


**gorenje**

CS

CZ

**NÁVOD K OBSLUZE**  
**SUŠIČKA PRÁDLA**

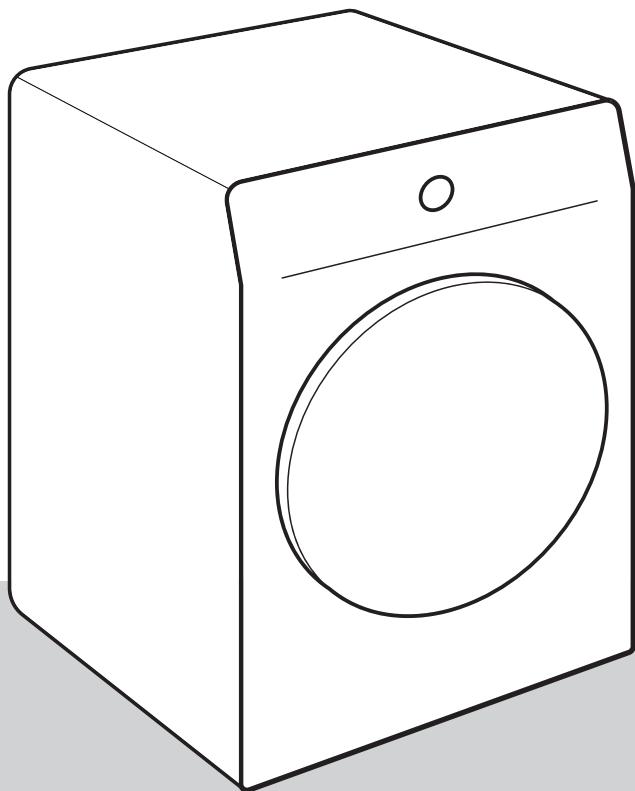

Život je dnes komplikovaný. Ulehčeme si alespoň péči o prádlo! Vaše nová sušička využívá inovativní technologii a nejnovější výmožnosti v péči o prádlo, jež vám pomohou zjednodušit každodenní práci v domácnosti.

Technologie nabízí tu nejjemnější péči o jakýkoli druh oblečení s minimálním pomačkáním. Vaše nová sušička je navíc šetrná k životnímu prostředí, protože využívá elektrickou energii co možná nejekonomičtěji.

Tato sušička je určena výhradně k použití v domácnosti. Nepoužívejte ji k sušení oblečení, které se nehodí ke strojnímu sušení.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

 **INFORMACE!**

Informace, rady, tipy nebo doporučení

 **VAROVÁNÍ!**

Pozor – obecné nebezpečí

 **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

 **HORKÝ POVRCH!**

Pozor – nebezpečí horkého povrchu

 **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

Pozor – nebezpečí požáru



Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

# Obsah

<b>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....</b>	<b>5</b>
Nebezpečí horkého povrchu .....	11
Bezpečnost .....	12
<b>POPIS SUŠIČKY .....</b>	<b>13</b>
Technické informace .....	14
<b>Informace o shodě .....</b>	<b>15</b>
Ovladací jednotka .....	16
<b>INSTALACE A PŘIPOJENÍ .....</b>	<b>18</b>
Výběr místonosti .....	18
Umístění sušičky .....	18
Otevření dvírek sušičky (pohled z ptačí perspektivy) .....	20
Nastavení nožek sušičky .....	21
Odvod kondenzované vody .....	22
Připojení k elektrické sítí .....	23
Přemístování a přeprava po instalaci .....	24
<b>PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE .....</b>	<b>25</b>
Připojení zařízení k aplikaci ConnectLife .....	26
<b>KROKY POSTUPU SUŠENÍ (1 - 6) .....</b>	<b>28</b>
Krok 1: Zkontrolujte štítky na prádle .....	28
Krok 2: Příprava před sušením prádla .....	29
Zapnutí sušičky .....	30
Plnění sušičky .....	31
Krok 3: Volba programu sušení .....	32
Tabulka programů .....	33
Dálkové ovládání sušení pomocí aplikace .....	35
Krok 4: Volba doplňkových funkcí .....	36
Nastavení stisknutím dvou tlačítek současně .....	38
Tabulka doplňkových funkcí .....	40
Krok 5: Spuštění programu sušení .....	42
Krok 6: Konec programu sušení .....	42
<b>PRERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU .....</b>	<b>43</b>
Přerušení .....	43
Změna programu/funkcí .....	43
Přidání prádla po spuštění programu .....	43
Uložení osobních nastavení .....	44
Nabídka osobních nastavení .....	44
Přehled počtu provedených cyklů sušení .....	44
<b>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....</b>	<b>45</b>
Čištění síťového filtru ve dvírkách .....	46
Čištění filtru tepelného čerpadla .....	47
Čištění výměníku tepla .....	48
Vyprázdnování nádrže na kondenzát .....	49
Čištění sušičky .....	50
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....</b>	<b>51</b>
Co dělat ...? .....	51

Tabulka odstraňování poruch a chyb .....	51
Zvuky .....	54
Servis .....	55
<b>TIPY PRO SUŠENÍ A HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ VAŠÍ SUŠIČKY .....</b>	<b>56</b>
<b>TABULKA OBVYKLÉ SPOTŘEBY .....</b>	<b>57</b>
8 kg .....	57
9 kg .....	57
Úsporný pohotovostní režim .....	59
<b>ENERGETICKÝ ŠTÍTEK A DATOVÝ LIST VÝROBKU .....</b>	<b>60</b>
<b>LIKVIDACE .....</b>	<b>62</b>

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



**Před použitím sušičky se důkladně seznamte s návodem k obsluze.**

**Sušičku nepoužívejte, dokud si nejprve nepřečtete tento návod k obsluze a neporozumíte mu.**

Sušička není určena k tomu, aby ji obsluhovaly osoby (včetně dětí) s tělesným nebo duševním postižením nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Tyto osoby by měly být osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o používání sušičky poučeny.

**Tento návod k obsluze sušičky se dodávány s různými typy nebo modely sušiček. Může proto obsahovat popisy nastavení nebo vybavení, které nejsou u vaší sušičky k dispozici.**

Maximální náplň na sušení v kg (hmotnost suchého prádla) je uvedena na typovém štítku.

**Nedodržení pokynů v návodu k obsluze** nebo nesprávné používání sušičky může vést k poškození prádla nebo spotřebiče nebo ke zranění uživatele. Návod k obsluze uložte v blízkosti sušičky.

Návody k použití jsou dostupné i na naší webové stránce [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

## **Vaše sušička je určena výhradně k použití v domácnosti.**

Jestliže se sušička používá k profesionálním účelům nebo za účelem, který přesahuje běžné použití v domácnosti, nebo jestliže sušičku používá osoba, která není spotřebitelem, vztahuje se na spotřebič záruční doba v nejkratší délce požadované příslušnými zákony.

Postupujte podle pokynů pro správnou instalaci sušičky Gorenje a připojení k elektrické síti (viz kapitolu »INSTALACE A PŘIPOJENÍ«).

Veškeré opravy nebo údržbářské práce na sušičce musí provádět pouze vyškolení odborníci. Neodborná oprava může mít za následek nehodu nebo závažnou poruchu.

**⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**  
Aby bylo vyloučeno nebezpečí, smí být výměna **poškozené elektrické šňůry** provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

**Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin.**

**⚠ VAROVÁNÍ!**  
Nepřipojte sušičku k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, například programovatelného časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která je poskytovatelem elektrické energie pravidelně zapínána a vypínána.

Sušička nesmí být připojena k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Nepřipojte bubnovou sušičku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

V případě nesprávného připojení sušičky, nesprávného použití nebo údržby neoprávněnou osobou nese náklady za případné poškození uživatel, protože se na toto poškození nevztahuje záruka.

Vždy používejte hadice dodávané se sušičkou.

Sušičku nainstalujte do místnosti s dostatečným větráním a teplotou mezi 15°C a 25°C.

K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.

Umístěte sušičku na vodorovný a stabilní pevný (betonový) podklad.

Neumístojujte sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

Nikdy nezakrývejte odvod vzduchu (odsávací otvor).

Neumístojujte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.

**Vzduch v okolí sušičky by neměl obsahovat prachové částice.**

**Vzduch na místě, kde je sušička instalována, by měl být důkladně větrán, aby se zabránilo zpětnému toku plynu uvolňovaných z plynových spotřebičů s otevřeným ohněm (např. z krbu).**

Zkontrolujte, zda je kolem sušičky neusazují vlákna.

Nezakrývejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci.

Přístroj se nesmí dotýkat stěn ani sousedního nábytku.

Po instalaci nechte sušičku před použitím stát po dobu 24 hodin. Jestliže je třeba během přepravy nebo údržby sušičku položit na bok, položte ji na levý bok (při pohledu z přední strany spotřebiče).

Nepoužívejte sušičku k sušení prádla, které nebylo vyprané.

Prádlo zašpiněné olejem, acetonem, alkoholem, deriváty ropy, odstraňovači skvrn, terpentýnem, voskem a přípravky na odstraňování vosku je třeba před sušením v sušičce vyprat v pračce horkou vodou a pracím přípravkem.

Části oblečení, které obsahují latex, pryžové části, sprchovací a koupací čepice a prádlo nebo kryty obsahující pěnovou pryž se nesmějí v sušičce sušit.

Avivážní prostředky nebo podobné výrobky používejte v souladu s pokyny výrobce.

### **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

Z kapes vyjměte všechny předměty, například zapalovače a zápalky.

Provoz sušičky bude přerušen v případě ucpání potrubí kondenzované vody (viz kapitola »PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU/Plná nádrž na kondenzát«).

Před přemístěním sušičky nebo před jejím uskladněním v zimě nevytápěné místnosti je třeba nádrž na kondenzát vyprázdnit.

**Po každém cyklu sušení vyčistěte filtry sušičky.** Jestliže jste filtry vyňali, před dalším cyklem sušení je nainstalujte.

**Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit** (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

**Nikdy do nádrže na kondenzát nepřidávejte chemické látky ani vůně** (viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY a VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA KONDENZÁT«).

**Po sušení odpojte napájecí kabel sušičky z elektrické zásuvky.**

**K ohřevu vzduchu sušička využívá systém tepelného čerpadla.**

**Systém se skládá z kompresoru a výměníku tepla.** Při zapnutí sušičky může být chod kompresoru (zvuk proudící kapaliny) nebo průtok chladiva hlučnější, když kompresor právě pracuje. Toto není známka poruchy a nebude to mít vliv na životnost sušičky. Časem a při dalším používáním sušičky se tento hluk ztiší.

**Záruka se nevztahuje**, na spotřební materiál, drobné odchylky barev, zvýšený hluk, který je spojen se stářím spotřebiče a který funkčnost sušičky neovlivňuje, a estetické vady součástí, které neovlivňují funkčnost a bezpečnost sušičky.

## **VAROVÁNÍ!** Bezpečnost dětí

**Nedovolujte dětem, aby si se spotřebičem hrály.**

**Nedovolte dětem mladším tří let pohybovat se v blízkosti sušičky, pokud nejsou neustále pod dozorem.**

Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat do bubnu sušičky.

Před zavřením dvířek sušičky a spuštěním programu zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází nic jiného než prádlo (např. zda do bubnu sušičky nevlezlo dítě a nezavřelo dvířka zevnitř).

**Aktivujte Dětskou pojistku.** Viz kapitolu »KROK 4: VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ/Dětská pojistka«.

**Sušička je vyrobena v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními normami.**

Tuto sušičku smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze jestliže jsou při používání spotřebiče pod dohledem, jestliže jim byly poskytnuty příslušné pokyny týkající se bezpečného používání sušičky a jestliže chápou nebezpečí nesprávného použití.

Zabraňte, aby si se sušičkou hrály děti.

Děti bez dozoru nesmí sušičku čistit ani provádět žádné úkony údržby.

## **Nebezpečí horkého povrchu**

### **⚠️ HORKÝ POVRCH!**

Při vyšších teplotách sušení se zahřeje sklo dvírek. Buděte opatrní, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti dvírek nehrály děti.

**Zadní stěna sušičky se může během provozu velmi zahřát. Než se její zadní stěny dotknete, vyčkejte, dokud sušička úplně nevychladne.**

Jestliže otevřete dvírka sušičky během sušení, může být prádlo velmi horké a hrozí nebezpečí popálení.

Nikdy proces sušení nezastavujte před jeho dokončením. Jestliže cyklus z jakéhokoli důvodu přerušíte, při vyjmání prádla z bubnu postupujte opatrně, protože je velmi horké. Prádlo z bubnu vyjměte rychle a rozložte je tak, aby co nejrychleji vychladlo.

## Bezpečnost

### ⚠ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Sušičku používejte pouze k sušení prádla, které bylo vyprané vodou. Nesušte žádné prádlo, které bylo vypráno nebo čištěno pomocí hořlavých čisticích prostředků či látek (například benzínu, trichlorethylenu, apod.), protože by mohlo dojít k výbuchu.

Pokud jste vyčistili oblečení průmyslovými čisticími prostředky nebo chemickými látkami, v sušičce je **nesušte**.


Sušička je pro případ přehřátí chráněna automatickým vypínacím systémem. Tento systém vypne sušičku, když příliš stoupne její teplota.

Pokud se ucpe síťový filtr, může se aktivovat systém automatického vypnutí při přehřátí. Filtr vyčistěte, vyčkejte, dokud sušička úplně nevychladne a pak ji zkuste znova zapnout. Pokud se přesto sušička nezapne, zavolejte servisního technika.

Nepoškozujte obvod pro pohyb chladicí kapaliny.


Chladivo R290 v tomto spotřebiči je šetrné k životnímu prostředí, ale je hořlavé a může se vznítit, pokud se dostane do kontaktu s otevřeným ohněm nebo zdroji zapálení. Udržujte otevřený oheň a zdroje zapálení mimo dosah spotřebiče.

# POPIS SUŠIČKY

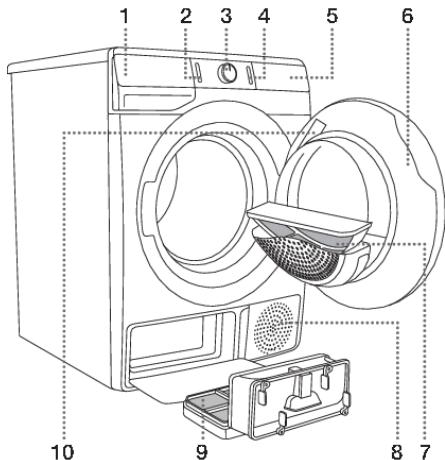

## PŘEDNÍ STRANA

1. Nádrž na kondenzát
2. Hlavní vypínač on/off
3. Přepínač programů
4. Tlačítko start/pauza
5. Ovladací jednotka
6. Dvírka
7. Síťový filtr
8. Větrací otvor
9. Filtr tepelného čerpadla
10. Typový štítek

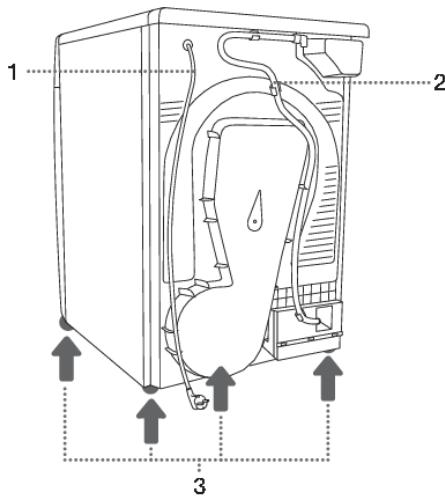

## ZADNÍ STRANA

1. Elektrická přívodní šňůra
2. Hadice k vypouštění kondenzátu
3. Nastavitelné nohy


# Technické informace

(v závislosti na modelu)

Typový štítek se základními informacemi o sušičce se nachází na vnitřní straně dvírek sušičky (viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY«).

<b>Šířka</b>	600 mm
<b>Výška</b>	850 mm
<b>Hloubka sušičky (a)</b>	625 mm
<b>Hloubka se zavřenými dvířky</b>	653 mm
<b>Hloubka s otevřenými dvířky (b)</b>	1134 mm
<b>Hmotnost</b>	XX/YY kg (v závislosti na modelu)
<b>Jmenovité napětí</b>	Viz výkonový štítek
<b>Pojistka</b>	Viz výkonový štítek
<b>Jmenovitý výkon</b>	Viz výkonový štítek
<b>Množství chladiva</b>	Viz výkonový štítek
<b>Typ chladiva</b>	R290
<b>Maximální náplň</b>	Viz výkonový štítek

Typový štítek

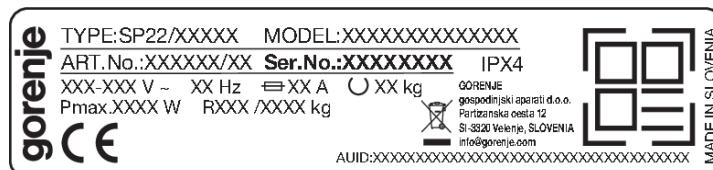

## Link na EU EPREL databázi

Informace o energetickém označování a požadavcích na ekodesign jsou k dispozici od 1. března 2021 v databázi výrobků EU EPREL.

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi.

Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Podrobnější informace o energetickém štítku najdete na webu [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

Energetický štítek si uschovějte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením.


## Informace o shodě

<b>Typ rádiového zařízení</b> (v závislosti na modelu)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wi-Fi</b>	
Rozmezí provozní frekvence	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximální výstupní výkon	$\leq$ 10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény <10 dBi)
Maximální zisk antény	Zisk: 0 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Rozmezí provozní frekvence	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Výstup nosiče	6 dBm ( $\leq$ 10 dBm)
Typ emise	F1D


### Prohlášení o shodě

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí **ConnectLife** splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese <https://auid.connectlife.io> na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

# Ovladací jednotka

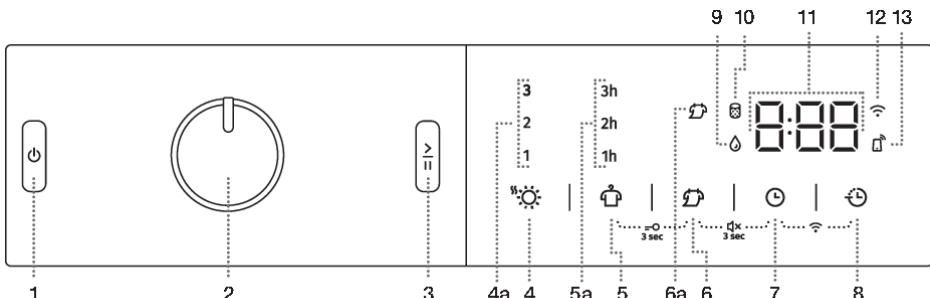

<b>1</b>	<b>HLAVNÍ VYPÍNAČ ON/OFF</b> Zapnutí a vypnutí sušičky.
<b>2</b>	<b>PŘEPÍNAČ PROGRAMŮ</b>
<b>3</b>	<b>TLAČÍTKO START/PAUZA</b> Pomocí tohoto tlačítka spusťte nebo zastavíte program. Při spuštění nebo při pozastavení kontrolka tlačítka bliká. Když je program zapnutý a běží, bude trvale svítit.
<b>4</b>	<b>EXTRA DRY ☀ (ÚROVĚN VYSUŠENÍ)</b> Když je zvolena tato funkce, rozsvítí se symbol. <b>4a</b> Doplňkové funkce (1,2,3) umožňují zvolit vyšší úroveň sušení a prodloužit dobu sušení.
<b>5</b>	<b>ANTI CREASE ⚡ (PROTI POMAČKÁNÍ)</b> <b>5a</b> Zvolená provozní doba funkce se rozsvítí.
<b>5+6</b>	<b>ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF) dětské pojistky</b> Stiskněte polohy 5+6 a podržte je po dobu 3 vteřin.
<b>6</b>	<b>NATURE DRY ⚡ (NIŽŠÍ TEPLOTA)</b> Možnost sušení při nižší teplotě. <b>6a</b> Když je zvolena tato funkce NATURE DRY, rozsvítí se symbol.
<b>6+7</b>	<b>ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF) zvuku</b> Stiskněte polohy 6+7 a podržte je po dobu 3 vteřin.
<b>7</b>	<b>TIME DRY ⏲ (ČASOVANÝ SUŠENÍ)</b> Možnost nastavení doby vysoušení.
<b>8</b>	<b>DELAY END ⏲ (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ)</b> Možnost nastavení doby konce sušení.
<b>7+8</b>	<b>ZAP/VYP Wi-Fi připojení ⌂</b> Stiskněte polohy 7+8.
<b>9</b>	Symbol ⚡ svítí <b>VYPRÁZDNĚTE NÁDRŽ NA KONDENZÁT</b>
<b>10</b>	Symbol 🗑 svítí <b>VYČISTIT FILTR</b>

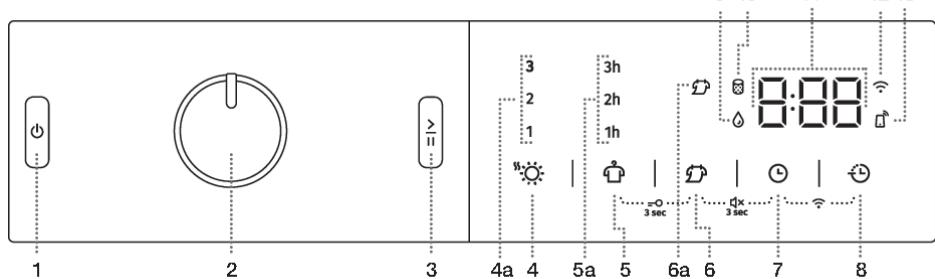


<b>11</b>	<b>DISPLEJ</b> zobrazuje:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavitelné funkce;</li> <li>• Čas do konce programu;</li> <li>• Informace pro uživatele.</li> </ul>
<b>12</b>	Symbol <b>CONNECT</b> ☰ (PŘIPOJENÍ) svítí
<b>13</b>	Symbol <b>REMOTE START</b> ☱ (ZAPNUTÍ NA DÁLKU) svítí Symbol svítí po celou dobu, kdy je aktivován REMOTE START (ZAPNUTÍ NA DÁLKU), i když zařízení není v provozu nebo když je v pohotovostním režimu.

# INSTALACE A PŘIPOJENÍ

## - INFORMACE!

Odstaňte všechny obaly. Při odstraňování obalů dbejte na to, aby nedošlo k poškození sušičky ostrým předmětem.

## Výběr místnosti

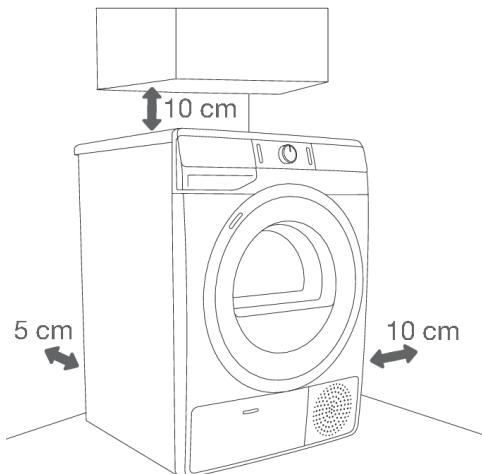

## - INFORMACE!

Sušička se nesmí dotýkat stěn ani sousedního nábytku. K zajištění optimální funkce sušičky doporučujeme dodržet vzdálenost od stěn tak, jak je znázorněno na obrázku. V případě nedodržení požadované minimální vzdálenosti může dojít k přehřátí sušičky.

## - INFORMACE!

Větrací otvory na zadní stěně a otvor pro odvod vzduchu na přední straně sušičky by nikdy neměly být zakryté.

Místnost, ve které sušičku nainstalujete, by měla být dostatečně větraná s teplotou mezi 15°C a 25°C. Provoz sušičky při nižší teplotě prostředí můžezpůsobit hromadění kondenzátu ve vnitřním prostoru sušičky. Neumísťujte sušičku na místo, kde hrozí nebezpečí zamrznutí. Zmrzlá voda v nádrži na kondenzát a v čerpadle může sušičku poškodit.

Sušička vyžádá teplo. Proto ji neumísťujte do velmi malé místnosti, protože proces sušení může trvat déle kvůli omezenému množství dostupného vzduchu.

Osvětlení v místnosti by mělo být dostatečné k tomu, aby bylo možné číst informace na displeji na ovládacím panelu.

## Umístění sušičky


Pokud máte také sušičku Gorenje odpovídajících (stejných) rozměrů, můžete ji umístit na pračku Gorenje. V tomto případě je třeba použít vakuové nožičky a konzolu na upevnění ke zdi. Případně umístěte sušičku vedle pračky (obrázky 1 a 3).

Pokud je vaše pračka Gorenje menší (minimální hloubka 545 mm) než sušička Gorenje, pak lze podpěry sušičky zakoupit zvlášť (obrázek 2). Dodávané příslušné nožky musí být použity - jsou navrženy tak, aby se zabránilo sklouznutí sušičky.

Příslušenství (držák sušičky (a), vakuové nožičky (b) (pokud nejsou součástí balení) a nástěnná (upevňovací) konzola (c) na upevnění ke zdi) si můžete dokoupit v servisu.

Plocha, na které je spotřebič umístěn, by měla být čistá a vodorovná.


Pračka Gorenje, na kterou chcete umístit sušičku Gorenje, by měla unést váhu sušičky Gorenje (viz kapitolu (»POPIS SUŠIČKY/Technické informace«).

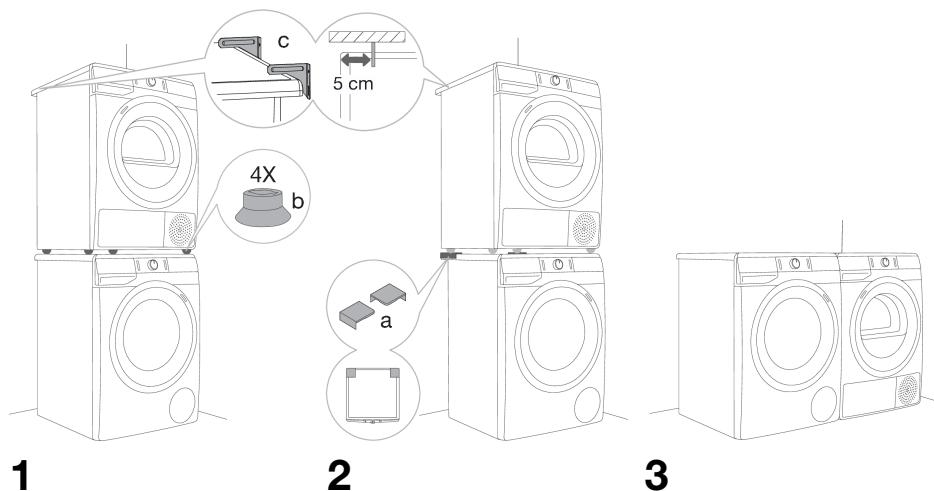

### **INFORMACE!**

K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.

## Otevření dvířek sušičky (pohled z ptačí perspektivy)


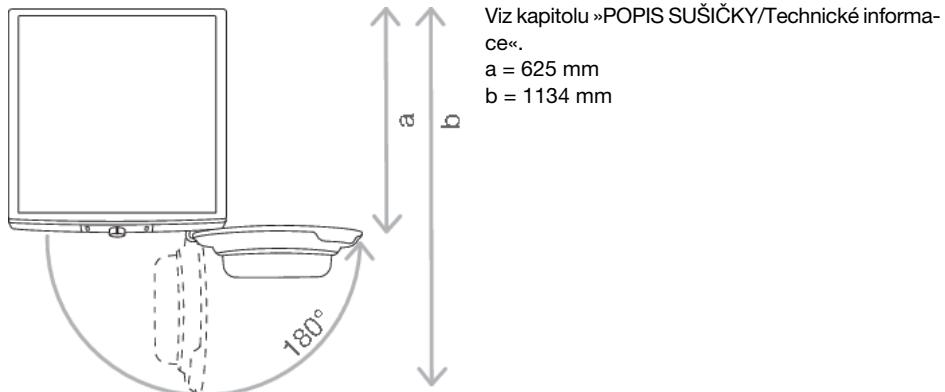


### ⚠ VAROVÁNÍ!

Neumístěte sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Neumístějte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.

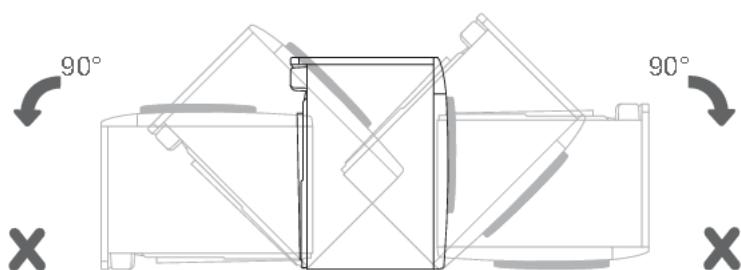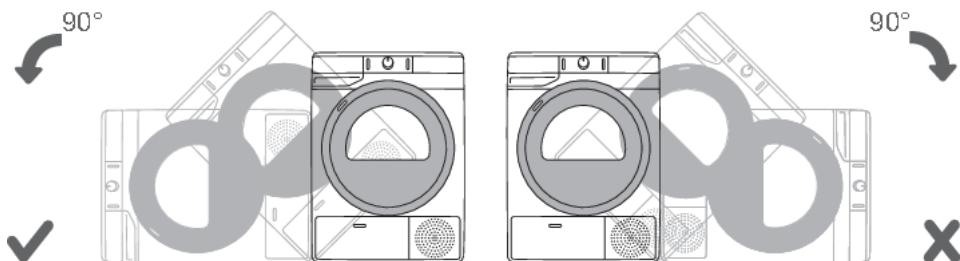


## -💡- INFORMACE!

Před prvním použitím po instalaci počkejte 24 hodin, aniž byste spotřebič přemísťovali. Jestliže je třeba během přepravy nebo údržby sušičku položit na bok, položte ji na levý bok (při pohledu z přední strany spotřebiče).

## Nastavení nožek sušičky

Vyrovnejte sušičku v podélném směru i v příčném směru otáčením nastavitelných nožek, které umožňují vyrovnání o +/- 1 cm. Použijte vodováhu a klíč č. 22.

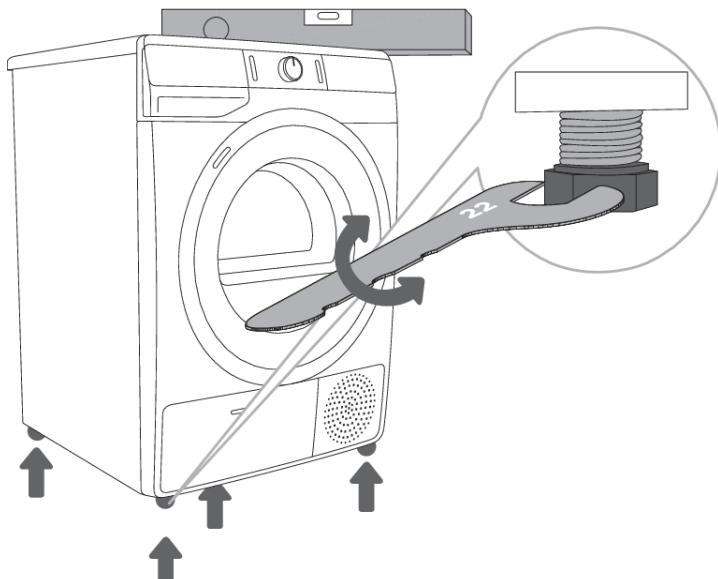

## -💡- INFORMACE!

Podlaha, na které je sušička umístěna, musí mít betonový podklad. Měla by být čistá a suchá. V opačném případě může sušička klouzat. Nastavitelné nožky také vycistěte.

## -💡- INFORMACE!

Sušička musí stát vodorovně a stabilně na pevném podkladě.

## -💡- INFORMACE!

Nesprávné vyrovnání sušičky pomocí nastavitelných nožek může způsobit vibrace, klouzání spotřebiče po místnosti a hlučný provoz. Nesprávné vyrovnání sušičky nebude předmětem záruky.


## -💡- INFORMACE!

Někdy se během provozu spotřebiče může vyskytnout neobvyklý nebo hlasitější hluk; ten je obvykle způsoben nesprávnou instalací.

## Odvod kondenzované vody

Během procesu sušení kontrolka (symbol  na displeji se rozsvítí) upozorní, když je nádrž na kondenzát plná a je třeba ji vyprázdnit.

Aby nedošlo k vyprázdnění nádrže na kondenzát, natáhněte hadici k vypouštění kondenzátu umístěnou na zadní straně spotřebiče přímo k odtoku.

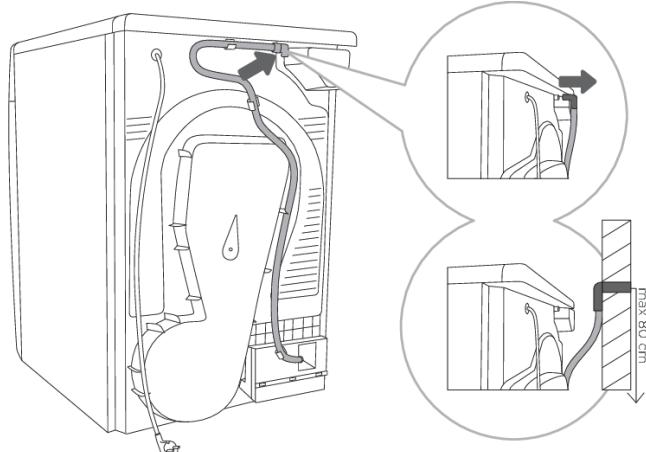

**1** Uvolněte hadici z držáku na zadní straně stroje (vlevo pod krytem).

**2** Hadice natáhněte k odtoku ve výšce maximálně 80 cm od podlahy.


### INFORMACE!

V případě, že odtoková hadice kondenzované vody vede do odtoku ujistěte se, že je hadice dobře zajištěna. Tím zabráníte možnému úniku vody, který by mohl způsobit nečekané poškození.

### VAROVÁNÍ!

Vždy používejte hadice dodávané se sušičkou.

## Připojení k elektrické sítí

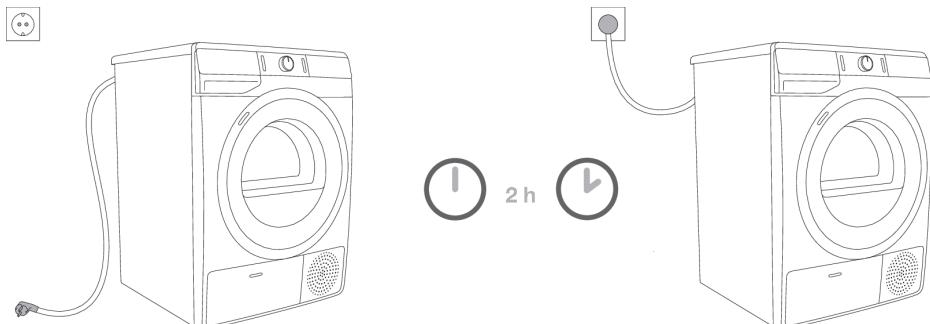

**⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**  
Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické sítí nechat stát po dobu dvou hodin - umožnuje to stabilizaci sušičky.

Sušičku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka by měla být volně přístupná i po instalaci. Zásuvka by měla být opatřena uzemňovacím kontaktem (v souladu s příslušnými předpisy).

Informace o sušičce jsou uvedeny na typovém štítku (viz kapitolu »POPIS SUŠIČKY/Technické informace«).

**⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**  
Jako ochranu spotřebiče před bleskem doporučujeme použít ochranu proti přepětí.

**⚠ VAROVÁNÍ!**  
Sušička nesmí být připojena k elektrické sítí pomocí prodlužovacího kabelu.

**-💡 INFORMACE!**  
Nepřipojte bubnovou sušičku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holící strojek nebo vysoušeč vlasů.

**-💡 INFORMACE!**  
Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.

**-💡 INFORMACE!**  
Poškozenou elektrickou šňůru smí vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

## Přemíšťování a přeprava po instalaci

Po každém cyklu sušení zůstane v sušičce malé množství zkondenzované vody. Zapněte sušičku a zvolte jeden z programů, pak nechte spotřebič po dobu přibližně půl minuty pracovat. Tím dojde k odčerpání zbývající vody a zabrání se poškození sušičky během přepravy.

Pokud sušičku nelze přepravovat v kolmé poloze, naklánějte ji na levou stranu.

### NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

**Po přepravě by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin. Instalaci a připojení musí provést k tomu kvalifikovaná osoba.**

### INFORMACE!

Pokud nebyl spotřebič přepravován v souladu s pokyny, měla by se sušička před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu minimálně 24 hodin.

Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše tepelného čerpadla, na kterou se nevztahuje záruka.

Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího systému (viz kapitolu »INSTALACE A PŘIPOJENÍ/Umístění sušičky«).

### NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

**Před připojením sušičky se důkladně seznamte s návodem k použití. Opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky nejsou zárukou kryté.**


### INFORMACE!

Pás smí vyměňovat pouze servisní technik oprávněný výrobcem, který může dodat originální náhradní díl s kódem 907722 BELT POLY-V 7PH 1971 HUTCHINSON; 883647 BELT POLY-V 7PHE 1942 HUTCHINSON (v závislosti na modelu).

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Zkontrolujte, zda je sušička odpojena od elektrické sítě. Pak otevřete dvířka zatažením jejich levé strany směrem k sobě (obrázky 1 a 2).


Před prvním použitím sušičky vyčistěte buben sušičky jemným vlhkým bavlněným hadříkem a vodou (obrázek 3).

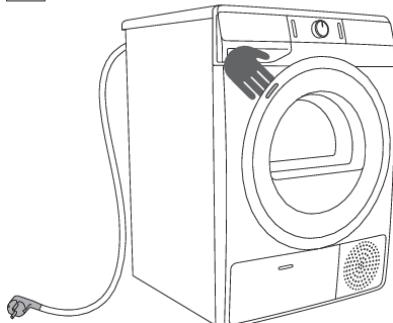

1



2

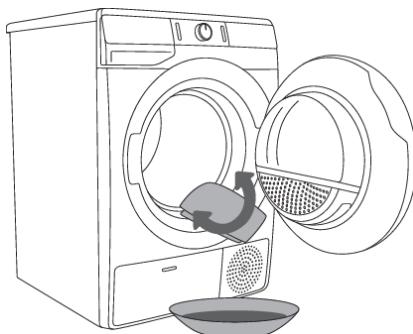

3



## VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

# Připojení zařízení k aplikaci ConnectLife

ConnectLife je platforma pro chytrou domácnost, která propojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace ConnectLife obsahuje pokročilé digitální služby a bezstarostná řešení, která uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění prostřednictvím svého smartphone a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem zařízení a vašem regionu/státu).

K připojení chytrého telefonu potřebujete domácí Wi-Fi síť (podporována je pouze síť 2,4 GHz) a chytrý telefon s aplikací ConnectLife.



Chcete-li si aplikaci ConnectLife stáhnout, naskenujte QR kód nebo vyhledejte ConnectLife ve svém oblíbeném obchodě s aplikacemi.

1. Nainstalujte si aplikaci ConnectLife a vytvořte si účet.
2. V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky pro přidání zařízení a vyberte příslušný typ zařízení. Poté naskenujte QR kód (najdete ho na typovém štítku zařízení; můžete také ručně zadat číslo AUID/SN).
3. Aplikace vás pak provede celým procesem připojení zařízení k vašemu chytrému telefonu.
4. Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku přes mobilní aplikaci.

## Užitečné tipy pro vaše chytré zařízení

### Kde najdete QR kód zařízení, který aplikace požaduje při nastavování?



QR kód naleznete na záručním listě a na typovém štítku spotřebiče.

### Jak povolit Wi-Fi na zařízení?



Zařízení musí být zapnuté; tlačítko pro výběr programu může být v libovolné pozici; provedte následující:

- V aplikaci ConnectLife běžte do nabídky pro přidání zařízení.
- Podle pokynů v aplikaci ConnectLife spárujte telefon a spotřebič a ten pak přejděte do domácí sítě Wi-Fi.
  - Vyberte typ zařízení.
  - Načtěte QR kód (najdete ho na záručním listu nebo na výrobním štítku spotřebiče).
- Současně stiskněte a podržte pozice (7+8) na zařízení, dokud se na displeji nezobrazí . Spustí se odpočítávání 5 minut.
- V aplikaci ConnectLife jsou pokyny, které vás provedou přes proces, ve kterém budete zadávat příslušné údaje do vašeho spotřebiče, aby se mohl připojit k vaší domácí sítě.

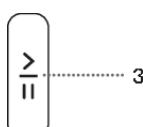

### Jak povolit dálkové spuštění zařízení?

Tlačítko pro výběr programu přesuňte na ConnectLife/REMOTE CONTROL (spuštění na dálku).

Stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA (dveře musí být zavřené).

## Jak dodač uživatelského profilu?

Zařízení musí být zapnuto; tlačítko pro výběr programu může být v libovolné pozici; provedte následující:

- V aplikaci **ConnectLife** běžte do nabídky pro přidání zařízení.
- Řidte se pokyny v aplikaci **ConnectLife**, kde spárujete telefon se zařízením.
  - Vyberte typ zařízení.
  - Načtěte QR kód (najdete ho na záručním listu nebo na výrobním štítku spotřebiče).
- Současně stiskněte a podržte pozice (7+8) na zařízení, dokud se na displeji nezobrazí . Spustí se odpočítávání 3 minut.
- Dokončete a potvrďte nastavení v aplikaci.

## Jak odstraníte uživatele (UnPair)?

Pokud chcete odstranit všechny uživatele, udělejte to tak, že podržte tlačítka (7+8), dokud se na displeji nezobrazí ; výběr potvrďte tlačítkem (3) START/PAUZA.

### INFORMACE!

Tímto krokem odstraníte všechny aktívny uživatele spotřebiče. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, musíte proces přidání uživatele  zopakovat.

## Který Wi-Fi router je možné použít?

Podporovány jsou pouze sítě 2,4 GHz. Pokud během nastavování spojení aplikace **ConnectLife** nenajde vaši domácí síť, zkонтrolujte:

- zda váš router odpovídá frekvenci 2,4 GHz,
- zda je vaše síť skrytá a
- zda je signál dostatečně silný.

## Máte otázky?

Navštívte nás na [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) nebo nás kontaktujte na [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## Update softwaru na dálku

Zkontrolujte možnosti aktualizace softwaru v aplikaci **ConnectLife**.


# KROKY POSTUPU SUŠENÍ (1 - 6)

## Krok 1: Zkontrolujte štítky na prádle

Normální praní; Jemné prádlo							
	Max. teplota praní 95°C		Max. teplota praní 40 °C		Jen ruční praní		
	Max. teplota praní 60°C		Max. teplota praní 30°C		Neprat		
<b>Bělení</b>							
	Bělení ve studené vodě			Bělení není dovoleno			
<b>Chemické čištění</b>							
	Chemické čištění všemi prostředky		Benzínové rozpouštědlo R11, R113				
	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113		Chemické čištění není dovoleno				
<b>Žehlení</b>							
	Teplota horké žehličky max. 200°C		Teplota horké žehličky max. 110°C				
	Teplota horké žehličky max. 150°C		Žehlení není dovoleno				
<b>Sušení</b>							
	Sušení rozprostřením (rozprostření na rovnou plochu)		Vysoká teplota				
	Sušením odkapáním		Nízká teplota				
	Sušení zavěšením na šňůru		Nesušit v bubnové sušičce				

## Krok 2: Příprava před sušením prádla

1. Roztříďte prádlo podle typu a tloušťky látek (viz TABULKU PROGRAMŮ).
2. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte všechny pásky a obratě kapsy naruby.
3. Velmi citlivé kusy oblečení vložte do speciálního vaku na prádlo.  
(Speciální vak na prádlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.)

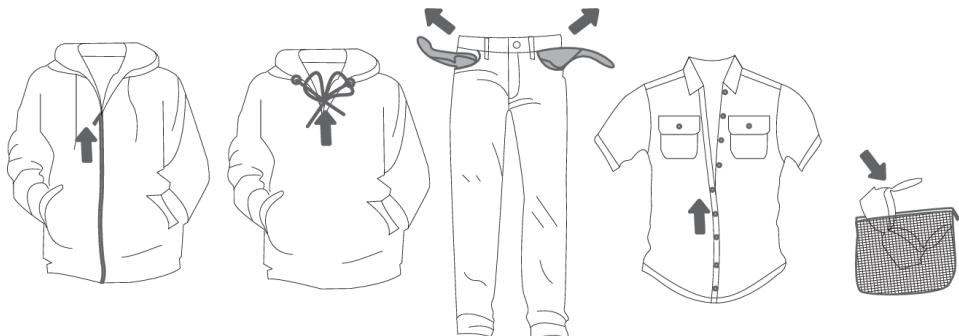

Sušení prádla vyrobeného z obzvláště jemných látek, které se mohou deformovat, se nedoporučuje. Následující typy prádla se v sušičce nesmí sušit, protože může dojít k deformaci oblečení:

- kožené oblečení a jiné kožené výrobky,
- oblečení, které je navoskované nebo jinak ošetřené,
- oblečení s velkými dřevěnými, plastovými nebo kovovými díly,
- oblečení s ozdobami,
- oblečení s kovovými díly, které podléhají korozii.

## Zapnutí sušičky

Připojte sušičku k elektrické síti zapojením napájecího kabelu.


Sušičku zapněte stisknutím tlačítka (1) hlavní vypínač **ON/OFF** (obrázek 1).

**U některých modelů** se rozsvítí také buben sušičky (obrázek 2).

(Světlo v bubnu sušičky není vhodné pro jiné použití.)

### - INFORMACE!

Světlo v bubnu sušičky smí vyměňovat pouze výrobce, servisní technik nebo pověřená osoba.

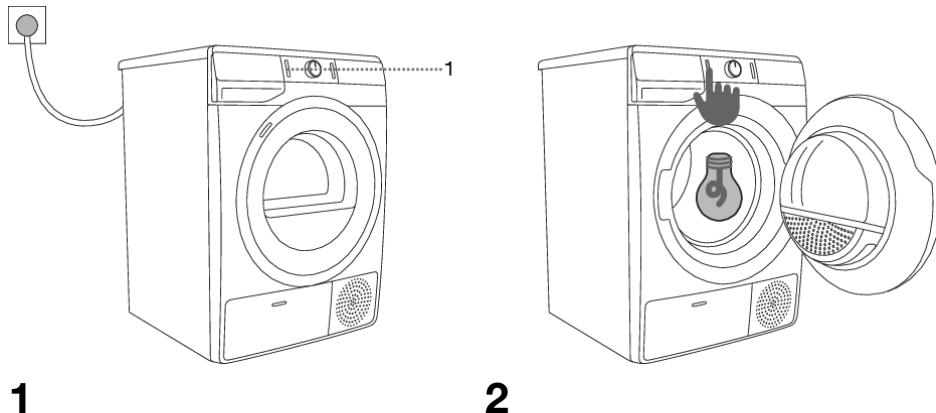

1


2

## Plnění sušičky


Otevřete dvírka sušičky zatažením jejich levé strany směrem k sobě (obrázek 1).

Vložte do bubnu prádlo (po zkontrolování, že je buben prázdný) (obr. 2).


Dvírka sušičky zavřete (obrázek 3).

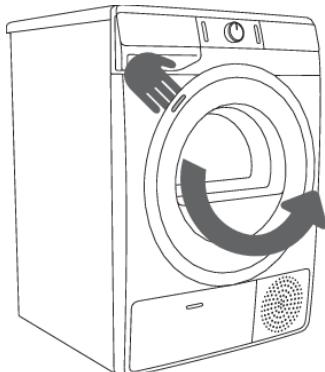

**1**

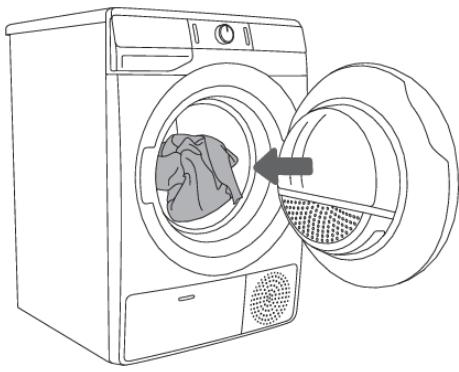

**2**

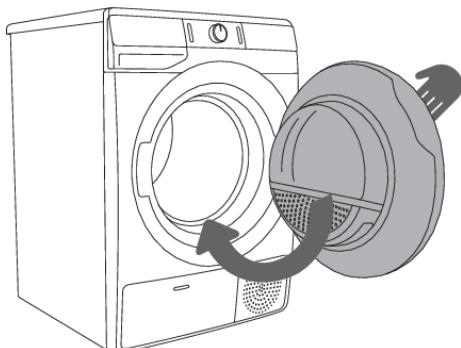

**3**

### - INFORMACE!

Nevkládejte prádlo do sušičky, jestliže nebylo předtím vyždímané nebo odstředěné (doporučený minimální cyklus odstředování: 800 ot./min.).

Buben nepřetěžujte! Prostudujte si TABULKU PROGRAMŮ a dodržujte jmenovité zatížení tak, jak je uvedeno na typovém štítku.


Jestliže je buben sušičky přetížený, bude prádlo více pomačkané a možná nerovnoměrně vysušené.

## -💡- INFORMACE!

Při sušení větších kusů (ložního prádla, ručníků, ubrusů, apod.) je před vložením do bubnu sušičky natřepejte.

## Krok 3: Volba programu sušení

**Program** zvolte otáčením přepínače programů (2) vlevo nebo vpravo (v závislosti na typu prádla a požadované úrovni vysušení prádla). Viz TABULKU PROGRAMŮ.

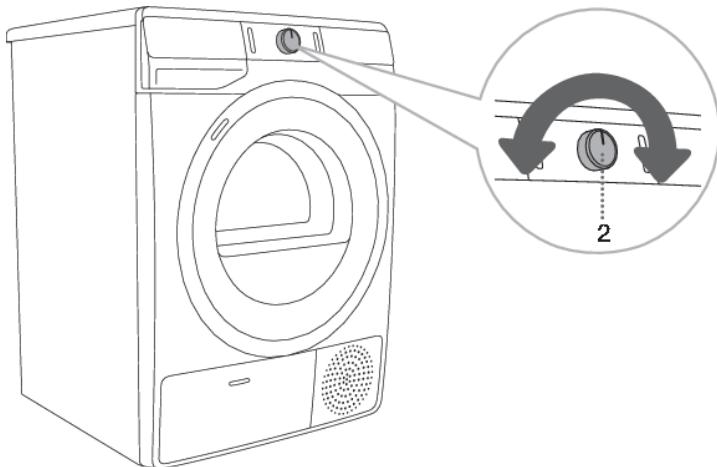

## -💡- INFORMACE!

Během provozu se přepínač programů (2) nebude automaticky otáčet.

## Tabulka programů

Programy Úrovň vysušení	Max. za-tížení	Popis programu
Cotton (Bavlna) Storage (Skrříň)	8 kg 9 kg	Program se používá pro silnější a nenáročné bavlněné prádlo, které je po sušení zcela suché a můžete ho složit do šatní skříně.
Cotton Eco* □ (Bavlna Eco)	8 kg 9 kg	Eco program je vhodný pro sušení mokrého bavlněného prádla a je nejúčinnějším programem z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.
Cotton (Bavlna) Iron (Navlhčené k žehlení)	8 kg 9 kg	Tento program použijte na bavlněné prádlo, které není jemné. Po vysušení bude připravené k žehlení.
Mix (Smíšené prádlo)	3,5 kg	Program se používá pro společné sušení bavlněného a syntetického prádla.
Synthetics (Syntetika)	3,5 kg	Program se používá pro sušení prádla ze syntetických nebo směsových tkanin.
Wool (Vlna)	2 kg	Tento krátký program je určen pro změkčení nebo načechrání oblečení z vlny a hedvábí, které je třeba důkladně vysušit podle pokynů výrobce.
Pillow ((Pérové) Pe-ří/Prachové peří)	1,5 kg	Tento program použijte k sušení vycpaných nebo polstrovaných textilií (polštáře, přikrývky, bundy, apod.). Velké kusy sušte odděleně a v případě potřeby použijte funkci EXTRA DRY (ÚROVEŇ VYSUŠENÍ).
Air refresh (Osvěžení)	2 kg	Program, u kterého je ohřívač vypnutý, je vhodný k osvěžení a větrání prádla.
Bedding (Ložní prádlo)	5 kg	Program se používá pro větší kusy textilu, které jsou po ukončení zcela suché. Přizpůsobené otáčení bubnu předchází zamotání prádla.
Sensitive (Jemné)	1 kg	Tento program použijte k sušení velmi jemného prádla vyrobeného ze syntetických vláken, které po sušení může být mírně vlnité. Doporučujeme používat speciální vak na prádlo. 1) <b>NATUREDRY</b> je sušení při nižší teplotě, která je šetrnější k prádlu.
Shirts (Košile)	2 kg	Tento program použijte k sušení košil a blůzek. Upravené otáčky bubnu zabírají pomačkání prádla. 1) <b>NATUREDRY</b> je sušení při nižší teplotě, která je šetrnější k prádlu.
Sports (Sportovní oděvy)	3 kg	Tento program použijte na oblečení s membránou, na sportovní oblečení vyrobené ze směsných materiálů a na prodyšné látky. 1) <b>NATUREDRY</b> je sušení při nižší teplotě, která je šetrnější k prádlu.

<b>Programy</b> <b>Úrovně vysušení</b>	<b>Max. zatížení</b>	<b>Popis programu</b>
 <b>Time (Časovaný program sušení)</b>	4 kg	Tento program použijte na prádlo (jež není jemné), které je ještě mírně vlhké a musí být důkladně vysušené. V časovaném programu není automaticky detekována zbývající vlhkost. Jestliže je prádlo po ukončení programu stále vlhké, program zopakujte. Jestliže je příliš suché a proto pomačkané a na dotek drsné, zvolená doba sušení byla příliš dlouhá.
 <b>Fast 89' (Rychlé 89')</b>	4 kg	Tento program je vhodný pro menší objemy prádla, pokud chcete provést vysoušení rychle a účinně.
 <b>Extra Hygiene (Antimikrobiální program)</b>	4 kg	Delším provozem sušicího programu a přehřátím textilií dosáhneme vyšší teploty sušení (nad 60 °C), díky čemuž snížíme počet mikrobů a alergenů na oděvech. Tento sušicí program není vhodný pro jemné oděvy a oděvy, které se nesmí sušit v sušičce.
 <b>Remote control (Dálkové ovládání)</b>		Programem Remote control můžete ovládat zařízení na dálku (přes telefon). Je možné vybrat všechny programy vašeho zařízení (viz kapitoly »PŘED PRVNÍM POUŽITÍM/Nastavení prvního připojení zařízení k síti Wi-Fi« a »KROKY POSTUPU SUŠENÍ (1-6)/3. Krok: Dálkové ovládání sušení pomocí aplikace«).

\* Program Bavlina Eco se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.

<sup>1)</sup> **NATUREDRY**  Sušení prádla při nižší teplotě než se běžně používá. Jejím účelem je snížit možnost sražení oděvu. Během sušení je teplota snížena přesným ovládáním tepelného čepadla a přídavným snímačem teploty, díky čemuž je u tohoto programu sušení možnost, že dojde k sražení oděvu do 50%\*) nižší než při běžném sušení při normální teplotě sušení (v závislosti na oděvu a typu tkaniny).


Program je určen pro oblečení, které lze sušit v sušičce.

Jestliže prádlo není vysušené na požadovanou úroveň vysušení, použijte doplňkové funkce nebo použijte vhodnější program.

# Dálkové ovládání sušení pomocí aplikace

## INFORMACE!

Viz KROKY POSTUPU SUŠENÍ (1–6) a postupujte podle kroků 1 a 2.



Na zařízení:

1. Dvírka sušičky zavřete.
2. Tlačítko pro výběr programu přesuňte na pozici **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (dálkové ovládání).
3. Stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA. Zapne se symbol pro dálkové ovládání **REMOTE START** (SPUŠTĚNÍ NA DÁLKU).

Ovládání na dálku vám bude k dispozici následujících 24 hodin (zařízení přejde do pohotovostního režimu).

Otevřená dvírka přeruší **REMOTE CONTROL (ConnectLife)**.

Spotřebič dále ovládáte prostřednictvím aplikace **ConnectLife**, kde si můžete vybrat z několika možností (výběr, spuštění, sledování a zastavení programu, doplňková nastavení,...)

## INFORMACE!

Proces sušení je možné ovládat/sledovat přes aplikaci.

## INFORMACE!

Provoz sušičky je možné přes aplikaci přerušit nebo zastavit volbou STOP/PAUSE nebo otevřením dvírek sušičky.

## INFORMACE!

Zařízení můžete ovládat přes telefon i v případě, že telefon není připojen ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení (telefonu stačí mít aktivní internetové připojení). To znamená, že můžete zařízení ovládat i když jste na cestách.

## INFORMACE!

Zařízení je možné ovládat z vícero telefonů. Ovládat a sledovat provoz zařízení můžete všemi telefony, které jsou s ním spárovány, bez ohledu na to, který uživatel sušení spustil. Zařízení můžete současně připojit/spravovat pomocí několika různých uživatelských účtů **ConnectLife**.

## INFORMACE!

Když spustíte spotřebič přes telefon, může ho osoba, nacházející se přímo u něj, fyzicky vypnout nebo ovládat, o čemž vás bude aplikace informovat. V tomto případě ovládání spotřebiče prostřednictvím vašeho telefonu už nebude možné. Pokud byste chtěli ovládat spotřebič přes telefon, museli byste zopakovat všechny potřebné kroky.

## Krok 4: Volba doplňkových funkcí

### INFORMACE!

Funkce aktivujte/deaktivujte stisknutím požadované funkce (před stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA).


Upravte nastavení stisknutím příslušného tlačítka pro funkci (před stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA).

Funkce, které lze během sušícího programu měnit, jsou částečně osvětlené.

Určitá nastavení nejsou součástí některých programů. Taková nastavení nebudou podsvícená a tlačítka se rozsvítí pouze po stisknutí (viz TABULKA FUNKCIÍ).

Popisky osvětlení funkcí u vybraného sušícího programu:

- **Rozsvíceno** (Základní/výchozí nastavení);
- **Tlumené** (Funkce, jež je možné nastavit) a
- **Vypnuto** (Funkce, jež není možné si zvolit).

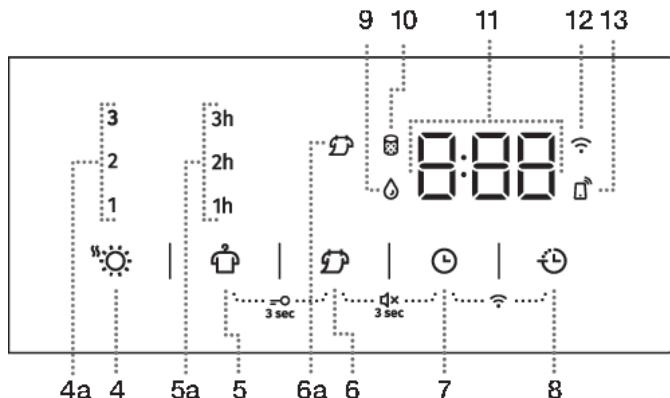

### EXTRA DRY ☀ (ÚROVĚ VYSUŠENÍ)

Stisknutím polohy (4) **EXTRA DRY** (ÚROVĚ VYSUŠENÍ) nastavíte úroveň vysušení – čím je prádlo sušší, tím delší je cyklus sušení. Toto nastavení lze upravit před zahájením procesu sušení.

Možné jsou tři volby vyššího stupně suchosti a doby sušení. Doplňkové funkce (4a) (1, 2, 3) umožňují zvolit vyšší úroveň sušení a prodloužit dobu sušení. Ve zvoleném režimu sušení svítí kontrolka.



### ANTI CREASE 🛠 (PROTI POMAČKÁNÍ)

Pokud neplánujete nebo nemůžete prádlo ze sušičky vymout bezprostředně po ukončení programu sušení, doporučujeme použít funkci (5) **ANTI CREASE** (PROTI POMAČKÁNÍ), kterou je třeba zvolit ještě před zahájením procesu sušení.

Stisknutím polohy (5) **ANTI CREASE** (PROTI POMAČKÁNÍ) zvolíte mezi 1 hod., 2 hod. a 3 hod. (5a) (kontrolka vybrané pozice se rozsvítí) nebo vypnutím této funkce. Když otevřete dvírka sušičky po dokončení programu sušení, funkce se automaticky vypne.



## NATURE DRY (NIŽŠÍ TEPLOTA)

Stisknutím polohy (6) **NATURE DRY**  (NIŽŠÍ TEPLOTA) je možné zvolit sušení při nižší teplotě, která je šetrnější k prádlu. Po výběru funkce se rozsvítí symbol (6a).

Sušení prádla při nižší teplotě než se běžně používá. Jejím účelem je snížit možnost sražení oděvu. Během sušení je teplota snížena přesným ovládáním tepelného čerpadla a přídavným snímačem teploty, díky čemuž je u tohoto programu sušení, že dojde k sražení oděvu do 50% \*) nižší než při běžném sušení při normální teplotě sušení (v závislosti na oděvu a typu tkaniny).

Program je určen pro oblečení, které lze sušit v sušičce.



## TIME DRY (ČASOVANÝ SUŠENÍ)

Stisknutím polohy (7) **TIME DRY** (ČASOVANÝ SUŠENÍ) je možné nastavit dobu sušení pro program Time (Časovaný program). Počáteční čas je 0:30 a s každým stisknutím se čas zvyšuje o 15 minut. Maximální doba sušení je 4:00.

Chcete-li resetovat (přerušit) nastavený čas, podržte po dobu tří sekund pozici **TIME DRY** (ČASOVANÝ SUŠENÍ).



## DELAY END (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ)

Stisknutím nebo podržením pozice (8) **DELAY END** (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ) můžete nastavení konce sušení odložit až o 24 hodin.

Postup nastavení:

- Vyberte požadovaný program a doplňkové funkce.
- Stisknutím nebo podržením pozice (8) **DELAY END** (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ) nastavíte požadované zpoždění konce sušení. Vybrat si můžete od 0 do 6 hodin v 30minutových krocích a od 6 do 24 hodin v hodinových krocích.
- Funkce je aktivována stisknutím tlačítka (3) **START/PAUZA**.



Sušička bude odpočítávat nastavený čas. Když čas odpočítávání dosáhne nastaveného času programu sušení (např. 2:30), tak se program sušení automaticky spustí.

Pokud je funkce aktivní, lze ji přerušit podržením tlačítka (8) **DELAY END** (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ) po dobu 3 sekund. Program sušení se spustí ihned po přerušení funkce.

Příklad nastavení funkce:

Chcete-li, aby program sušení skončil v 6:00 ráno a nyní je 21:00, nastavte zpoždění **DELAY END** (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ) na 9 hodin.


# Nastavení stisknutím dvou tlačítek současně

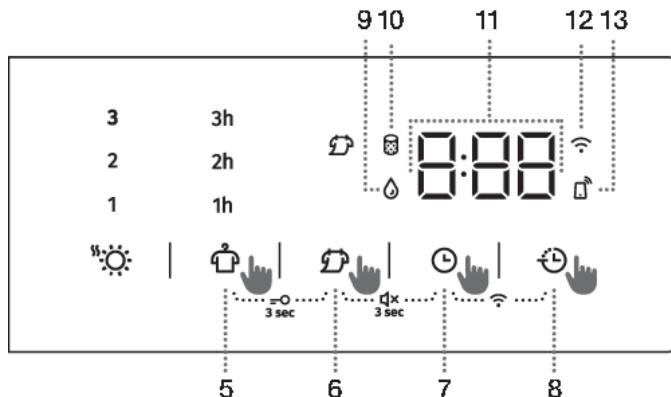

## DĚTSKÁ POJISTKA

Chcete-li dětskou pojistku zapnout nebo vypnout, stiskněte současně položky (5) **ANTI CREESE** ⚡ (PROTI POMAČKÁNÍ) a (6) **NATURE DRY** ⚡ (NIŽŠÍ TEPLOTA) a podržte je alespoň po dobu 3 sekund. Po stisknutí kombinace se na displeji (11) spustí animace »Loc On/Loc OFF«.


Jestliže je dětská pojistka zapnuta, program nebo doplňkové funkce nelze měnit. Po vypnutí sušičky zůstane dětská pojistka zapnuta. Proto je třeba ji před zvolením nového programu vypnout. Lze ji také vypnout během procesu sušení.



## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ zvuku

Chcete-li vypnout zvuk, tak současně stiskněte pozici (6) **NATURE DRY** ⚡ (NIŽŠÍ TEPLOTA) a (7) **TIME DRY** ⌂ (ČASOVANÝ SUŠENÍ) alespoň na 3 sekundy. Po stisknutí kombinace se na displeji (11) spustí animace »Vol On/Vol OFF«.

Chcete-li opětovně zapnout zvuk, tak podržte pozici (6) a (7) alespoň na 3 sekundy. Pokud zvuk vypnete, tak na konci programu sušení nezazní žádné zvukové upozornění.



## NABÍDKA Wi-Fi

Wi-Fi nabídku budete používat pro spárování spotřebiče a k dálkovému ovládání.

Tlačítko pro výběr programu může být v libovolné pozici.

Současně stiskněte pozice (7) **TIME DRY** (ČASOVANÉ SUŠENÍ) a (8) **DELAY END** (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ) a držte je, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.



### INFORMACE!

Pokud je aktivována funkce **TIME DRY** nebo **DELAY END**, nelze ovládat nabídku Wi-Fi.

### Možná nastavení (podle délky držení tlačítka (7+8)):

- 0 - 3 sekundy - vypnutí, zapnutí konektivity zařízení.
- 3 - 6 sekund - **Con**  
[on] – zařízení je připraveno k připojení k síti Wi-Fi po dobu 5 minut.
- 6 - 9 sekund - **PAr**  
[Par] – zařízení je po dobu 3 minut připraveno na připojení uživatele k aplikaci **ConnectLife**. Funkce bude aktivní pouze v případě, že jste již zařízení připojili k síti Wi-Fi.
- 9 - 12 sekund - **UnP**  
[UnP] – odstraní všechny uživatele.
- 12 sekund - nebo více  
Zařízení se vrátí do výchozího stavu.



### INFORMACE!

Funkce jako **DĚTSKÁ POJISTKA** a **VYPNUTÍ ZVUKU** nelze aktivovat/deaktivovat 10 sekund po zapnutí.



### INFORMACE!

Některé funkce nejsou s určitými programy k dispozici a nelze je vybrat. V těchto případech se ozve zvukový signál a začne blikat kontrolka (viz TABULKU DOPLŇKOVÝCH FUNKCIÍ).



### INFORMACE!

Po odpojení sušičky od elektrické sítě se všechna nastavení vynulují na výchozí tovární hodnoty, s výjimkou nastavení hlasitosti zvukového signálu, ochrany proti pomačkání a dětské pojistky.

## Tabulka doplňkových funkcí

Programy		EXTRA DRY (ÚROVĚN VYSUŠENÍ)	ANTI CREASE (PROTI POMAČKÁNÍ)	NATURE DRY (NIŽŠÍ TEPLOTA)	TIME DRY (ČASOVANÝ SUŠENÍ)	DELAY END (ODLOŽENÝ KONEC SUŠE- NÍ)
	Cotton (Bavlna) Storage (Skrříň)	•	•			•
	Cotton Eco □ (Bavlna Eco)	•	•			•
	Cotton (Bavlna) Iron (Navlhčené k žehlení)	•	•			•
	Mix (Smíšené prádlo)	•	•			•
	Synthetics (Syntetika)	•	•			•
	Wool (Vlna)					
	Pillow (Péřové) Peří/Prachové peří)	•	•			•
	Air refresh (Osvěžení)					
	Bedding (Ložní prádlo)	•	•			•
	Sensitive ↗ (Jemné)	•	•	•		•
	Shirts ↗ (Košile)	•	•	•		•
	Sports ↗ (Sportovní oděvy)	•	•	•		•
	Time (Časovaný program sušení)		•		•	
	Fast 89' (Rychlé 89')		•			•
	Extra hygiene (Antimikrobiální program)	•	•			

- Je možno použít přídavné funkce

Jestliže prádlo není vysušené na požadovanou úroveň vysušení, použijte doplňkové funkce nebo použijte vhodnější program.

## Krok 5: Spuštění programu sušení

Stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA.



3

Na displeji se zobrazí ČAS DO KONCE PROGRAMU, resp. **DELAY END** (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ) (pokud byla tato možnost vybrána). U zvolených funkcí se rozsvítí symboly.

Pokud na displeji třikrát blikne ČAS DO KONCE PROGRAMU a zazní se zvukový signál, dvírka sušičky jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zavřete dvírka sušičky a znova stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA; poté můžete znova aktivovat programu sušení.

## Krok 6: Konec programu sušení

Na konci sušícího programu se na displeji objeví nápis **End** »(Konec)«, rozsvítí se 2 červené kontrolky a bliká kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA a kontrolka vybraného indikátoru času **ANTI CREASE** (PROTI POMAČKÁNÍ) (5a), pokud byla tato funkce zapnuta.



1. Otevřete dvírka sušičky.
2. Vyčistěte filtry (viz část »ČIŠTĚNÍ« ...).
3. Vytáhněte prádlo z bubnu.
4. Zavřete dveře!
5. Vypněte sušičku (stiskněte tlačítka (1) hlavní vypínač ON/OFF).
6. Vyprázdněte nádrž na kondenzát.
7. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.



1

### INFORMACE!

Po ukončení programu sušení prádlo okamžitě vyndejte ze sušičky, abyste zabránili jeho opětovnému pomačkání.



### VAROVÁNÍ!

Závěrečný cyklus sušení zahrnuje fázi ochlazování bez ohřevu, která zajišťuje, že prádlo má na konci programu vhodnou teplotu, a může být ze sušičky vyňato bez rizika popálení se o horké prádlo.

# PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU

## Přerušení

### Přerušení procesu programu

Program pozastavíte/obnovíte stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA.

Chcete-li program sušení zastavit a zrušit, stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA a podržte je na dobu 3 sekund. Zvolený program se zastaví a sušička se začne ochlazovat. Doba ochlazování závisí na zvoleném programu. Po dokončení tohoto procesu lze program sušení znova vybrat.

### Otevření dvířek

Pokud se během procesu sušení otevřou dvířka sušičky, cyklus sušení se přeruší.

Při zavření dvířek a stisknutí tlačítka (3) START/PAUZA se sušení obnoví od místa, kde bylo přerušeno.



#### HORKÝ POVRCH!

**Během sušení se dvířka sušičky zahřejí. Při otevírání dvířek sušičky proto dávejte pozor, abyste se nespálili.**

### Plná nádrž na kondenzát

Když je nádrž na kondenzát plná, program sušení se přeruší (symbol se rozsvítí).

Nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitolu »ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ/Vyprazdňování nádrže na kondenzát«).

Stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA znova spustíte program sušení od místa, kde byl přerušen.

### Výpadek napájení

Po obnovení napájení začne kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA blikat.

Program sušení obnovíte stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA.

## Změna programu/funkcí

Stisknutím tlačítka (1) hlavní vypínač ON/OFF vypněte sušičku. Pak ji stisknutím tlačítka (1) hlavní vypínač ON/OFF znova zapněte a otočte (2) přepínač programů na požadovaný program nebo zvolte doplnkovou funkci.

Zvolte jiný program/funkci a znova stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA.

## Přidání prádla po spuštění programu

Otevřete dvířka sušičky a stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA. Vložte prádlo a stiskněte tlačítko (3) START/PAUZA.



#### HORKÝ POVRCH!

**Během vkládání prádla do sušičky také dávejte pozor, abyste se nespálili.**

Doba sušení se může prodloužit.

## **Uložení osobních nastavení**

Počáteční nastavení lze změnit.

Po zvolení programu a doplňkových funkcí lze tyto kombinace uložit stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA a jeho podržením po dobu 3 sekund. Vaši volbu potvrdí rozsvícení kontrolky na tlačítku (3) START/PAUZA a zvukový signál. Na displeji (11) se krátce zobrazí »**Saved**« »(uložené)«

Stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA spusťte program.

Změněná kombinace se objeví pokaždé, když sušičku zapnete.

Chcete-li již dříve uloženou kombinaci změnit, postupujte stejným způsobem.

## **Nabídka osobních nastavení**

Stisknutím tlačítka (1) **ON/OFF** sušičku zapněte. Chcete-li otevřít nabídku osobních nastavení, stiskněte současně pozici (4) **EXTRA DRY** (ÚROVĚN VYSUŠENÍ) a (6) **NATURE DRY** (NIŽŠÍ TEPLOTA) a podržte je po dobu 3 sekund. Symboly **VYČISTIT FILTR**  a **NÁDRŽ NA KONDENZÁT**  na displeji se rozsvítí.

Na LED displeji se zobrazí číslo 1 s uvedením funkce nastavení. Otáčením přepínače programů (2) vlevo nebo vpravo zvolte funkci, kterou chcete změnit. Číslo 1 označuje nastavení zvuku a číslo 2 označuje vynulování nastavení Osobního programu na tovární hodnoty. Jestliže požadovaná nastavení nezvolíte do 20 sekund, program se automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Požadované funkce a příslušná nastavení potvrďte stisknutím pozice (5) **ANTI CREASE** (PROTI POMAČKÁNÍ). Stisknutím pozice (4) **EXTRA DRY** (ÚROVĚN VYSUŠENÍ) se vrátíte o jeden krok zpět.

Hlasitost zvukového signálu lze nastavit na čtyřech úrovních (0 znamená vypnutý zvuk, 1 znamená, že je aktivován zvuk tlačítka, 2 znamená nízkou hlasitost a 3 znamená vysokou hlasitost). Úroveň hlasitosti zvolíte otáčením přepínače programů (2) vlevo nebo vpravo. Nejnižší nastavení znamená vypnutí zvukového signálu.

## **Přehled počtu provedených cyklů sušení**

(v závislosti na modelu)

Informace o počtu provedených cyklů sušení se zobrazí na displeji o 3 sekundy, pokud odpojíte napájecí kabel od sítě, počkáte 10 sekund a poté jej znova připojíte k síti. Po 3 sekundách přejde spotřebič do pohotovostního režimu.


# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



**NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Před čištěním sušičku vypněte a odpojte ji od elektrické sítě (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky).

Sušička má **filtrační systém** skládající se z několika filtrů, které zabraňují vniknutí nečistot do systému výměníku tepla.

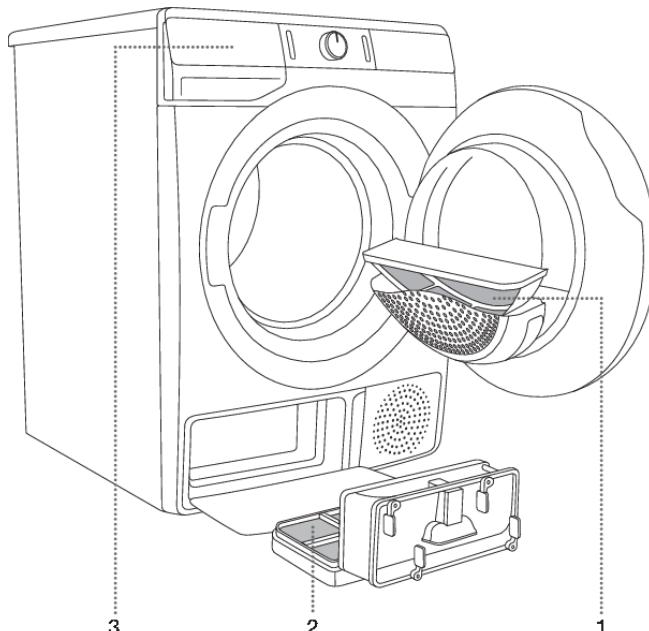

**1** Síťový filtr

**2** Filtr tepelného čerpadla

**3** Nádrž na kondenzát




## INFORMACE!

Sušička nesmí být nikdy provozována bez nainstalovaných filtrů nebo s poškozenými filtry, protože nadměrné množství nahromaděných vláken z látek by mohlo způsobit poruchu nebo selhání sušičky.

# Čištění síťového filtru ve dvírkách

## INFORMACE!

Síťový filtr vyčistěte po každém cyklu sušení.

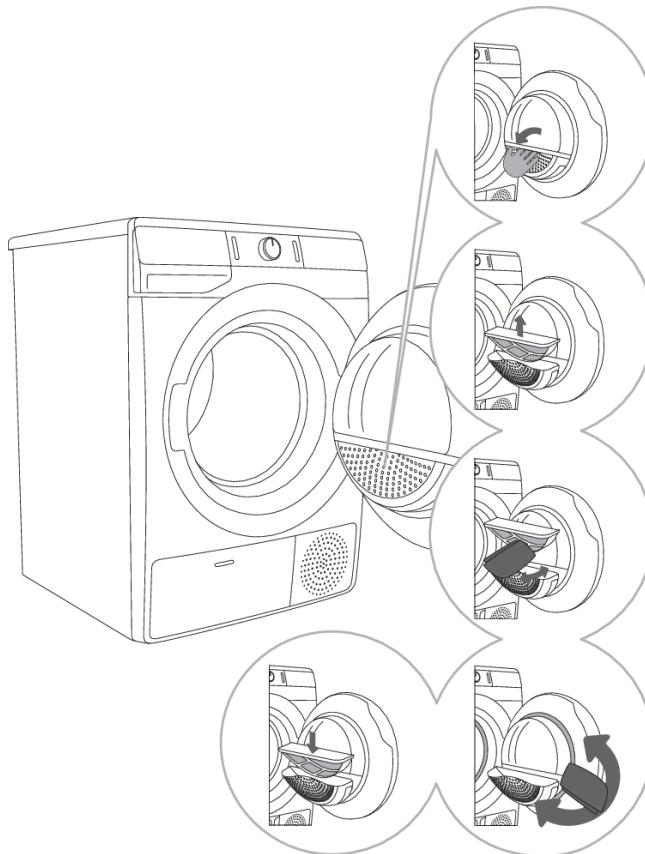


## INFORMACE!

Dbejte, abyste si krytem filtru nepřiskřípli prsty.

# Čištění filtru tepelného čerpadla

## INFORMACE!

Při čištění může dojít k rozlití vody. Proto doporučujeme na podlahu položit savý hadr.

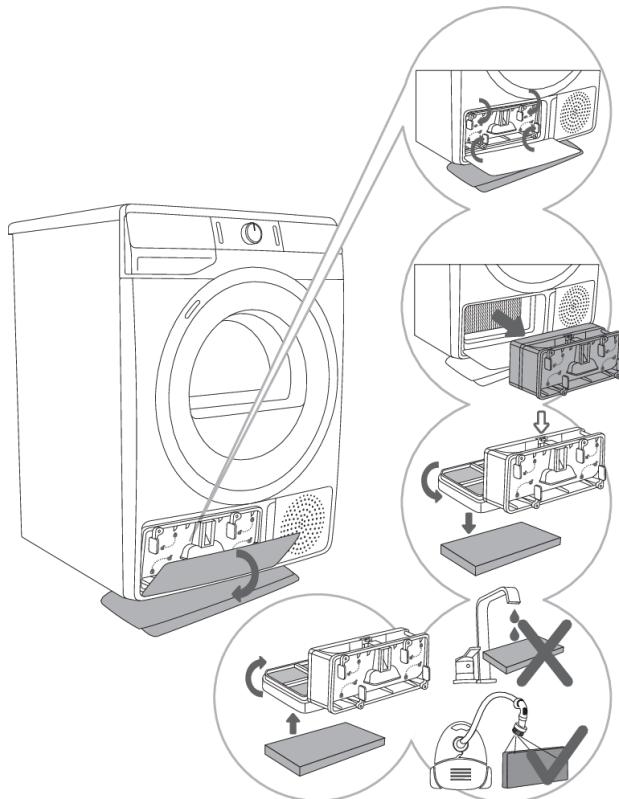

## **1** Otevřete vnější kryt.

Uchopte úchyty na vnitřním krytu a otočte jimi podle šípek.

## **2** Vytáhněte vnitřní kryt

spolu s filtrem tepelného čerpadla.

## **3** Odklopte přední část filtru z pouzdra filtru tepelného

čerpadla ↓ a otevřete jej. Vytačte pěnovou část filtru z pouzdra. Vytřete měkkým suchým hadříkem sítko filtru tepelného čerpadla.

## **4,5** Vytáhněte pěnový filtr

z pouzdra. Vyčistěte jej vysavačem a měkkým kartáčovým nástavcem. Znovu nainstalujte čistý pěnový filtr do pouzdra filtru.

## INFORMACE!

**Pěnový filtr neoplachujte pod vodou,** abyste zabránili úniku mikroplastů do spodní vody!

## INFORMACE!

Vložte pěnový filtr tepelného čerpadla do pouzdra a uzavřete vnější kryt (zatlačte jej směrem k zařízení, dokud se nezapadne na místo).

## INFORMACE!

Filtr tepelného čerpadla musí být rádně vložen do lůžka, jinak by mohlo dojít k ucpání nebo poškození výměníku tepla, který se nachází uvnitř bubnové sušičky.

## INFORMACE!

Pěnový filtr čistěte minimálně vždy po každých pěti cyklech sušení.

## Čištění výměníku tepla

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Nedotýkejte se holýma rukama vnitřních kovových částí výměníku tepla. Nebezpečí poranění ostrými díly. Při čištění výměníku tepla používejte vhodné ochranné rukavice.

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Nesprávné čištění kovových žeber výměníku tepla může trvale poškodit sušičku. Netlačte na kovová žebra tvrdými předměty, jako je například plastová trubka vysavače.


Prach a nečistoty v kovových žebrech výměníku tepla lze čistit pomocí vysavače a měkkého kartáčového nástavce.

Přístup k výměníku tepla je možný po odstranění filtru tepelného čerpadla, jak je popsáno v kapitole »Čištění filtru tepelného čerpadla«.

Bez přitlačování lehce pohybujte nástavcem kartáče pouze ve směru kovových žeber od shora dolů. Příliš velký tlak by mohl poškodit nebo ohnout kovová žebra výměníku tepla.

### 💡- INFORMACE!

Doporučujeme čistit výměník tepla nejméně každých dvanáct měsíců.

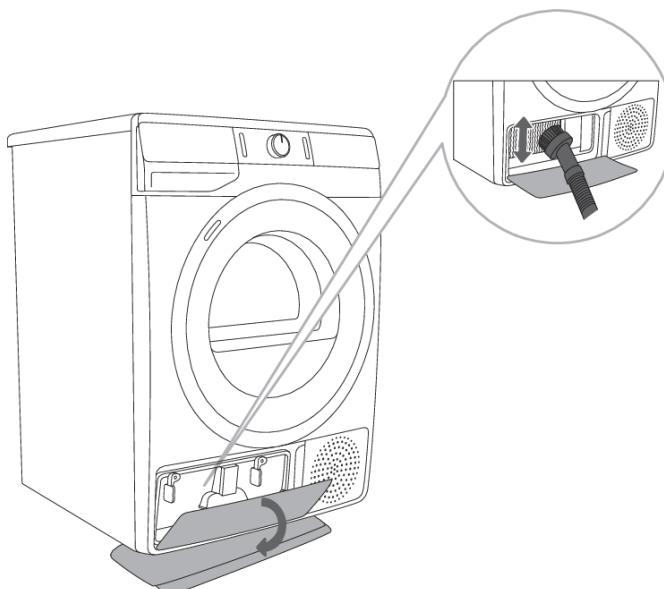


# Vyprazdňování nádrže na kondenzát

## INFORMACE!

Nádrž na kondenzát vyprázdněte po každém sušení.

Když je nádrž na kondenzát plná, program sušení se automaticky přeruší.

Symbol  na displeji se rozsvítí, což znamená, že nádrž na kondenzát je třeba vyprázdnit.

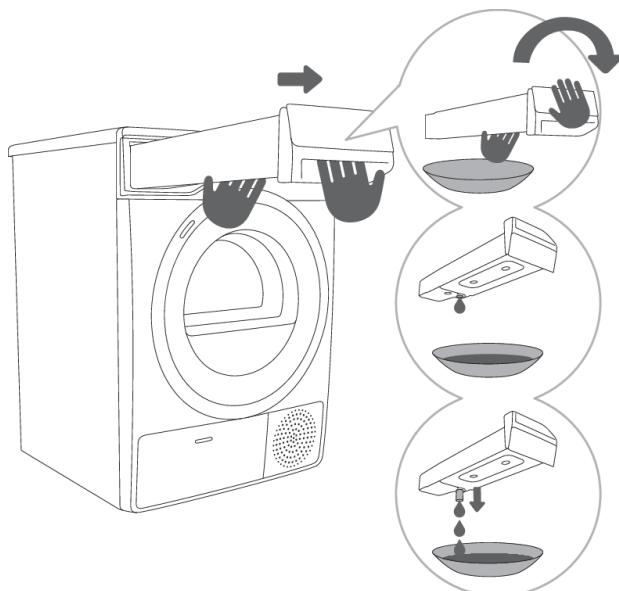

**1** Nádrž na kondenzát vytáhněte ze sušičky (oběma rukama tak, jak je znázorněno na obrázku), pak ji nad umyvadlem, dřezem nebo libovolnou vhodnou nádobou otočte nohami vzhůru.

**2,3** Vodu vylijte z nádoby kondenzované vody. U otvoru vytáhněte pouzdro pro snadnější vylití vody. Nádobu znovu vložte do stroje.

## INFORMACE!

Voda z nádrže na kondenzát není pitná. Po důkladném přefiltrování ji lze použít při žehlení.

## VAROVÁNÍ!

Nikdy do nádrže na kondenzát nepřidávejte chemické látky ani vůně.

Nádobu kondenzované vody nemusíte vyprazdňovat, pokud jste odtokovou hadici propojili s odtokem (viz kapitola »INSTALACE A PŘIPOJENÍ/Odvod kondenzované vody«).

## Čištění sušičky

**⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Před čištěním vždy sušičku odpojte od elektrické sítě.

Vnějšek sušičky očistěte s měkkým vlhkým bavlněným hadříkem.


### **⚠ VAROVÁNÍ!**

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

Všechny části sušičky vytržete měkkým hadříkem dosucha.

### **💡 INFORMACE!**

Sušičku nečistěte proudem vody!

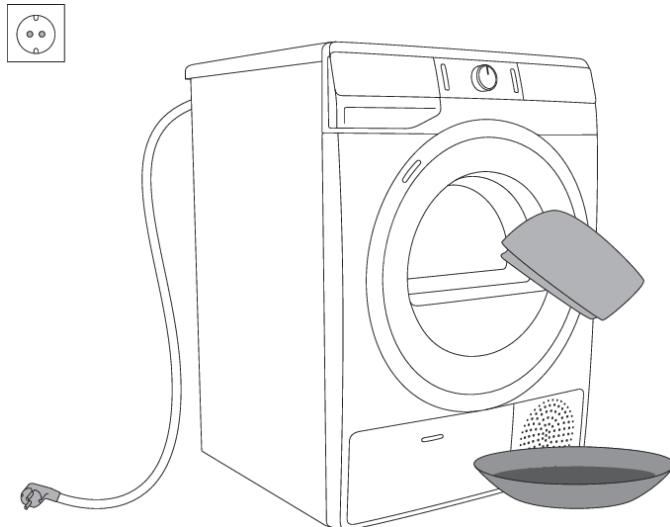

# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

## Co dělat ...?

Rušivé vliv z okolí (např. z napájecí sítě) mohou mít za následek různá chybová hlášení (viz TABULKU K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD). V takovém případě:

- Vypněte sušičku a vyčkejte alespoň jednu minutu.
- Zapněte sušičku a znova spusťte program sušení.
- Většinu chyb během provozu může vyřešit sám uživatel (viz TABULKU K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD).
- Pokud k chybě dojde znova, zavolejte na autorizovaný servis.
- Opravy smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.
- Záruka se nevtahuje na opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.

## Tabulka odstraňování poruch a chyb

Problém/Chyba	Příčina	Co dělat?
<b>Sušičku nelze zapnout.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hlavní vypínač není zapnutý.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnutý.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• V zásuvce není žádné napětí.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte pojistku.</li><li>• Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do elektrické zásuvky.</li></ul>
<b>V zásuvce je napětí, ale buben se neotáčí a spotřebič nepracuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otevřete dvířka.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nádrž na kondenzát je plná.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitolu »ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ/Vyprazdňování nádrže na kondenzát«).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mohla být nastavena funkce <b>DELAY END</b> (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ).</li><li>• Program nebyl zapnut podle pokynů.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funkci odložení startu vypnete stisknutím políčka <b>DELAY END</b> (ODLOŽENÝ KONEC SUŠENÍ) a držte jej po dobu 3 sekund.</li><li>• Znovu si přečtěte návod k obsluze.</li></ul>
<b>Během běhu programu se spotřebič přestane zcela zahřívat.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Síťový filtr je zanesený, proto se teplota v sušičce zvýšila, což vedlo k přehřání a následnému vypnutí ohřívání.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Síťový filtr vyčistěte (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Čištění síťového filtru ve dvířkách«).</li><li>• Vyčkejte, dokud sušička nevychladne a pak ji zkuste znova zapnout. Pokud se přesto sušička nezapne, zavolejte servisního technika.</li></ul>

Problém/Chyba	Příčina	Co dělat?
<b>Ozývá se slabé klepání.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jestliže se sušička delší dobu nepoužívá, namáhají se podpěrné prvky ve stejném místě.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hluk zmizí bez jakéhokoli zásahu.</li> </ul>
<b>Během sušení se otevřou dvířka.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadměrné zatížení dvířek (příliš mnoho prádla v bubnu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Z bubnu uberte prádlo.</li> </ul>
<b>Nerovnoměrně vysušené prádlo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prádlo různých typů a tloušťek nebo nadměrné množství prádla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, že jste prádlo dobře roztrídili podle druhu, tloušťky materiálu a množství, vzhledem na vybraný program (viz TABULKA PROGRAMŮ).</li> </ul>
<b>Prádlo není vysušené nebo sušení trvá příliš dlouho.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtry nejsou čisté.</li> <li>Sušička je umístěna v uzavřené místnosti; v místnosti, která je příliš chladná; nebo v místnosti, která je příliš malá a v důsledku toho se vzduch přehřívá.</li> <li>Prádlo nebylo dostatečně vyždímáne nebo odstředěné.</li> <li>Množství prádla v sušičce je příliš velké nebo naopak nedostatečné.</li> <li>Prádlo (např. ložní prádlo) se zamotá do velkých koulí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vycistěte filtry (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA«).</li> <li>Zkontrolujte, zda k sušičce přichází dostatečné množství čerstvého vzduchu, například otevřete dveře anebo okno.</li> <li>Zkontrolujte, zda není teplota v místnosti, v níž je sušička nainstalována, příliš vysoká nebo příliš nízká.</li> <li>Pokud je prádlo po sušení stále ještě mokré, zopakujte sušení a vyberte vhodný program sušení (po vycistění filtrů).</li> <li>Použijte vhodný program nebo doplňkovou funkci.</li> <li>Před sušením na prádle zapněte knoflíky nebo zipy. Zvolte vhodný program (např. program Bedding (Ložní prádlo)).</li> <li>Po vysušení prádlo uvolněte a vyberte dodatečný program sušení (např. Time (Časovaný program)).</li> </ul>
<b>Chyba osvětlení bubnu</b> (v závislosti na modelu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po otevření dvířek sušičky nesvítí světlo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte sušičku od elektrické sítě a zavolejte pověřenou servisní firmu.</li> </ul>

Problém/Chyba	Příčina	Co dělat?
Zařízení nelze ovládat na dálku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zařízení nemá dodávaný dálkový ovladač.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda se na zařízení rozsvítí symbol Wi-Fi a přesuňte tlačítko volby programu (2) do polohy <b>REMOTE CONTROL</b> (<b>ConnectLife</b>).</li> </ul>
Zařízení se nepřipojuje k síti Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zařízení nemůže najít síť Wi-Fi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda máte na routeru síť 2,4 GHz a zda má zařízení dostatečně silný Wi-Fi signál.</li> </ul>

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

Problém/Chyba	Indikace na displeji a popis chyby	Co dělat?
E:00	<b>Porucha ovládací jednotky</b>	Obrátěte se na servisní středisko.
E:01	<b>Porucha teplotního čidla</b>	Obrátěte se na servisní středisko.
E:02	<b>Chyba komunikace</b>	Obrátěte se na servisní středisko.
E:03	<b>Chyba čerpadla</b>	Obrátěte se na servisní středisko.
E:04	<b>Systém se přehřívá</b>	Vyčistěte filtry. Viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Čištění síťového filtru« nebo se obrátěte na servisní středisko.
E:05	<b>Porucha ovládací jednotky</b>	Vypněte sušičku ze zdroje napájení. Obrátěte se na servisní středisko.
E:07		
E:11	<b>Chyba motoru</b>	Neexistuje spojení mezi motorem a ovládací jednotkou. Obrátěte se na servisní středisko.
E:17	<b>Zařízení nelze připojit k síti Wi-Fi</b>	Chyba se týká pouze funkce dálkového sušení (Remote control). Nemá žádný vliv na proces sušení u jiných programů. Zavolejte servisního technika.

Upozornění/informace pro uživatele, které se mohou zobrazit na displeji, jsou tyto:

Varování	Indikace na displeji a popis varování	Co dělat?
	<b>Varování nádrže na kondenzát</b>	Před opětovným spuštěním programu nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitolu »ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA/Vyprazdňování nádrže na kondenzát«).
	<b>Varování při výpadku napájení</b>	Sušení bylo přerušeno kvůli poruše napájení. Program sušení restartujete či znova spusťte stisknutím tlačítka (3) START/PAUZA.
 	Na konci sušícího programu se na displeji objeví nápis <b>End (Konec).</b> Rozsvítí se červené symboly  a  <p>Zapište si kód chyby (např. E0, E1), sušičku vypněte a obraťte se na nejbližší pověřený servis (telefonické zákaznické centrum).</p>	

## Zvuky

### - INFORMACE!

V počáteční fázi sušení, popřípadě během sušení, kompresor a čerpadlo způsobuje hluk, který ovšem nemá vliv na provoz sušičky.

**Vrníci zvuk:** zvuk kompresoru; intenzita zvuku záleží na programu a fázi sušení.

**Vrníci zvuk:** kompresor je občas provětrán.

**Zvuk čerpání:** čerpadlo čerpá kondenzovanou vodu do nádoby kondenzované vody.

**Klikací zvuk:** Začátek automatického čištění výměníku tepla (kompresoru).



**Chrastící zvuk:** při sušení, pokud prádlo obsahuje tvrdé části (knoflíky, zipy ...).

# Servis

## Než zavoláte servisního technika

Když se obrátíte na servisní středisko, uveďte prosím typ sušičky (1), kód/identifikaci (2), číslo modelu (3) a sériové číslo (4).

Typ, kód sušičky, model a sériové číslo jsou uvedené na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dvířek sušičky.

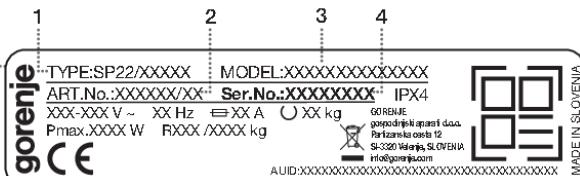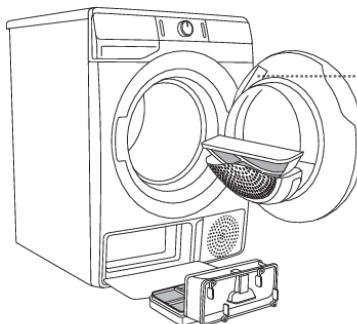

### VAROVÁNÍ!

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.



### VAROVÁNÍ!

Záruka se nevtahuje na opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.



### INFORMACE!

Záruka se nevtahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).



### INFORMACE!

Jakoukoli poruku nahlaste v místním zákaznickém centru nebo na webové stránce [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com); obě informace naleznete v přiloženém záručním listu. Seznam autorizovaných servisů s kontaktními údaji je uveden v záručním listu přiloženém ke spotřebiči nebo je dostupný na webové stránce, pokud naskenujete QR kód, který je umístěn na typovém štítku (viz kapitola »POPIS SUŠIČKY/Technické informace«).



### INFORMACE!

Některé jednoduché poruchy, které jsou popsány v kapitole »ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD/Tabulka odstraňování poruch a chyb«, si může uživatel odstranit sám podle návodu, aniž by ohrozil vlastní bezpečnost nebo ovlivnil podmínky záruky.



### INFORMACE!

Náhradní díly pro Vámi zakoupenou sušičku jsou dostupné 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče.

Seznam náhradních dílů naleznete na stránce:

[https://partners.gorenje.com/GSD/gsd\\_public.aspx](https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx)

# TIPY PRO SUŠENÍ A HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ VAŠÍ SUŠIČKY

## INFORMACE!

Nejhospodárnějším způsobem sušení je sušení doporučeného množství prádla v každé dávce (viz TABULKU PROGRAMŮ).

Sušení prádla vyrobeného z obzvláště jemných látek, které se mohou deformovat, se nedoporučuje.

Použití avivážního prostředku při praní není nutné, protože prádlo je po vysušení v sušičce měkké a hladké. Doba sušení bude kratší a spotřeba energie bude nižší, jestliže bude oblečení před sušením důkladně vyždímané. Volbou vhodného programu sušení zabráníte nadměrnému vysušení prádla a problémům se žehlením nebo srážením látek.

Pravidelné čištění filtrů vede k optimální době sušení a minimální spotřebě elektrické energie.

Při sušení menšího množství prádla nebo jednotlivých kusů oblečení nemusí čidlo zachytit skutečnou úroveň vlhkosti v prádle. V těchto případech se doporučuje sušit menší kusy nebo množství pomocí programů pro sušší prádlo nebo pomocí časovaného programu.

# TABULKA OBVYKLÉ SPOTŘEBY

Tabulka uvádí hodnoty doby vysoušení a spotřeby energie u vysoušení testovací sady prádla s různými otáčkami pračky.

## 8 kg

Programy	Plnění	Odstředění [ot./min.]	Spotřeba elektrické energie [kWh]	Doba sušení [min]
			A+++	
			8 kg	
Bavlna Eco	Celkem	1000	1,42	175
	Částečně	1400	0,89	112
	Nízká	1000	0,82	107
	Nízká	1400	0,72	97
Bavlna navlhčené k žehlení	Celkem	1000	1,12	140
	Částečně	1400	0,65	86
	Nízká	1400	0,52	70
Syntetika	Částečně	1000	0,47	60

## 9 kg

Programy	Plnění	Odstředění [ot./min.]	Spotřeba elektrické energie [kWh]	Doba sušení [min]
			A+++	
			9 kg	
Bavlna Eco	Celkem	1000	1,66	215
	Částečně	1400	0,92	124
	Nízká	1000	0,83	117
	Nízká	1400	0,75	100
Bavlna navlhčené k žehlení	Celkem	1000	1,22	160
	Částečně	1400	0,68	95
	Nízká	1400	0,58	75
Syntetika	Částečně	1000	0,47	60

Programy	Množství prádla max./polovina dávky [kg]	Trvání programu [min]	Spotřeba elektrické energie [kWh]
Bavlna Eco □ *	8/4	175/107	1,42/0,82
Bavlna Eco □ *	9/4,5	215/117	1,66/0,83

\*Program Bavlna Eco je vhodný pro sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.

Program Bavlna Eco je nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

 **INFORMACE!**

Energii můžete ušetřit naplněním domácí bubnové sušičky na maximální kapacitu uvedenou pro každý program.

 **INFORMACE!**

Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, kolísání zdroje napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

## **Úsporný pohotovostní režim**

Jestliže po zapnutí sušičky nespustíte žádný program nebo neprovedete jiný úkon, sušička se po 5 minutách automaticky vypne, aby se šetřila elektrická energie. Kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA začne blikat.

Displej se znova aktivuje, když otočíte přepínač programů nebo stisknete tlačítko (1) hlavní vypínač ON/OFF nebo otevřete dvířka sušičky. Pokud po dobu 5 minut po ukončení programu neprovedete žádný úkon, displej se také vypne. Kontrolka na tlačítku (3) START/PAUZA začne blikat.


$P_o$ = vážený výkon ve vypnutém stavu [W]	< 0,5
$P_I$ = vážený výkon v pohotovostním režimu [W]	< 0,5
$T_I$ = trvání pohotovostního režimu [min]	5,00

### **INFORMACE!**

Dobu sušení mohou ovlivnit nízké napětí v síti a různá zatížení při sušení. Zobrazená zbývající doba se během sušení odpovídajícím způsobem upravuje.

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK A DATOVÝ LIST VÝROBKU

(v závislosti na modelu)

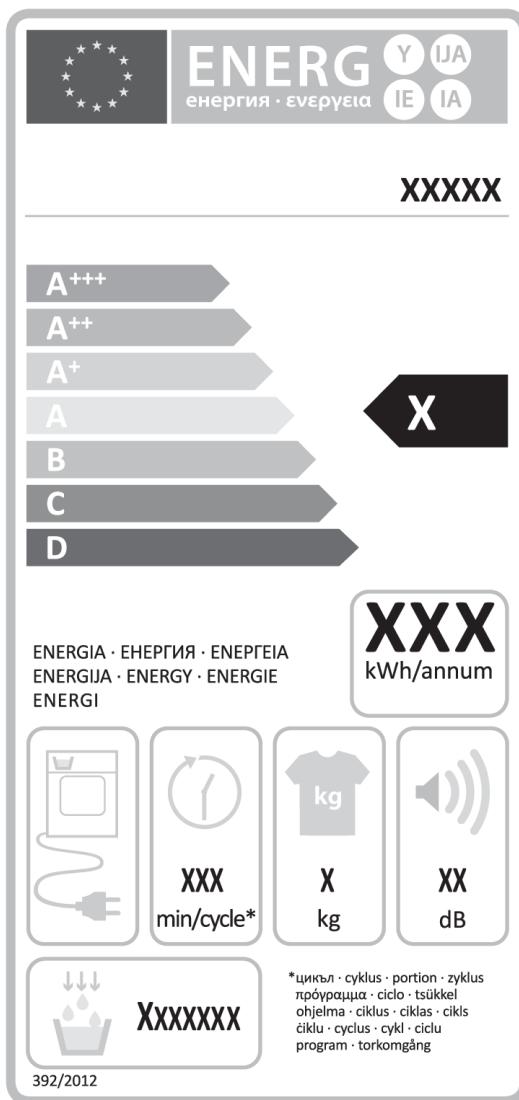

**DATOVÁ KARTA VÝROBKU podle nařízení ES (EU) č. 392/2012 \***  
 (v závislosti na modelu)

Legenda

<b>A</b>	<b>Kód modelu</b>	XXXXXX
<b>B</b>	Kondenzační sušička Odvětrávací sušička	YES=ANO; NO=NE YES=ANO; NO=NE
<b>C</b>	Automatická sušička pro domácnost	YES=ANO; NO=NE
<b>D</b>	»Ekoznačka « dle nařízení ES 66/2010	YES=ANO; NO=NE
<b>E</b>	Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení ( $E_{dry}$ ) [kWh]	X,XX
<b>F</b>	Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení ( $E_{dry\frac{1}{2}}$ ) [kWh]	X,XX
<b>G</b>	Spotřeba energie při vypnutí ( $P_0$ ) [W]	X,XX
<b>H</b>	Spotřeba energie v pohotovostním režimu ( $P_s$ ) [W]	X,XX
<b>I</b>	Doba trvání pohotovostního režimu [min]	XX
<b>J</b>	Standardní program pro bavlnu, který se používá při plném a částečném zatížení, je standardní sušící program, ke kterému se vztahují informace na energetickém štítku a datové kartě. Program Bavlna Eco (Bavlna Standard) je určen sušení normálně mokrého bavlněného prádla a vzhledem na celkovou spotřebu energie je nejúčinnějším programem pro sušení bavlněného prádla.	
<b>K</b>	Vážený programový čas ( $T_f$ ) standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení [min]	XX
<b>L</b>	Programový čas standardního programu pro bavlnu při plném zatížení ( $T_{dry}$ ) a částečném zatížení ( $T_{dry\frac{1}{2}}$ ) [min]	XX/XX
<b>M</b>	Průměrná kondenzační účinnost ( $C_{dry}$ ) / ( $C_{dry\frac{1}{2}}$ )	XX/XX
<b>N</b>	Vážená kondenzační účinnost ( $C_f$ )	XX
<b>O</b>	Vestavěný spotřebič	YES=ANO; NO=NE

Na základě 160 standardních cyklů sušení programu Bavlna Eco (Bavlna Standard) s plným a částečným zatížením (v souladu s platným nařízením EU 392/2012 pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121).

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití stroje.

Na stupnici od D (nejméně efektivní) do A +++ (nejefektivnější).

\*Platí do 1. března 2025

# LIKVIDACE

**Obaly** jsou vyrobené z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, odstraňovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.



**Symbol** na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Při **likvidaci** výrobku na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zlikvidujte západku dveří a vypínač, aby nedošlo k zablokování nebo zapadnutí dveří (bezpečnost dětí).

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku naleznete u příslušného orgánu veřejné správy odpovědného za nakládání s odpady, na firmu pro likvidaci odpadů nebo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

## Poznámky

# **gorenje**

GORENJE spol. s r. o. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4  
Bezplatná linka: 800 105 505 (volejte v pracovní době od 8:00-16:00h) [servis@gorenje.cz](mailto:servis@gorenje.cz)



909483-a10

CE

*Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.*