

# ***Brandt***



NÁVOD K OBSLUZE

CZ

Varná deska

BPI1621UB



Vážený zákazníku,

Právě jste získali produkt značky **BRANDT** a rádi bychom vám poděkovali.

Tento produkt jsme navrhli a vyrobili s ohledem na vás, váš životní styl a vaše požadavky tak, aby splňoval vaše očekávání. Věnovali jsme své know-how, našeho inovativního ducha a vášně, která nás provází více než 60 let.

Ve snaze zajistit, aby naše produkty co nejlépe splňovaly vaše požadavky, je vám k dispozici naše oddělení vztahů se zákazníky, které vám odpoví na všechny vaše otázky a vyslechne všechny vaše návrhy.

Navštivte naši webovou stránku [www.brandt.cz](http://www.brandt.cz), kde najdete naše nejnovější inovace, jakož i užitečné a doplňující informace.










Společnost **BRANDT** je ráda, že vám může pomoci každý den, a doufá, že ze svého nákupu vytěžíte maximum.



**Důležité:**

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se rychleji seznámili s jeho fungováním.

# OBSAH

	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	5
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚSPORA ENERGIE .....	7
	POPIS SPOTŘEBIČE .....	8
	INSTALACE .....	10
	Vybalení .....	10
	Zabudování do pracovní desky .....	10
	Elektrické připojení .....	11
	POUŽITÍ .....	12
	Volba varné nádoby .....	12
	Volba varné zóny .....	12
	Ⓛ Zapnutí/vypnutí .....	13
	+ / - Nastavení výkonu .....	13
	⌚ Nastavení časovače .....	13
	🔒 Dětský zámek .....	14
	Funkce Clean Lock .....	14
	Bezpečnostní opatření a doporučení .....	15
	Pozor! Důležité upozornění .....	16
	ÚDRŽBA .....	17
	ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY, NEHODY .....	18
	ENERGETICKÁ ÚČINNOST .....	19
	POPRODEJNÍ SERVIS .....	20



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách značky.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pouze pokud získaly předtím pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a chápou možná rizika.

Děti si nesmějí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.

Děti do 8 let věku musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musejí být pod stálým dohledem.

Přístroj a jeho dostupné části jsou při používání teplé.

Je nutno přijmout opatření, aby nedošlo k dotyku topných prvků.

Kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžice a pokličky nepokládejte na desku, protože se mohou velmi zahřát.

Vaše varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji uzamkne, když je vypnutá nebo v průběhu vaření (viz kapitola: Dětský zámek).

Váš přístroj odpovídá Evropským směrnicím a předpisům, kterým podléhá.

Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor vyroben a seřízen podle platných předpisů. Informujte se u výrobce nebo ošetřujícího lékaře.

Vaření bez dozoru s olejem nebo tukem na varné desce může být nebezpečné a může způsobit požár. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič dříve, než plamen přikryjete např. pokličkou nebo požární přikrývkou.

**POZOR:** Vždy je nutno mít vaření pod dohledem. Krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled.

**Nebezpečí požáru:** na varné desce neskladujte předměty. Je-li povrch prasklý, je třeba přístroj odpojit, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. Do výměny skleněné desky přístroj nepoužívejte.

Zabraňte nárazům nádob: sklokeramická deska je velmi odolná, nikoliv však nezničitelná.



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Existuje riziko, že efekt "baňky" by poškodil sklokeramickou desku. Netřete o varnou desku nádobím, což by dlouhodobě mohlo poškodit dekoraci na sklokeramické desce. Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy nepokládejte na varnou desku výrobky zabalené v alobalu, nebo v hliníkové vaničce. Hliník by se roztavil a nevratně by poškodil varnou desku.

Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čistící nebo hořlavé přípravky.

Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho záruční servis nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo jakékoli riziko.

Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.

Přístroj není určen k zapínání prostřednictvím externího časového spínače nebo samostatného dálkového ovladače.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Používejte pouze ochranné prvky navržené výrobcem varného zařízení uvedené v návodu k použití jako vhodné nebo zařazené do balení přístroje. Při použití nevhodných ochranných prvků může dojít k vážným úrazům.



## Ochrana životního prostředí



Tento symbol znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Váš spotřebič obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto symbolem, který Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče mají likvidovat na příslušné sběrné místo.

Informujte se u svého prodejce nebo na obecním úřadě v místě bydliště, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbliže vašemu bydlišti. Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení.

Některé obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu.





Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.

## Rada pro úsporu energie

Vaření s dobře nasazenou poklicí vede k úspoře energie. Pokud používáte skleněnou poklici, můžete vaření dokonale kontrolovat.







# POPIS SPOTŘEBIČE

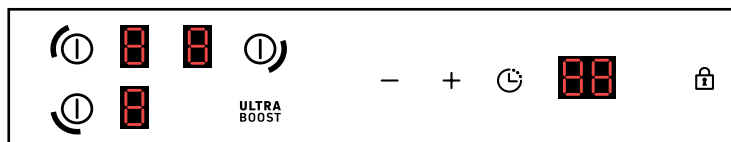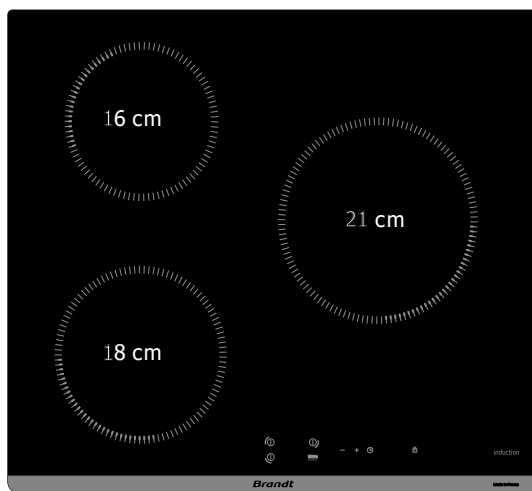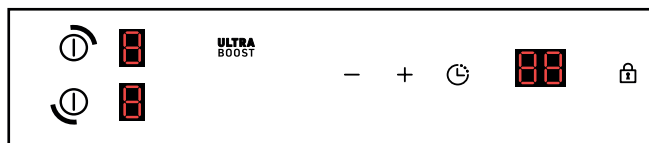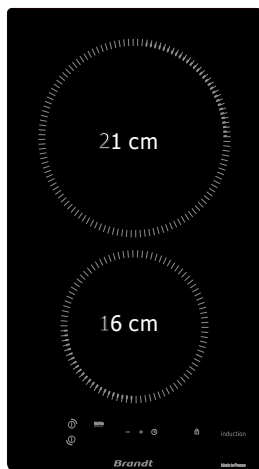





# POPIS SPOTŘEBIČE

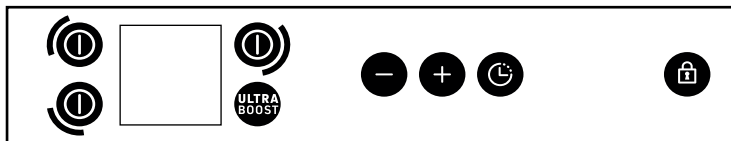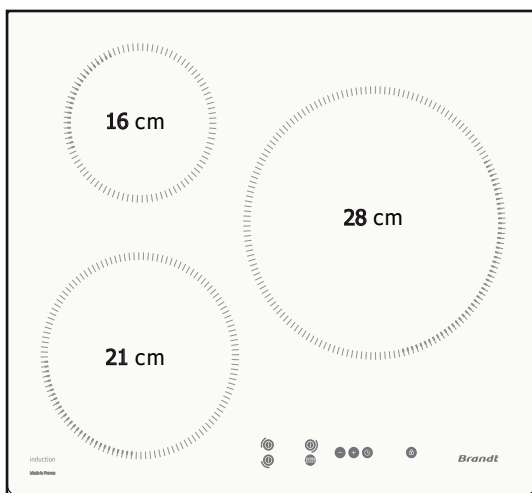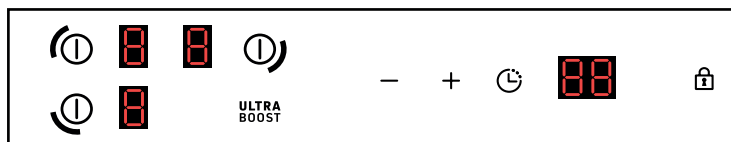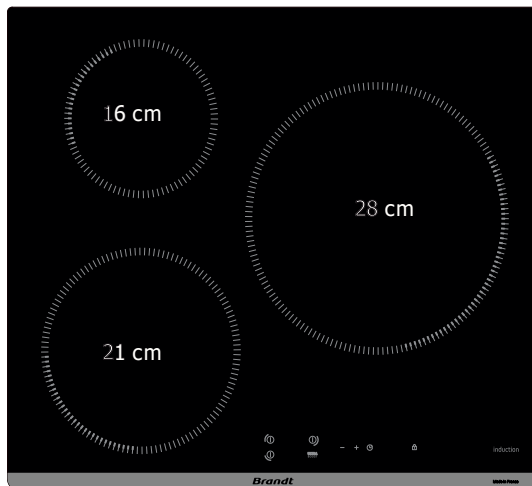



# INSTALACE



## VYBALENÍ

Pro účely budoucího použití odstraňte veškeré ochranné prvky. Zkontrolujte a dodržujte parametry přístroje uvedené na štítku s údaji.

Poznačte si do následujících rámečků provozní údaje a údaje o typové normě uvedené na tomto štítku.


Servis: .....

Typ: .....

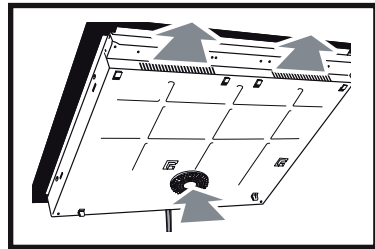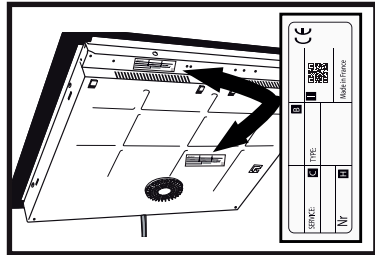

## ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY





Zkontrolujte, zda je přívod a odvod vzduchu bez překážek. Dodržujte informace o montážních rozměrech (v milimetrech) pracovní desky určené k umístění varné desky. Zkontrolujte, zda vzduch správně cirkuluje mezi přední a zadní stranou desky.

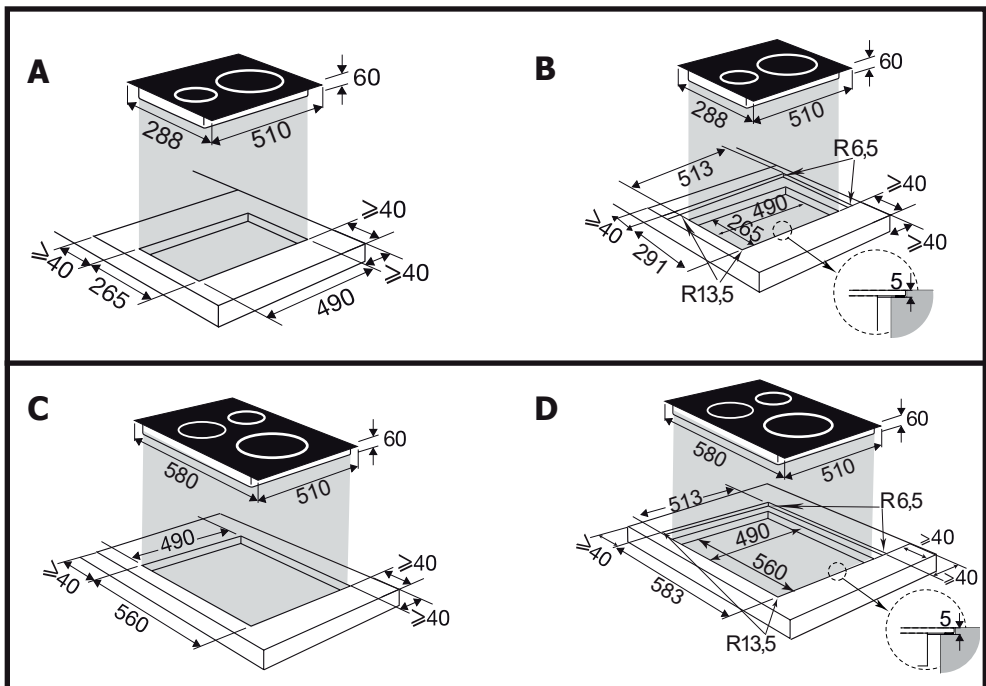



# INSTALACE

V případě instalace desky nad zásuvku, nebo nad vestavnou troubu, dodržujte rozměry uvedené na obrázcích, abyste zajistili dostatečný výstup vzduchu vpředu. Opatrně přilepte těsnění po celém okraji skla varné desky, než zahájíte vestavbu

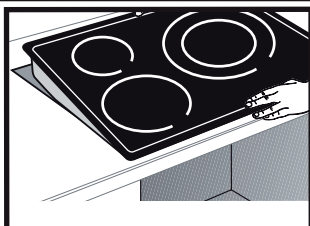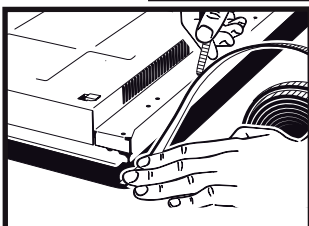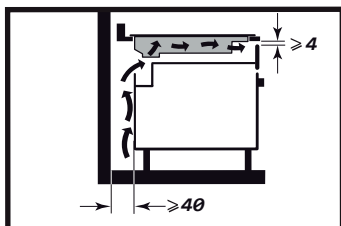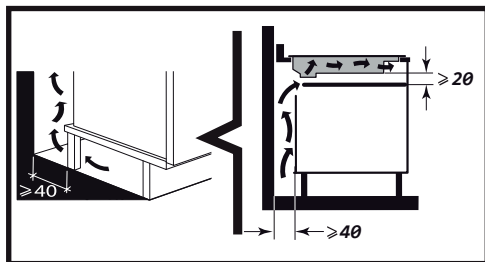

## Důležité

Pokud je varná deska umístěna nad troubou, tepelná pojistka varné desky může bránit současnému použití varné desky a programu pyrolýzy trouby, v ovládacích zónách se zobrazí kód „F7“. Za takových okolností doporučujeme, abyste zvýšili větrání varné desky vytvořením otvoru v boční části skříňky (8 x 5 cm).

## Elektrické připojení



Tyto varné desky musí být připojeny k elektrické síti pomocí odpojovacího zařízení se všemi póly, které vyhovuje platným předpisům o instalaci.

Do pevného zapojení musí být zapojeny odpojovací zařízení.

Podle počtu vodičů a barev identifikujte typ kabelu vaší varné desky.

Při zapínání varné desky nebo po delším přerušení dodávky proudu se na ovládacím panelu zobrazí kód (toto zobrazení je vyhrazeno pro váš poprodejní servis, pokud je k dispozici. Uživatel varné desky si toho nemusí všimnout).

Tyto informace zmizí přibližně po 30 sekundách.

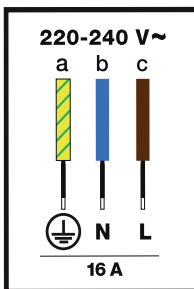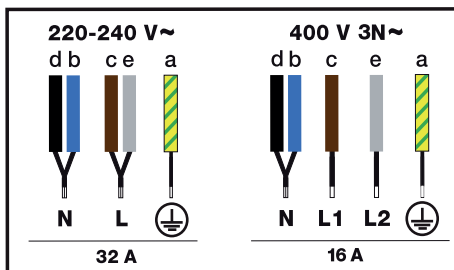

### Značení vodičů

- d – černý
- b – modrý
- c – hnědý
- e – šedý
- a – zelenožlutý



## POUŽITÍ

### VOLBA VARNÉ NÁDOBY

Většina varných nádob je kompatibilní s indukci. Pouze sklo, kamenina, hliník bez speciálního dna, měď a některé dna z nemagnetické nerezové oceli nebudou na indukčním vaření fungovat.



Doporučujeme vybírat nádoby se silným a plochým dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude rovnoměrnější. Nikdy neohřívejte prázdnou nádobu bez dozoru.

### VOLBA VARNÉ ZÓNY

Zvolte varnou zónu, která má správnou velikost pro dno varné nádoby (viz tabulka). Pokud je dno nebo varná nádoba velmi malá, indikátor napájení začne blikat a varná zóna nebude fungovat, i když je materiál varné nádoby doporučen na indukci. Nepoužívejte varné nádoby s menším průměrem, než je průměr varné zóny (viz tabulka).

Průměr varné zóny (cm)	Maximální výkon varné zóny (W)	Průměr dna varné nádoby (cm)
16	2500	10 - 18
18	3600	11 - 22
21	3600	12 - 24
28	4000	15 - 32




Při současném použití dvou varných zón řídí varná deska distribuci energie tak, aby nepřekročila celkový výkon varné desky.



Při použití maximálního výkonu (Ultra Boost) na několika varných zónách současně dbejte na to, abyste pro své varné nádoby používali nejlepší polohu podle modelu varné desky, jak je to znázorněno na obrázcích.

Vyhnete se tím automatickému omezení výkonu na jedné z varných zón, pokud není umístění optimální:

- = doporučené umístění
- = umístění, kterému je třeba se vyhnout

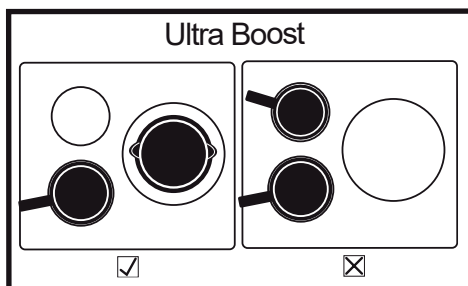




# POUŽITÍ

## ① ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ

### Uvedení do provozu

Stiskněte tlačítko ① u odpovídající požadované varné zóny.

Zobrazí se 0 a akustický signál znamená, že varná zóna je zapnutá. Můžete nastavit požadovaný výkon zvolené varné zóny. Pokud nebude zvolen žádný výkon, varná zóna se automaticky vypne.

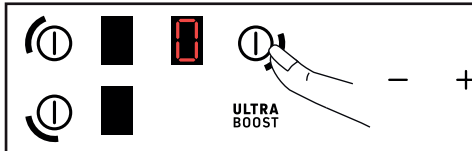

### Vypnutí varné zóny

Stiskněte a podržte tlačítko ① zapnutí/vypnutí pro požadovanou varnou zónu.

Zazní dlouhý akustický signál a displej zhasne nebo se zobrazí symbol "H" (zbytkové teplo).

## + / - NASTAVENÍ VÝKONU

Při zapnutí napájení můžete přepnout přímo na výkon 9 stisknutím tlačítka - .

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte úroveň výkonu od 1 do 9.




Při nastaveném výkonu <5 se rychlým dvojitým stisknutím tlačítka + dostanete přímo na úroveň výkonu 5.



Při nastaveném výkonu >5 se rychlým dvojitým stisknutím tlačítka + dostanete přímo na úroveň výkonu 9.



Stisknutím tlačítka **ULTRA BOOST** nastavíte maximální výkon.

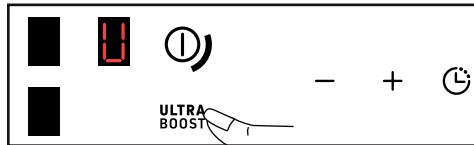

## 🕒 NASTAVENÍ ČASOVAČE


### \* V závislosti na modelu

Každá varná zóna má vyhrazený časovač, který lze nastavit až na 99 minut. Časovač se zvyšuje od 1 do 15 a poté od 5 do 99 a lze jej spustit, jakmile je varná zóna v provozu.

Stiskněte tlačítko - nebo + na zvolené varné zóně.

### Jedna varná zóna v provozu


Stisknutím tlačítka 🕒 vyberte varnou zónu, ke které chcete časovač přiřadit. LED dioda časovače bude spolu s kontrolkou jednotek časovače a LED diodou zvolené zóny blikat.

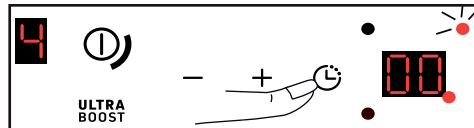

### \* V závislosti na modelu

**a:** LED dioda (mimo displej) zvolené varné zóny, bliká a je intenzivnější než ostatní LED diody.

**b:** LED dioda (na okraji displeje) signalizuje, že se nastavuje časovač. Pro nastavení časovače jsou aktivní tlačítka + a - . V případě, kdy LED dioda časovače zmizí, jsou tlačítka + a - aktivní pro nastavení úrovně výkonu zvolené varné zóny.

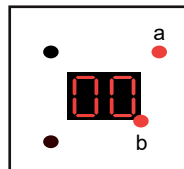

Nastavení se provede stisknutím tlačítka + nebo - . K 99 minutám se dostanete přímo stisknutím tlačítka - od začátku.



## POUŽITÍ

Pokud tlačítka +/- nestisknete po dobu 20 sekund, potvrdí se doba vaření (kontrolka **b** již nesvítí) a tlačítka +/- se přepnou zpět na nastavení výkonu aktivní varné zóny (kontrolka **a** svítí).

Na konci vaření se na displeji zobrazí 0 a zazní akustický signál v trvání přibližně 20 vteřin. Časovač deaktivujete stisknutím kteréhokoliv z ovládacích tlačítek příslušné varné zóny.

Chcete-li časovač zastavit ručně, současně stisknete a podržte tlačítka + a - nebo se vraťte na 0 pomocí tlačítka - .

### Několik varných zón v provozu


\* V závislosti na modelu

Pokud je aktivních několik varných zón (s výkonem >0), časovač se vždy nastavuje v následujícím pořadí: přední levý, zadní levý, zadní pravý, pro zadní domino a pak pravý přední.

Stisknutím tlačítka vyberte varnou zónu, pro kterou chcete časovač aktivovat.



Nastavení časovače pak provedete stisknutím tlačítka + nebo - .

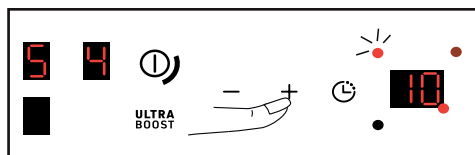


## DĚTSKÝ ZÁMEK

Varná deska je vybavena dětským zámkem, který zablokuje ovládací prvky, když je spotřebič vypnutý, nebo i během vaření. Z bezpečnostních důvodů však tlačítko zůstává aktivní a umožňuje vypnutí varných zón, i když jsou uzamčené.

### Uzamknutí

Stiskněte tlačítko , kontrolka nad zámkem se rozsvítí a zvukový signál potvrdí volbu uzamknutí.

Na displeji varných zón se bude střídavě zobrazovat výkon a symbol zámku .

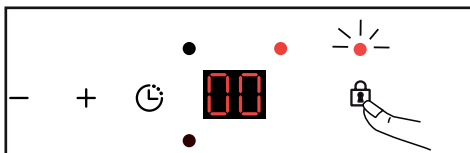

### Odemknutí

Stiskněte tlačítko , dokud nezmizí symbol

zámku a dokud vaši volbu nepotvrdí zvukový signál.

## Funkce CLEAN LOCK

Pokud chcete aktivovat funkci CLEAN LOCK, krátce stiskněte tlačítko , zazní zvukový signál a LED dioda nad zámkem bude blikat. Po uplynutí přibližně 1 minuty se zámek automaticky deaktivuje. Ozve se dvojitý zvukový signál a LED kontrolka zhasne.

Funkci CLEAN LOCK můžete kdykoliv deaktivovat přidržetím tlačítka .




## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

### Zbytkové teplo

Po intenzivním používání zůstane varná zóna, kterou jste používali, ještě několik minut teplá.

Během této doby se zobrazí "H".


Během této doby se nedotýkejte horkých varných zón.

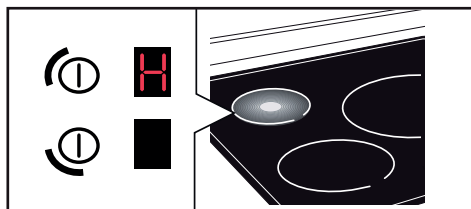

### Ochrana proti přehřátí

Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které kontroluje teplotu dna nádoby. Zapomenete-li na zapnuté varné zóně prázdnou nádobu, varná deska automaticky upraví výkon, aby nedošlo k poškození.

### Ochrana proti přetečení

Speciální zobrazení (symbol ) , zvukový signál a následné vypnutí varné desky, se mohou aktivovat v těchto případech:

- Přetečení pokrmu na ovládací tlačítka
- Mokrý utěrka položená na ovládacích tlačítkách
- Kovový předmět umístěný na tlačítkách

Odstraňte předmět nebo dotykové ovladače očistěte a osušte a poté obnovte vaření.



### Automatické zastavení

Varná deska je vybavena pojistkou automatického zastavení, která automaticky zastaví jakoukoliv varnou zónu, která zůstane zapnutá velmi dlouho (od 1 do 10 hodin v závislosti na použitém výkonu).

Pokud se tato pojistka aktivuje, na displeji se u příslušné varné zóny zobrazí "AS" a po dobu přibližně 2 minut je vydáván zvukový signál. Automatické zastavení deaktivujete stiskem kteréhokoliv tlačítka na ovládacím panelu.

### Tipy

Během vaření se mohou vyskytnout zvuky podbné tikání hodin. Tyto zvuky se vyskytnou tehdy, pokud je varná deska v provozu. V závislosti na konfiguraci ohřevu tyto zvuky zmizí nebo budou slabší. V závislosti na modelu a kvalitě varné nádoby se může také ozývat pískání. Popsané zvuky jsou normální. Souvisí s indukční technologií a nepředstavují žádnou poruchu.

### Tipy


Na varnou desku nedoporučujeme používat žádné ochranné kryty.



## POUŽITÍ

### POZOR! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Během vaření je velmi důležité, aby nádoby nepřesahovaly průměr použité varné zóny! (viz Volba varné zóny). U modelů varných desek, kde zóny nejsou znázorněné je důležité, aby byl okraj nádoby vzdálen minimálně 1 cm od ovládacího panelu!

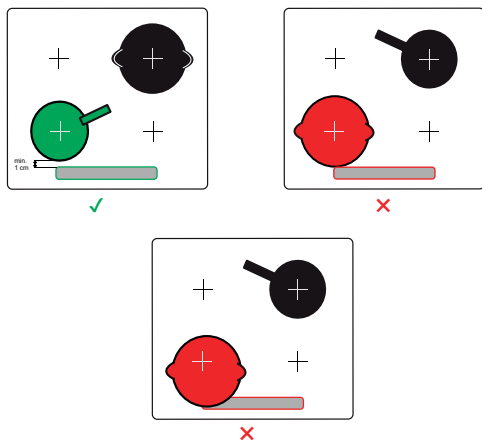

Vyvarujte se pokládání zahřátých nádob (např. hrnců, pánví) na ovládací panel a zajistěte, aby se během vaření okraj nádoby nedotýkal ovládacího panelu – hrozí poškození ovládacího panelu a celé varné desky!

V případě, že položíte zahřátou nádobu na ovládací panel, nebo se bude během vaření/smažení okraj nádoby dotýkat ovládacího panelu, může dojít k zablokování ovládacího panelu (znázorněno pomlčkami na displeji), nebo samovolnému spuštění funkcí (změna stupňů výkonu, zapínání zón apod.). Pokud dojde k zablokování ovládacího panelu pomůže pouze restart varné desky (shození jističe).

Z důvodu možného přehřívání nádob během dlouhodobého vaření nebo smažení se nedoporučuje používat u toho typu přípravy pokrmů přední varné zóny. Přehřáté nádoby by mohly poškodit ovládací panel. Pro dlouhodobé vaření i krátkodobé smažení se doporučuje používat zadní varné zóny. Vždy přizpůsobte zvolenou varnou zónu velikosti použité nádoby!





## ÚDRŽBA

V případě mírného znečištění použijte hygienickou houbu. Zónu, kterou chcete vyčistit, důkladně navlhčete horkou vodou a potom setřete.

V případě nahromadění zapečených nečistot, nebo přetečených sladkých pokrmů použijte hygienickou houbičku a/nebo speciální škrabku na sklo. Zónu určenou k čištění důkladně navlhčete horkou vodou. Škrabkou na sklo odstraňte velké kousky zapečených nečistot a nakonec hygienickou houbou varnou zónu setřete.

Na kroužky a zbytky tvrdé vody naneste na skvrnu teplý bílý ocet, nechte působit a pak otřete měkkým hadříkem.

Na údržbu lesklých kovových materiálů nebo v případě týdenní údržby použijte speciální přípravek na sklokeramickou varnou desku.

**Důležité upozornění:** Nepoužívejte žádné čisticí prášky ani abrazivní houbičky. Používejte pouze krémy a speciální jemné utěrky určené na skleněné výrobky.



## SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ, NEHODY


### BĚHEM UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

- **Rozsvítí se indikátor.** Jedná se o normální jev. Po 30 vteřinách zmizí.
- **Po připojení varná deska vyhodí jistič, nebo funguje pouze jedna strana varné desky.** Elektrické připojení vaší varné desky není správné. Zkontrolujte správnost zapojení.
- **Varná deska po prvním použití vydává zápach, pokud je využívána na vaření.** Varná deska je nová. Každou varnou zónu zahřívejte půl hodiny s hrncem plným vody.
- **Ventilátor funguje i po vypnutí varné desky.** Toto je normální. Ventilátor chladí elektronické součástky.
- **V případě přetrvávající poruchy.** Vypněte varnou desku na 1 minutu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení.

### POKYNY PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

**Varná deska nefunguje a indikátory na ovládacím panelu nesvítí.**

**Varná deska není napájena. Elektrické napájení je vadné nebo připojení není správné. Zkontrolujte jistič nebo pojistky.**


- **Varná deska nefunguje a na displeji se zobrazuje chybové hlášení.** Elektronická deska nefunguje správně. Kontaktujte poprodejní servisní oddělení.
- **Varná deska nefunguje, zobrazí se symbol .** Odblokujte dětský zámek.
- **Chybový kód F9:** napětí menší než 170 V.
- **Chybový kód F0:** teplota je menší než 5 °C

### BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- **Varná deska přestala fungovat. Zobrazil se symbol — a zazněl akustický signál.** Došlo k přetečení nebo je nějaký předmět v kontaktu s ovládacím panelem. Vyčistěte nebo odstraňte daný předmět a potom začněte znovu vařit.
- **Zobrazil se kód F7** Elektronické obvody se přehřály. Zkontrolujte odvětrávání varné desky.
- **Během provozu varné zóny neustále bliká zobrazení tlačítek.** Použitá varná nádoba není kompatibilní s indukcí nebo její velikost není vhodná pro varnou zónu.
- **Varná nádoba způsobuje hluk a vaše varná deska v průběhu vaření cvaká** (viz kapitola „Bezpečnostní opatření a doporučení“). U některých druhů varných nádob se jedná o normální jev. Je to způsobeno přenosem energie z varné desky na varnou nádobu.




# ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Symbol	Hodnota	Jedn.	Symbol ES / Hodnota ES / Jednotka ES	
Identifikace modelu	LK6X01D LK6X01B LK6X01A LK6X01C LK6X01E LK6X01F LK6X01G LK6X01H LK6X01I LK6X01J LK6X01K LK6X01L LK6X01M LK6X01N LK6X01O LK6X01P LK6X01Q LK6X01R LK6X01S LK6X01T LK6X01U LK6X01V LK6X01W LK6X01X LK6X01Y LK6X01Z LK6X01AA LK6X01AB LK6X01AC LK6X01AD LK6X01AE LK6X01AF LK6X01AG LK6X01AH LK6X01AI LK6X01AJ LK6X01AK LK6X01AL LK6X01AM LK6X01AN LK6X01AO LK6X01AP LK6X01AQ LK6X01AR LK6X01AS LK6X01AT LK6X01AU LK6X01AV LK6X01AW LK6X01AX LK6X01AY LK6X01AZ LK6X01BA LK6X01BB LK6X01BC LK6X01BD LK6X01BE LK6X01BF LK6X01BG LK6X01BH LK6X01BI LK6X01BJ LK6X01BK LK6X01BL LK6X01BM LK6X01BN LK6X01BO LK6X01BP LK6X01BQ LK6X01BR LK6X01BS LK6X01BT LK6X01BU LK6X01BV LK6X01BW LK6X01BX LK6X01BY LK6X01BZ LK6X01CA LK6X01CB LK6X01CC LK6X01CD LK6X01CE LK6X01CF LK6X01CG LK6X01CH LK6X01CI LK6X01CJ LK6X01CK LK6X01CL LK6X01CM LK6X01CN LK6X01CO LK6X01CP LK6X01CQ LK6X01CR LK6X01CS LK6X01CT LK6X01CU LK6X01CV LK6X01CW LK6X01CX LK6X01CY LK6X01CZ LK6X01DA LK6X01DB LK6X01DC LK6X01DD LK6X01DE LK6X01DF LK6X01DG LK6X01DH LK6X01DI LK6X01DJ LK6X01DK LK6X01DL LK6X01DM LK6X01DN LK6X01DO LK6X01DP LK6X01DQ LK6X01DR LK6X01DS LK6X01DT LK6X01DU LK6X01DV LK6X01DW LK6X01DX LK6X01DY LK6X01DZ LK6X01EA LK6X01EB LK6X01EC LK6X01ED LK6X01EE LK6X01EF LK6X01EG LK6X01EH LK6X01EI LK6X01EJ LK6X01EK LK6X01EL LK6X01EM LK6X01EN LK6X01EO LK6X01EP LK6X01EQ LK6X01ER LK6X01ES LK6X01ET LK6X01EU LK6X01EV LK6X01EW LK6X01EX LK6X01EY LK6X01EZ LK6X01FA LK6X01FB LK6X01FC LK6X01FD LK6X01FE LK6X01FF LK6X01FG LK6X01FH LK6X01FI LK6X01FJ LK6X01FK LK6X01FL LK6X01FM LK6X01FN LK6X01FO LK6X01FP LK6X01FQ LK6X01FR LK6X01FS LK6X01FT LK6X01FU LK6X01FV LK6X01FW LK6X01FX LK6X01FY LK6X01FZ LK6X01GA LK6X01GB LK6X01GC LK6X01GD LK6X01GE LK6X01GF LK6X01GG LK6X01GH LK6X01GI LK6X01GJ LK6X01GK LK6X01GL LK6X01GM LK6X01GN LK6X01GO LK6X01GP LK6X01GQ LK6X01GR LK6X01GS LK6X01GT LK6X01GU LK6X01GV LK6X01GW LK6X01GX LK6X01GY LK6X01GZ LK6X01HA LK6X01HB LK6X01HC LK6X01HD LK6X01HE LK6X01HF LK6X01HG LK6X01HH LK6X01HI LK6X01HJ LK6X01HK LK6X01HL LK6X01HM LK6X01HN LK6X01HO LK6X01HP LK6X01HQ LK6X01HR LK6X01HS LK6X01HT LK6X01HU LK6X01HV LK6X01HW LK6X01HX LK6X01HY LK6X01HZ LK6X01IA LK6X01IB LK6X01IC LK6X01ID LK6X01IE LK6X01IF LK6X01IG LK6X01IH LK6X01II LK6X01IJ LK6X01IK LK6X01IL LK6X01IM LK6X01IN LK6X01IO LK6X01IP LK6X01IQ LK6X01IR LK6X01IS LK6X01IT LK6X01IU LK6X01IV LK6X01IW LK6X01IX LK6X01IY LK6X01IZ LK6X01JA LK6X01JB LK6X01JC LK6X01JD LK6X01JE LK6X01JF LK6X01JG LK6X01JH LK6X01JI LK6X01JJ LK6X01JK LK6X01JL LK6X01JM LK6X01JN LK6X01JO LK6X01JP LK6X01JQ LK6X01JR LK6X01JS LK6X01JT LK6X01JU LK6X01JV LK6X01JW LK6X01JX LK6X01JY LK6X01JZ LK6X01KA LK6X01KB LK6X01KC LK6X01KD LK6X01KE LK6X01KF LK6X01KG LK6X01KH LK6X01KI LK6X01KJ LK6X01KK LK6X01KL LK6X01KM LK6X01KN LK6X01KO LK6X01KP LK6X01KQ LK6X01KR LK6X01KS LK6X01KT LK6X01KU LK6X01KV LK6X01KW LK6X01KX LK6X01KY LK6X01KZ LK6X01LA LK6X01LB LK6X01LC LK6X01LD LK6X01LE LK6X01LF LK6X01LG LK6X01LH LK6X01LI LK6X01LJ LK6X01LK LK6X01LL LK6X01LM LK6X01LN LK6X01LO LK6X01LP LK6X01LQ LK6X01LR LK6X01LS LK6X01LT LK6X01LU LK6X01LV LK6X01LW LK6X01LX LK6X01LY LK6X01LZ LK6X01MA LK6X01MB LK6X01MC LK6X01MD LK6X01ME LK6X01MF LK6X01MG LK6X01MH LK6X01MI LK6X01MJ LK6X01MK LK6X01ML LK6X01MN LK6X01MO LK6X01MP LK6X01MQ LK6X01MR LK6X01MS LK6X01MT LK6X01MU LK6X01MV LK6X01MW LK6X01MX LK6X01MY LK6X01MZ LK6X01NA LK6X01NB LK6X01NC LK6X01ND LK6X01NE LK6X01NF LK6X01NG LK6X01NH LK6X01NI LK6X01NJ LK6X01NK LK6X01NL LK6X01NM LK6X01NO LK6X01NP LK6X01NQ LK6X01NR LK6X01NS LK6X01NT LK6X01NU LK6X01NV LK6X01NW LK6X01NX LK6X01NY LK6X01NZ LK6X01OA LK6X01OB LK6X01OC LK6X01OD LK6X01OE LK6X01OF LK6X01OG LK6X01OH LK6X01OI LK6X01OJ LK6X01OK LK6X01OL LK6X01OM LK6X01ON LK6X01OO LK6X01OP LK6X01OQ LK6X01OR LK6X01OS LK6X01OT LK6X01OU LK6X01OV LK6X01OW LK6X01OX LK6X01OY LK6X01OZ LK6X01PA LK6X01PB LK6X01PC LK6X01PD LK6X01PE LK6X01PF LK6X01PG LK6X01PH LK6X01PI LK6X01PJ LK6X01PK LK6X01PL LK6X01PM LK6X01PN LK6X01PO LK6X01PP LK6X01PQ LK6X01PR LK6X01PS LK6X01PT LK6X01PU LK6X01PV LK6X01PW LK6X01PX LK6X01PY LK6X01PZ LK6X01QA LK6X01QB LK6X01QC LK6X01QD LK6X01QE LK6X01QF LK6X01QG LK6X01QH LK6X01QI LK6X01QJ LK6X01QK LK6X01QL LK6X01QM LK6X01QN LK6X01QO LK6X01QP LK6X01QQ LK6X01QR LK6X01QS LK6X01QT LK6X01QU LK6X01QV LK6X01QW LK6X01QX LK6X01QY LK6X01QZ LK6X01RA LK6X01RB LK6X01RC LK6X01RD LK6X01RE LK6X01RF LK6X01RG LK6X01RH LK6X01RI LK6X01RJ LK6X01RK LK6X01RL LK6X01RM LK6X01RN LK6X01RO LK6X01RP LK6X01RQ LK6X01RR LK6X01RS LK6X01RT LK6X01RU LK6X01RV LK6X01RW LK6X01RX LK6X01RY LK6X01RZ LK6X01SA LK6X01SB LK6X01SC LK6X01SD LK6X01SE LK6X01SF LK6X01SG LK6X01SH LK6X01SI LK6X01SJ LK6X01SK LK6X01SL LK6X01SM LK6X01SN LK6X01SO LK6X01SP LK6X01SQ LK6X01SR LK6X01SS LK6X01ST LK6X01SU LK6X01SV LK6X01SW LK6X01SX LK6X01SY LK6X01SZ LK6X01TA LK6X01TB LK6X01TC LK6X01TD LK6X01TE LK6X01TF LK6X01TG LK6X01TH LK6X01TI LK6X01TJ LK6X01TK LK6X01TL LK6X01TM LK6X01TN LK6X01TO LK6X01TP LK6X01TQ LK6X01TR LK6X01TS LK6X01TT LK6X01TU LK6X01TV LK6X01TW LK6X01TX LK6X01TY LK6X01TZ LK6X01UA LK6X01UB LK6X01UC LK6X01UD LK6X01UE LK6X01UF LK6X01UG LK6X01UH LK6X01UI LK6X01UJ LK6X01UK LK6X01UL LK6X01UM LK6X01UN LK6X01UO LK6X01UP LK6X01UQ LK6X01UR LK6X01US LK6X01UT LK6X01UU LK6X01UV LK6X01UW LK6X01UX LK6X01UY LK6X01UZ LK6X01VA LK6X01VB LK6X01VC LK6X01VD LK6X01VE LK6X01VF LK6X01VG LK6X01VH LK6X01VI LK6X01VJ LK6X01VK LK6X01VL LK6X01VM LK6X01VN LK6X01VO LK6X01VP LK6X01VQ LK6X01VR LK6X01VS LK6X01VT LK6X01VU LK6X01VV LK6X01VW LK6X01VX LK6X01VY LK6X01VZ LK6X01WA LK6X01WB LK6X01WC LK6X01WD LK6X01WE LK6X01WF LK6X01WG LK6X01WH LK6X01WI LK6X01WJ LK6X01WK LK6X01WL LK6X01WM LK6X01WN LK6X01WO LK6X01WP LK6X01WQ LK6X01WR LK6X01WS LK6X01WT LK6X01WU LK6X01WV LK6X01WW LK6X01WX LK6X01WY LK6X01WZ LK6X01XA LK6X01XB LK6X01XC LK6X01XD LK6X01XE LK6X01XF LK6X01XG LK6X01XH LK6X01XI LK6X01XJ LK6X01XK LK6X01XL LK6X01XM LK6X01XN LK6X01XO LK6X01XP LK6X01XQ LK6X01XR LK6X01XS LK6X01XT LK6X01XU LK6X01XV LK6X01XW LK6X01XX LK6X01XY LK6X01XZ LK6X01YA LK6X01YB LK6X01YC LK6X01YD LK6X01YE LK6X01YF LK6X01YG LK6X01YH LK6X01YI LK6X01YJ LK6X01YK LK6X01YL LK6X01YM LK6X01YN LK6X01YO LK6X01YP LK6X01YQ LK6X01YR LK6X01YS LK6X01YT LK6X01YU LK6X01YV LK6X01YW LK6X01YX LK6X01YY LK6X01YZ LK6X01ZA LK6X01ZB LK6X01ZC LK6X01ZD LK6X01ZE LK6X01ZF LK6X01ZG LK6X01ZH LK6X01ZI LK6X01ZJ LK6X01ZK LK6X01ZL LK6X01ZM LK6X01ZN LK6X01ZO LK6X01ZP LK6X01ZQ LK6X01ZR LK6X01ZS LK6X01ZT LK6X01ZU LK6X01ZV LK6X01ZW LK6X01ZX LK6X01ZY LK6X01ZZ	Identifikace modelu		
Typový štítek				
Typ varného panelu	**Indukce			
Celkový výkon	7400 7400 7400 7400	W		
Počet varných zón a/ nebo ploch	4 4 4 4 4			
Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné desky)	Indukční**			
1 Ø	16 16 16 16 16	cm		
2 Ø	21 21 21 21 21	cm		
3 Ø	18 18 18 18 18	cm		
4 Ø	18 18 18 18 18	cm		
5 Ø	Ø	cm		
6 D x Š	40x23 40x23 40x23 40x23 40x23	cm		
7 D x Š	Ø	cm		
Nekulaté varné zóny nebo plochy: délka a šířka použitelné plochy na elektrický vyhřívavou varnou zónu, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm				
Spotřeba energie na plochu vypočtená na kg			Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu vypočtená na kg	
1 EC <sub>varné zóny</sub>	171,1 171,1 171,1 171,1 171,1	Wh/kg		
2 EC <sub>varné plochy</sub>	174,8 174,8 174,8 174,8 174,8	Wh/kg		
3 EC <sub>varné zóny</sub>	189,2 189,2 189,2 189,2 189,2	Wh/kg		
4 EC <sub>varné plochy</sub>	189,2 189,2 189,2 189,2 189,2	Wh/kg		
5 EC <sub>varné zóny</sub>		Wh/kg		
6 EC <sub>varné plochy</sub>	183,4 183,4 183,4 183,4 183,4	Wh/kg		
7 EC <sub>varné zóny</sub>		Wh/kg		
Spotřeba energie varného panelu vypočtená na kg	179,8 182,2 179,8 182,2 179,8	Wh/kg	Spotřeba energie varného panelu vypočtená na kg	



## Zásahy

Veškeré zásahy na vašem spotřebiči může provádět pouze kvalifikovaný odborník s výhradním zastoupením značky. Během kontaktování poprodejního servisu si připravte kompletní informace o spotřebiči, za účelem usnadnění vyřízení vašeho požadavku (obchodní informace, informace týkající se servisu, sériové číslo spotřebiče). Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.

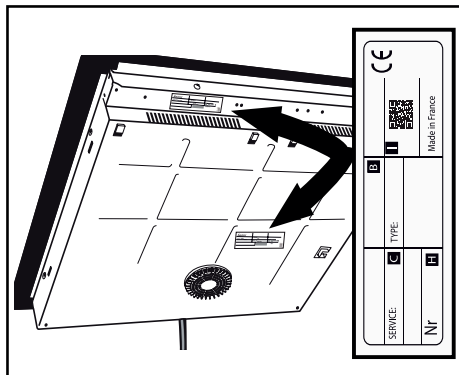

- B: Informace týkající se prodejce
- C: Informace týkající se servisu
- H: Sériové číslo
- I: QR kód







# ***Brandt***

Výhradní distributor značky Brandt pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: [hlaseni.reklamaci@elmax.cz](mailto:hlaseni.reklamaci@elmax.cz)

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: [servis@elmax.cz](mailto:servis@elmax.cz)

[www.brandt.cz](http://www.brandt.cz)