

V části 4.3 filtr čerpadla si prosím přečtěte níže uvedený text a ilustrace:

4.3 FILTR ČERPADLA (obr. 4.2.1 / obr. 4.2.2)

- Odšroubujte upevňovací šroub **A**.
- Odjistěte díl **A** na dně bubny tak, že do otvoru **B** zasunete tužku a zatlačíte směrem doprava.
- Odstraňte případné drobné předměty, které se dostaly mezi buben a nádrž.
- Otáčejte bubnem směrem dopředu.
- Vyjměte filtr čerpadla **C**, odstraňte předměty, které se tam případně nacházejí, a propláchněte jej pod tekoucí vodou.
- Umístěte zpět díl **C** a **A** ;
- Nasadte díl **A** tlačáním směrem doleva, dokud správně nezapadne.
- Zašroubujte upevňovací šroub zpět.
- Po provedené kontrole:
 - Otevřete kohoutek přívodu vody.
 - Znovu připojte pračku k síti.

V časti 4.3 filter čerpadla si prosím prečítajte nižšie uvedený text a ilustrácie:

4.3 FILTER ČERPADLA (obr. 4.2.1 / obr. 4.2.2)

- Odskrutkujte upevňovací skrutku **A**.
- Uvoľníte diel **A** na dne bubna tak, že do otvoru **B** zasuniete ceruzku a zatlačíte smerom doprava.
- Odstráňte prípadné drobné predmety, ktoré sa dostali medzi buben a nádrž.
- Otáčajte bubnom smerom dopredu.
- Vyjmite filter čerpadla **C** , odstráňte predmety, ktoré sa tam prípadne nachádzajú, a prepláchnite ho pod tečúcou vodou.
- Umiestnite späť diely **C** a **A** ;
- Nasuňte diel **A** tlačéním smerom doľava, kým správne nezapadne.
- Zašrobujte upevňovaciú skrutku späť.
- Po vykonanej kontrole:
 - Otvorte kohútik prívodu vody.
 - Znova pripojte práčku k sieti.

W sekcji 4.3 filtr pompy proszę przeczytać poniższy tekst i ilustracje:


4.3 FILTR POMPY (rys. 4.2.1 / rys. 4.2.2)

- Odkręć śrubę mocującą **A**.
- Zwolnij element **A** na dnie bębna, wkładając ołówek do otworu **B** i naciskając w prawo.
- Usuń ewentualne drobne przedmioty, które dostały się między bęben a zbiornik.
- Obracaj bębnem do przodu.
- Wyjmij filtr pompy **C**, usuń znajdujące się tam ewentualne przedmioty i przepłucz go pod bieżącą wodą.
- Umieść z powrotem elementy **C** i **A**;
- Załóż element **A**, przyciskając w lewo, aż prawidłowo się zatrzaśnie.
- Przykręć śrubę mocującą z powrotem.
- Po wykonanej kontroli:
 - Otwórz kran dopływu wody.
 - Ponownie podłącz pralkę do sieci.


In section 4.3 pump filter, please read the text and illustrations below:

4.3 PUMP FILTER (Fig. 4.2.1 / Fig. 4.2.2)


- Unscrew the securing screw **A**.
- Release part **A** at the bottom of the drum by inserting a pencil into hole **B** and pressing to the right.
- Remove any small objects that may have gotten between the drum and the tub.
- Rotate the drum forward.
- Remove the pump filter **C**, remove any objects that may be inside, and rinse it under running water.
- Place parts **C** and **A** back;
- Install part **A** by pressing to the left until it fits correctly.
- Screw the securing screw back in.
- After the inspection:
 - Open the water supply tap.
 - Reconnect the washing machine to the power supply.

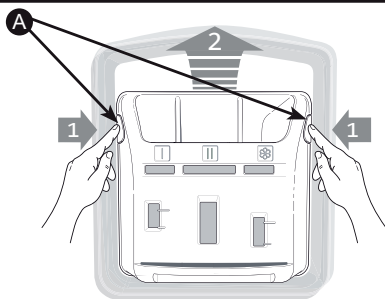

4.1

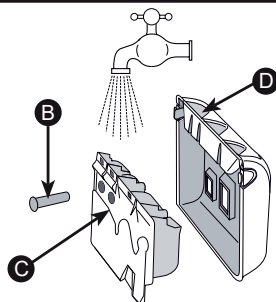

4.2.1

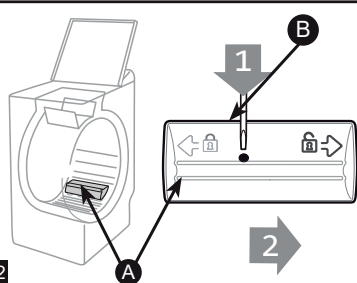

4.2.2

