


Brandt

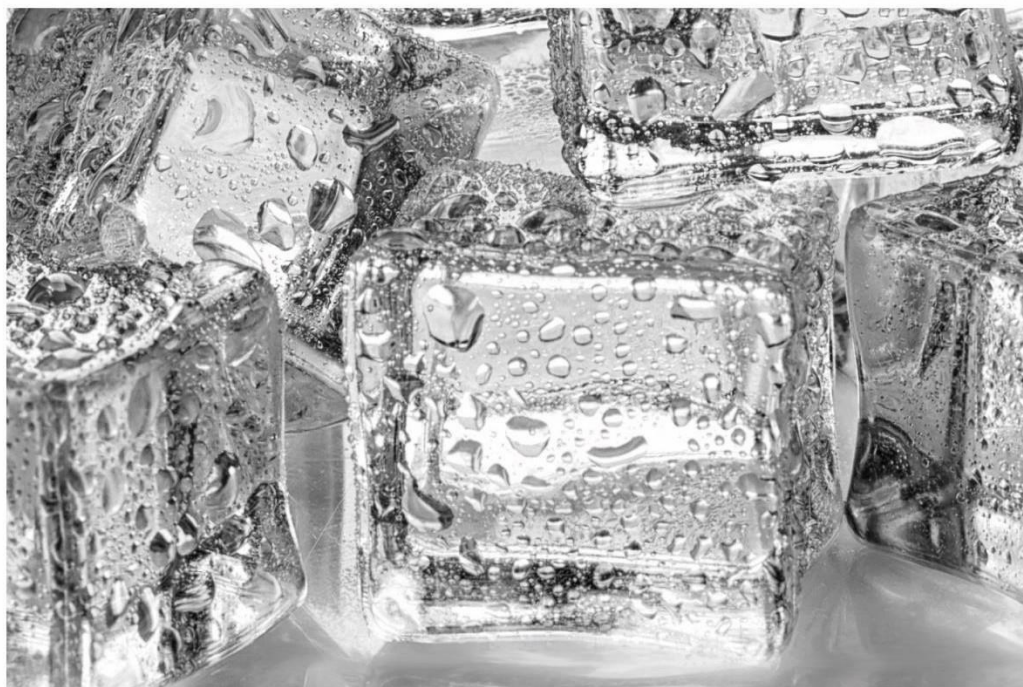

NÁVOD NA POUŽITIE

Chladnička

BFL862YNW
BFL862YNX
BFL862YNA

BFL8620NW
BFL8620NX
BFL8620NA

Vážený zákazník,

Práve ste si zakúpili výrobok **BRANDT** a my vám ďakujeme za vašu dôveru.

Tento spotrebič sme navrhli a vyrobili s ohľadom na vás, váš životný štýl a vaše potreby, aby čo najlepšie spĺňal vaše očakávania. Vložili sme do nej naše odborné znalosti, skúsenosti, inovácie a všetku vašu lásku, ktorá nás poháňa už viac ako 60 rokov.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby naše výrobky spĺňali vaše požiadavky, a naše oddelenie pre styk so zákazníkmi je pripravené vypočuť si akékoľvek vaše otázky alebo pripomienky.

Viac informácií nájdete aj na našej webovej stránke www.brandt.sk novinky a užitočné a doplňujúce informácie.

Spoločnosť BRANDT vám rada pomôže vo vašom každodennom živote a dúfa, že budete s novým spotrebičom maximálne spokojní.



Dôležité: Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste sa rýchlejšie oboznámili s jeho obsluhou.



Tento spotrebič je vyrobený v súlade s platnými európskymi smernicami.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V záujme vašej bezpečnosti a správneho používania spotrebiča si pred inštaláciou a prvým použitím pozorne prečítajte tento návod (vrátane upozornení a užitočných rád).

Aby sa predišlo poškodeniu spotrebiča a zbytočným zraneniam, je dôležité, aby osoby, ktoré spotrebič používajú, plne porozumeli jeho obsluhu a bezpečnostným pokynom.

Tento návod na obsluhu vždy uchovávajte v blízkosti spotrebiča, aby ste ho mohli priložiť v prípade ďalšieho predaja alebo zmeny bydliska. Vďaka tomu bude spotrebič fungovať optimálne a predíde sa riziku poranenia.

Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade nesprávneho používania spotrebiča.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Musí sa používať len v krytom, uzavretom a vykurovanom prostredí, ako je kuchyňa alebo iná miestnosť, ktorá spĺňa tieto podmienky. Jeho použitie v spoločenských alebo profesionálnych priestoroch, ako je odpočinková miestnosť v kancelárii alebo dielni, v kempingu alebo v hotelovej budove atď., nezodpovedá použitiu definovanému výrobcom.



POZOR! Počas inštalácie, servisu a používania spotrebiča ho udržiajte mimo dosahu akéhokoľvek zdroja plameňa. Symbol okraja umiestnený na zadnej strane spotrebiča označuje, že sa v tejto oblasti nachádzajú horľavé materiály.

Chladivá a izolácia použité v tomto spotrebiči obsahujú horľavé plyny.

Pri preprave, inštalácii a servise spotrebiča dbajte na to, aby ste nepoškodili žiadnu zo súčastí chladiaceho okruhu. Ak je chladiaci okruh poškodený:

- ✓ Vyhnite sa otvorenému ohňu a všetkým zdrojom vznietenia.
- ✓ Vetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný.



Bezpečnosť inštalácie

- Spotrebič musí byť nainštalovaný a prípadne zabezpečený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode, aby sa predišlo rizikám spôsobeným nesprávnou inštaláciou.
- Ventilačné otvory v skrinke spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte bez prekážok.
- Je nebezpečné akokoľvek meniť zloženie tohto modelu.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel pri umiestňovaní spotrebiča nezachytil alebo nepoškodil.
- Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat a/alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, jeho popredajný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Za spotrebič neumiestňujte viacero zástrčiek alebo prenosných napájacích zdrojov.
- V prípade modelov vybavených dávkovačom vody alebo priehradkou na ľad plňte alebo pripájajte iba prívod pitnej vody.



Bezpečnosť zraniteľných osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo kovovým postihnutím a bez skúseností alebo znalostí o spotrebiči za predpokladu, že sú pod náležitým dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča a že im boli plne vysvetlené súvisiace riziká.

Rozumie.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú čistiť ani udržiavať spotrebič bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu nakladať a vykladať chladiace zariadenia.
- Všetky obalové materiály uchovávajúte mimo dosahu detí, pretože môžu spôsobiť udusenie.

Bezpečnosť používania

- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte žiadne iné mechanické ani iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania, ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- V priestore na potraviny nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.
- Vo vnútri spotrebiča neskladujte žiadne výbušné látky, ako napríklad aerosóly obsahujúce horľavé hnacie plyny.

Bezpečnosť potravín

Aby ste zabránili kontaminácii potravín, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Dlhodobu otvorenú dvere môžu výrazne zvýšiť teplotu v priestore spotrebiča.
- Pravidelne čistite všetky povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odtokové systémy.
- Ak sa nádoby na vodu nepoužívali 48 hodín, vyčistite ich. Ak sa voda nečerpala päť dní, riadne prepláchnite prívod vody napojený na sieť čerstvej vody.
- Surové mäso a ryby skladujte v príslušných priehradkách chladničky tak, aby neprišli do kontaktu s inými potravinami a aby nekvapkali na iné potraviny.
- "Dvojhviezdičkové" priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie už zmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a kociek ľadu.
- Priehradky s jednou, dvoma a tromi hviezdikami nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

- Ak chladnička zostane dlhší čas prázdna, vypnite ju, rozmrazte ju, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča nevytvorila pleseň.

LIKVIDÁCIA



Tento symbol označuje, že s týmto výrobkom by sa nemalo manipulovať ako domový odpad.

Spotrebič odvážajte len do certifikovaných zberných stredísk.

Váš spotrebič obsahuje veľké množstvo recyklovateľného materiálu. Je označený týmto štítkom, ktorý označuje, že použitý spotrebič sa musí odovzdať na certifikovaných zberných miestach.

Informácie o zberných miestach, ktoré sú najbližšie k vášmu domovu, získate od miestneho úradu alebo predajcu. Recyklácia spotrebičov organizovaná vaším výrobcom sa uskutoční za najlepších možných podmienok v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Obalové materiály tohto spotrebiča sú tiež recyklovateľné. Pomôžte ho recyklovať a chrániť životné prostredie tým, že ho odnesiete do mestských kontajnerov určených na tento účel.

V súlade s najnovšími právnymi predpismi o ochrane životného prostredia a ich dodržiavaní váš spotrebič neobsahuje žiadne freóny, ale chladiivo s názvom R600a. Presný typ chladiaceho plynu používaného vo vašom spotrebiči je jasne uvedený na identifikačnom štítku vo vnútri chladiacej časti spotrebiča, v päte ľavého bočného panelu. R600a je neznečisťujúci plyn, ktorý nepoškodzuje ozónovú vrstvu a takmer vôbec neprispieva k skleníkovému efektu.

Použitý spotrebič sa musia okamžite zlikvidovať.

Odpojte napájací kábel a odrežte ho čo najbližšie k spotrebiču. Zablokujte mechanizmus zatvárania dverí alebo ešte lepšie odpojte dvere, aby sa deti alebo domáce zvieratá nemohli počas hry zdržiavať vo vnútri spotrebiča.


Ak chcete získať prístup k údajom o vašom modeli uloženým v databáze výrobkov v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2016 a k údajom na energetických štítkoch, navštívte špecializovanú webovú stránku <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Odkaz na spotrebič nájdete na webovej stránke zadaním servisného odkazu uvedeného na identifikačnom štítku spotrebiča.

Ďalším spôsobom, ako sa k týmto informáciám dostať, je použiť kód QR, ktorý sa nachádza na energetickom štítku výrobku.

Rozloženie a prezentácia spotrebičov

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
- Váš spotrebič bol navrhnutý a testovaný tak, aby optimalizoval spotrebu energie.
- Navrhované usporiadanie je ideálnym riešením na dosiahnutie ideálnej spotreby energie a optimálne skladovanie potravín.

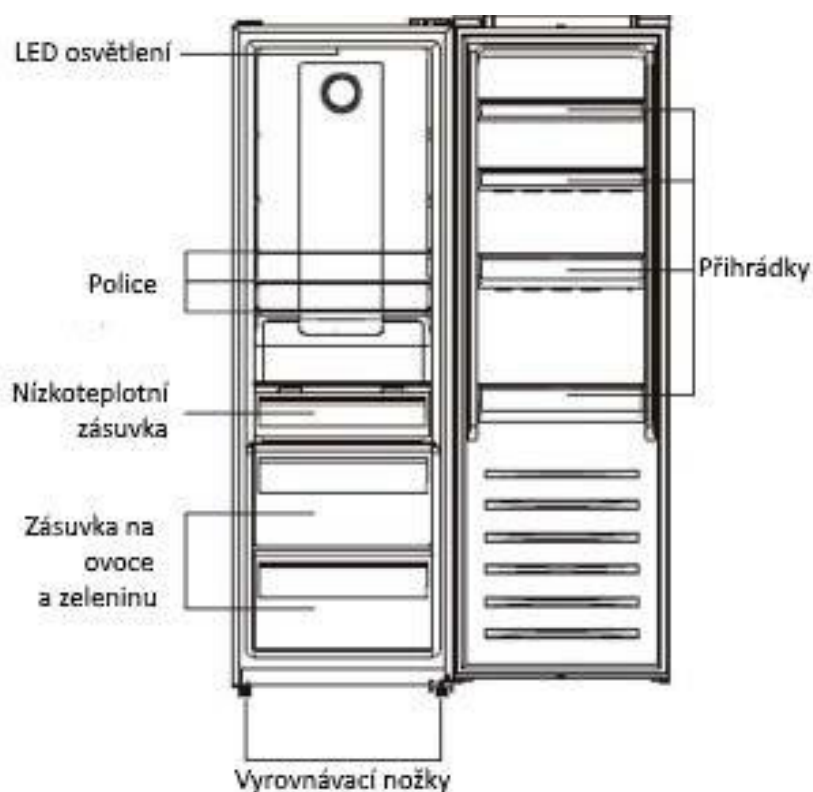

Tento obrázok je len orientačný, podrobnosti si overte vo svojom spotrebiči.

Potravinu môžete udržiavať v dobrom stave a optimalizovať spotrebu energie len tak, že budete dodržiavať pokyny uvedené v tejto inštalačnej a používateľskej príručke.

Opatrenia na úsporu energie

Aby sa znížila spotreba energie spotrebiča:

- Nainštalujte ho na vhodné miesto (pozri "Inštalácia spotrebiča").
- Dvere nechajte otvorené čo najkratší čas.
- Nikdy nedávajte horúce potraviny, najmä polievky a iné jedlá, do chladničky alebo mrazničky. pokrmy, ktoré uvoľňujú veľké množstvo pary.
- Skontrolujte, či spotrebič pracuje správne, a nedovoľte, aby sa v mrazničke nahromadilo príliš veľa ľadu (odmrazujte, keď je vrstva ľadu hrubšia ako 5-6 mm). Kondenzátor pravidelne čistite.
- Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a uistite sa, že sa dvere dajú správne zatvoriť. Ak nie, kontaktujte popredajný servis.
- Nenastavujte príliš nízku teplotu.




Skladovanie potravín

Tu je niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať:

- Pri vkladaní veľkého množstva potravín vyberte režim "Booster" aspoň 6 hodín pred príchodom domov s potravinami.
- Chladiacu časť čistite aspoň raz za mesiac (pozri "Starostlivosť a čistenie").
- Mrazničku odmrazujte a čistite aspoň raz ročne.
- Domáce potraviny skladujte v chladničke a nechajte ich najprv vychladnúť.
- Skontrolujte, či je spotrebič nastavený na nižšie uvedené odporúčané teploty. Teploty pre jednotlivé priehradky sú odporúčané na optimalizáciu skladovania potravín a zabránenie plytvaniu.

Oblasť	Typ oddielu	Odporúčané stránky teplota
Oddelenia pre čerstvé potraviny	Priehradka na čerstvé potraviny (chladnička)	+4°C

- Umiestnite potraviny na miesta odporúčané v tabuľkách nižšie. Priehradky na čerstvé potraviny

Priehradky chladničky	Logá a značky	Typ potraviny
Dvere a dverové police chladničky		Džemy, nápoje, vajcia, korenie. Na tieto miesta neumiestňujte čerstvé potraviny podlieha skaze.
Box na zeleninu		Šalát, ovocie, zelenina, bylinky Nevkladajte banány, cibuľu, zemiaky alebo Cesnak.
Nízka teplota zásuvka (len pri vybraných modeloch)		Surové mäso, ryby, potraviny podliehajúce skaze (na obmedzené skladovanie). V tejto zásuvke neskladujte ovocie a zeleninu, pretože sa môžu rýchlo pokaziť.
Spodná polica a zásuvka Chladienie priestor (len pri vybraných modeloch)		
Mezanín		Mliečne výrobky
Horná polica		Hotové jedlá, jedlá na ohrievanie

INŠTALÁCIA

Pokyny pred inštaláciou

Pred inštaláciou spotrebiča a jeho pripojením k napájaniu umyte interiér a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s trochou neutrálneho mydla, aby ste odstránili typický zápach nového výrobku, a potom ho dôkladne vysušte.

Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, pretože by poškodili vnútornú povrch.

Pri prvom použití spotrebiča alebo po období nepoužívania nechajte spotrebič bežať na vyššom stupni aspoň dve hodiny pred vložení potravín do priestoru.

Umiestnenie

 **Pozor!** Spotrebič nikdy nevystavujte otvorenému ohňu.

- Spotrebič inštalujte na suchom a dobre vetranom mieste.
- Spotrebič by mal byť umiestnený mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, slnečné svetlo atď.
- Váš spotrebič je navrhnutý na optimálnu prevádzku pri danej teplote okolia. V tomto prípade sa hovorí, že je určený pre určitú "klimatickú triedu". Klimatická trieda je jasne uvedená na identifikačnom štítku (pozri kapitolu "Kontakty"). Chladnička nemusí udržiavať vyhovujúcu vnútornú teplotu, ak pracuje mimo teplotných limitov stanovených pre "klimatickú triedu", pre ktorú je určená. Uistite sa, že zvolené miesto je v súlade s týmito teplotnými limitmi:



Trieda	Okolité teplota
SN	Tento chladič je určený na použitie pri teplotách okolia od 10°C a 32°C
SN-ST	Tento chladič je určený na použitie pri teplotách okolia od 10°C a 38°C
SN-T	Tento chladič je určený na použitie pri teplotách okolia od 10°C a 43°C
N	Tento chladič je určený na použitie pri teplotách okolia od 16°C a 32°C
ST	Tento chladič je určený na použitie pri teplotách okolia od 16°C a 38°C
T	Tento chladiaci prístroj je určený na používanie pri teplotách okolia v rozmedzí. 16°C a 43°C

- Na základe vyššie uvedeného sa vyhnite umiestneniu spotrebiča na balkónoch, verandách, terasách, garážach atď. Príliš vysoké teploty v lete a príliš nízke teploty v zime môžu zabrániť jej správne fungovaniu, a tým aj správne uchovávanie potravín.
- Vyrovnanie spotrebiča sa vykonáva nastavením jednej alebo viacerých nastaviteľných nožičiek umiestnených pod spotrebičom (pozri časť "Vyrovnanie spotrebiča").


Ak je váš spotrebič vybavený kolieskami, nezabudnite, že by sa mali používať len na krátke pohyby. Neprepravujte spotrebič na kolieskach na dlhšie vzdialenosti.

Otáčanie dverí


Pred zmenou smeru otvárania dverí si pripravte nižšie uvedené nástroje a materiály: priamy skrutkovač, krížový skrutkovač, kľúč a diely obsiahnuté v dodanom polyetylénovom vrecku:

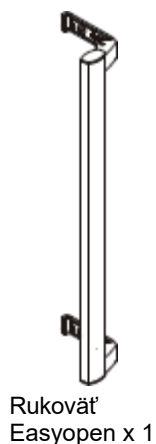


1. Odstráňte horný kryt káblovej skrinky

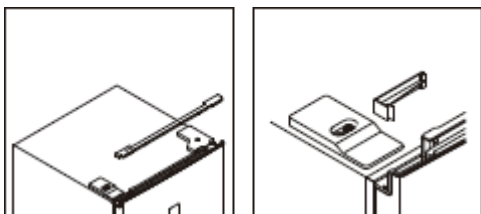


2. Odskrutkujte pravý horný kryt závesu a odpojte konektory spínača dverí a displeja.

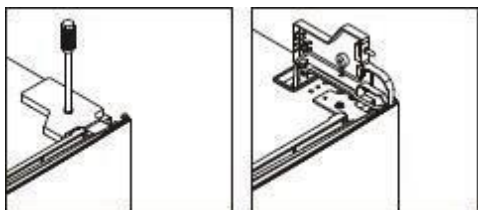


3. Odskrutkujte a odstráňte horný záves a potom vyberte dvere.

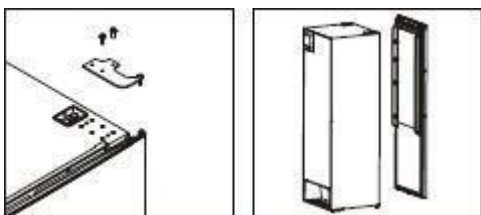


4. Odstráňte pravú zarážku dverí a vyberte ľavú zarážku dverí z tašky s príslušenstvom a nainštalujte ju na ľavú stranu.

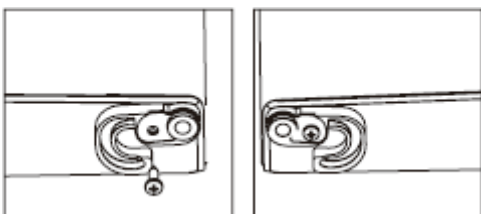


5. Odskrutkujte spodný záves a odstráňte nastaviteľnú nohu z ľavej strany na pravú stranu.

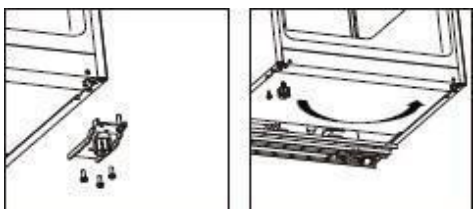


6. Odskrutkujte a presuňte čap spodného závesu z pravej strany na ľavú stranu, potom nainštalujte spodný záves na ľavú stranu spotrebiča.

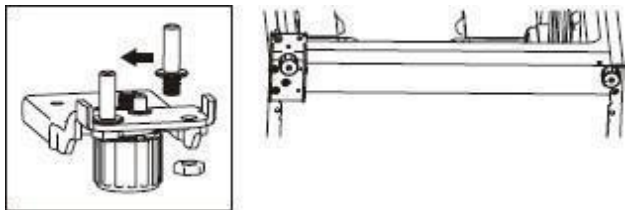


7. Odskrutkujte a presuňte horný čap závesu zo spodnej strany na hornú stranu. Vyberte spínač dverí z pravého krytu závesu a potom ho nainštalujte do ľavého krytu závesu, ktorý je uložený v taške na príslušenstvo.

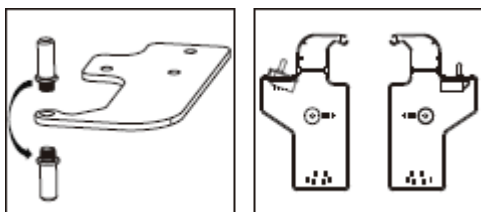


8. Odskrutkujte a posuňte horný ozdobný kryt na ľavej strane a nainštalujte ho na pravú stranu.

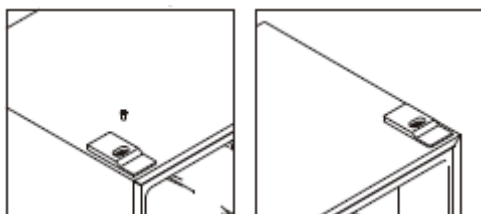


9. Nainštalujte dvere a potom presuňte prepojovacie vodiče z pravej strany na ľavú stranu.

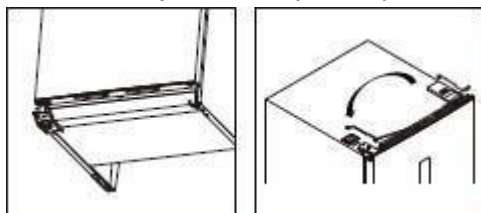


10. Nainštalujte horný záves na ľavej strane, pri inštalácii mierne upravte horný záves, aby ste sa uistili, že tesnenie tesne prilieha.

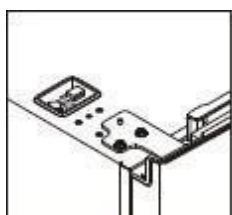

11. Pripojte konektory spínača dverí a displeja a nainštalujte ľavý horný kryt závesu.

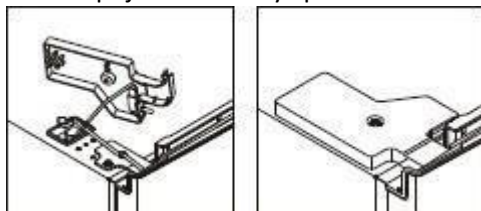


12. Nainštalujte horné kryty káblovej skrinky na pravej strane.

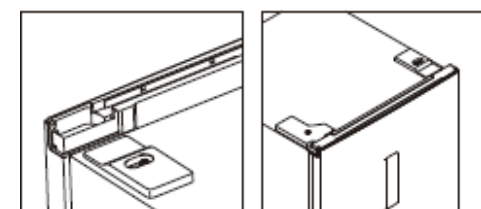


Inštalácia rukoväte Easy Open


1. Odstráňte kryty otvorov pre skrutky.

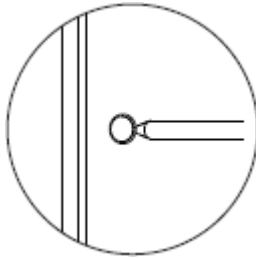

2. Vyberte rukoväť Easy Open, ktorá sa nachádza v zásuvke na čerstvé potraviny, a nainštalujte ju.


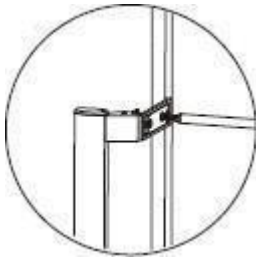


3. Nainštalujte kryty rukovätí Easy Open.

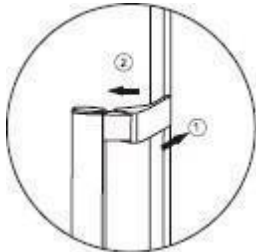

Vhodný priestor

- Vyberte si miesto, ktoré nie je priamo vystavené slnečnému žiareniu.
- Vyberte si miesto s dostatočným priestorom na ľahké otvorenie chladničky.
- Pri inštalácii spotrebiča dodržujte bezpečnú vzdialenosť vpravo (D), vľavo (D), vzadu (E) a nad spotrebičom (F). To umožňuje optimalizovať výkon výrobku, znížiť spotrebu energie, a tým obmedziť účty za elektrinu (pozri diagram nižšie).
- Uistite sa, že za spotrebičom môže voľne cirkulovať vzduch.

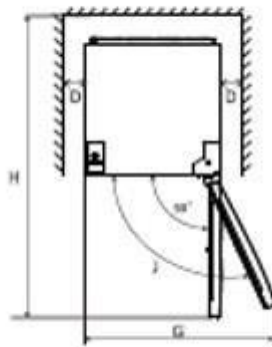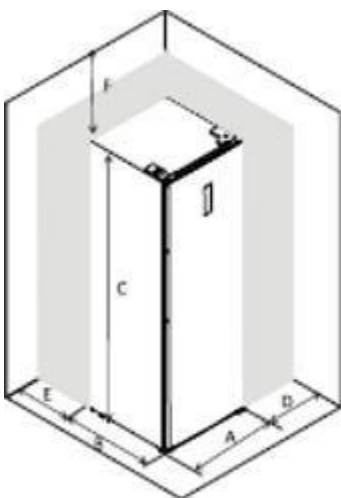


A	595
B	660
C	1851
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115°

Upozorňujeme, že tento spotrebič nie je určený na zabudovanie

Vyrovnanie spotrebiča

Vyberte miesto na inštaláciu chladničky na rovnom povrchu.

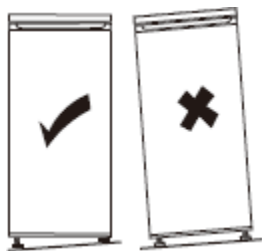

Ak spotrebič nie je v rovine, dvere nie sú správne zarovnané a tesnenie priestoru nie je zaistené.

Ak chcete spotrebič bočne vyrovnať, nastavte dve nastaviteľné nožičky na prednej strane výrobku.

Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je mierne naklonený dozadu. Dvere sa tak budú ľahšie zatvárať. V prípade potreby nastavte nastaviteľné nožičky.

Postup nastavenia nožičiek v prednej časti výrobku



Elektrické pripojenia



Pozor! Spotrebič sa musí dať odpojiť od elektrickej siete tak, aby zástrčka zostala po inštalácii ľahko prístupná.

- Elektrické prípojky musia spĺňať platné normy a musia byť schopné odolať maximálnemu menovitému výkonu uvedenému na identifikačnom štítku.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná a mimo dosahu detí.
- V záujme vašej bezpečnosti musí byť tento spotrebič uzemnený. Ak zástrčka nie je uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby spotrebič pripojil v súlade s platnými predpismi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, adaptéry ani viacnásobné zástrčky.
- Za spotrebič neumiestňujte viacero zástrčiek alebo prenosných napájacích zdrojov.

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných opatrení.

V prípade pochybností sa obráťte na predajcu.

POUŽITIE & TIPY

Indikátor "COLD AREA"



Opačný znak nájdete v chladničke.

Jasne zobrazuje najchladnejšiu zónu spotrebiča, kde je teplota nižšia alebo rovná +4 °C. Teplomer v tejto zóne umožňuje kontrolovať nastavenia chladničky.



Nastavenie termostatu



Správna teplota


Pozor!

Ak sú dvere chladničky otvorené príliš dlho, teplota vo vnútri chladničky sa zvýši. Do 30 sekúnd po otvorení dvierok skontrolujte, či je údaj na displeji teploty správny.

Nastavenia chladničky:

Nastavenie teploty v chladiacom priestore

Gombík na nastavenie teploty v chladničke

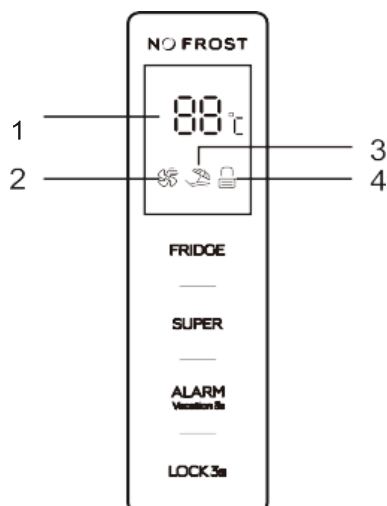

Ovládacie tlačidlá

MRAZIČKA: nastavenie teploty spotrebiča

SUPER: zapínanie a vypínanie režimu Super

ALARM / VACATION: Zrušenie alarmu otvorenia dverí, zapnutie a vypnutie režimu Vacation

LOCK: uzamknutie a odomknutie ovládacieho panela

LED displej

1. Okno displeja pre prednastavenú teplotu

2. Ikona super režimu

3. Ikona režimu dovolenky

4. Ikona uzamknutia a odomknutia

Funkcie tlačidiel

Všetky tlačidlá sú aktívne len po odomknutí. Po stlačení tlačidla zaznie krátke pípnutie.

MRAZIČKA: Regulácia teploty spotrebiča.

K dispozícii len pre režim definovaný používateľom.

SUPER: Výber a zrušenie výberu režimu Super

- Stlačením tlačidla "**SUPER**" vyberte režim Super. Po 5 sekundách blikania ikony super režimu sa aktivuje super režim.
- Keď je zvolený režim Super, ikona sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí 2 °C.
- Ak v režime Super stlačíte tlačidlo "**FRIDGE**", ikona Super trikrát zabliká, ale teplotu chladničky nemôžete zmeniť.

Ukončíte režim Super,

- Ak chcete zrušiť režim Super, stlačte tlačidlo "**SUPER**".
- Po 3 hodinách prevádzky v režime Super bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa chladnička automaticky vráti do predchádzajúceho nastavenia.



Varovanie:

V režime Super môže byť úroveň hluku spotrebiča o niečo vyššia ako v bežnej prevádzke.

ALARM / VACATION: Zrušenie alarmu otvorenia dverí, aktivácia a zrušenie režimu dovolenky.

- Krátkym stlačením tlačidla "**ALARM/VACATION**" zrušíte alarm otvorenia dverí.
- Dotknite sa tlačidla "**ALARM/VACATION**" na 3 sekundy, aby ste zvolili režim dovolenky. Po 5 sekund po bliknutí ikony režimu dovolenky sa aktivuje režim dovolenky.
- Keď je zvolený dovolenkový režim, rozsvieti sa ikona dovolenkového režimu a na displeji sa zobrazí 17 °C.
- V režime dovolenky tlačidlo "**FRIDGE**" nereaguje na žiadny dotyk.
- Krátkym stlačením tlačidla "**SUPER**" môžete ukončiť režim dovolenky a vstúpiť do Skvelé.
- Dotknite sa tlačidla "**ALARM/VACATION**" na 3 sekundy, aby ste zrušili režim dovolenky.

LOCK: zamykanie a odomykanie

- Dotknite sa tlačidla "**LOCK**" na 3 sekundy, aby ste uzamkli ovládací panel, potom sa zobrazí ikona uzamknutie a odomknutie sa zobrazí "".
 - Keď sa dotknete ktoréhokoľvek tlačidla v uzamknutom stave, trikrát sa zobrazí ikona uzamknutia a odomknutia.
- bliká.
- Dotknite sa tlačidla "**LOCK**" na 3 sekundy, aby ste odomkli ovládací panel, potom sa zobrazí ikona uzamknutie a odomknutie sa zobrazí "".
 - V odomknutom stave sú k dispozícii všetky tlačidlá.
 - Ak do 25 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, ovládací panel sa automaticky zablokuje.

Alarm otvorených dverí

Ak sú dvierka spotrebiča otvorené dlhšie ako 90 sekúnd, spustí sa alarm otvorených dvierok. Po zatvorení dverí sa alarm automaticky vypne.

Alarm môžete zrušiť aj krátkym dotykom tlačidla "**ALARM/VACATION**".

Vypnutie spotrebiča

Ak chcete spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Každodenné používanie

Priestor chladničky je vybavený policami, dverovými regálmi a zásuvkami s rôznymi logami, ktoré vám pomôžu umiestniť potraviny na správne miesto.

Používanie políc

Steny chladničky sú vybavené radom vodiacich líšt, takže police sa dajú presúvať podľa potreby.



Umiestnenie malých dverných priehradiek

Malé priehradky na dverách sa dajú vybrať na jednoduché čistenie. Postupne vyťahujte dverné priehradky v smere naznačenom šípkami, kým ich nebudete môcť úplne vybrať. Po vyčistení ich vráťte do požadovanej polohy.

Rady a tipy

- Chladnička je domáci spotrebič určený na krátkodobé skladovanie potravín, napríklad ovocia, zelenina, nápoje atď.
- Nepoužívajte ju ako spotrebič určený na skladovanie výrobkov, ktoré vyžadujú skladovanie v súlade s prísnyimi teplotnými predpismi, ako sú lieky atď.
- Uvarené potraviny sa musia pred vložením do chladničky schladiť na teplotu okolia.
- Pred uložením do chladničky odporúčame potraviny uložiť do uzavretých nádob.
- Nikdy neumiestňujte potraviny priamo k výstupu vzduchu, pretože to môže obmedziť prúdenie vzduch a zmrazenie potravín.
- V chladničke nikdy neskladujte prchavé, horľavé alebo výbušné kvapaliny, ako sú rozpúšťadlá, alkohol, acetón alebo benzín. Existuje riziko výbuchu.
- Nikdy nenechávajte dvere otvorené dlhšie, ako je potrebné.

Rady pre chladenie

- Mäso (všetky druhy) musí byť zabalené v uzavretých polyetylénových vreckách a umiestnené na sklenenej polici nad chladiacim boxom.
- Z bezpečnostných dôvodov takto skladujte iba jeden alebo maximálne dva dni.
- Varené potraviny, studené potraviny atď.: mali by byť zakryté a môžu byť umiestnené na akomkoľvek polici.
- Ovocie a zelenina: musia byť dôkladne očistené a uložené v špeciálnej zásuvke.
- Maslo a syr by sa mali skladovať v špeciálnych uzavretých nádobách, zabalené v hliníkovej fólii alebo uložené v uzavretom vrecku.
- Fľaše na mlieko by mali byť uzavreté a uložené v stojane na fľaše vo dverách.
- Na úsporu energie by mali byť všetky dverové a sklenené police umiestnené na určenom mieste.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE



Pozor! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nikdy neťahajte za napájací kábel, ale len za samotnú zástrčku.

Čistenie

Z hygienických dôvodov spotrebič pravidelne čistite (boky a vnútorné a vonkajšie príslušenstvo).


Dôležité! Esenciálne oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti, napr. citrónová šťava, kyselina maslová alebo kyselina octová.

- Nedovoľte, aby sa tieto látky dostali do kontaktu s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberte potraviny zo spotrebiča. Skladujte ich na chladnom mieste a dobre zakryté.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo čistite handričkou a vlažnou vodou so zriedeným roztokom bielym octom alebo jedlou sódou.
- Po čistení opláchnite povrchy čistou vodou a osušte ich.
- Keď je všetko suché, pripojte spotrebič späť do zásuvky.

Spotrebič nikdy nečistite parným čističom.

Čistenie kanalizácie

Aby ste zabránili vtekaniu vody z odmrazovania do chladničky, z času na čas vyčistite odtok v zadnej časti chladničky. Na tento účel použite čistiaci prostriedok podľa obrázku vpravo.

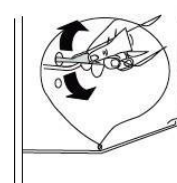

Výmena svetla

Svetlo vo vnútri chladničky využíva diódu LED. Ak ho chcete vymeniť, kontaktujte popredajný servis alebo autorizovaný technik.

Riešenie problémov



Pozor! Ak sa vyskytne akákoľvek anomália, odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odstraňovanie porúch smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Ak sa počas prevádzky vyskytne akákoľvek anomália, pred zavolaním nášho autorizovaného popredajného servisu alebo kvalifikovaného odborníka skontrolujte nasledujúce body.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebiče nefunguje to.	Napájací kábel nie je zapojený alebo je uvoľnený.	Pripojte napájací kábel.
	Poistka sa prepálila alebo je poškodená.	Skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte.
	Zásuvka je poškodená.	Elektrické poruchy musí opraviť elektrikár.
Spotrebič zamrzne alebo príliš zamrzne ochladzuje sa.	Príliš nízka nastavená teplota	Dočasne prepnite termostat na teplejší Nastavenie.
Silná námraza na tesneniach dverí.	Tesnenia dverí sú netesné.	Jemne nahrejte netesniace časti tesnenia dverí fénom (na chladnom nastavení). Zároveň rukami manipulujte s nahriatym tesnením dverí, aby ste sa uistili, že spotrebič tesní.
Voda na podlahe.	Otvor na vypúšťanie vody je upchaté.	Pozri kapitolu "Starostlivosť a čistenie".
Plochy spotrebiča sa používajú horúce.	To je normálne. Časti výmenníka tepla sú umiestnené v bočných stenách.	Ak je to potrebné, pri kontakte s bočnými stenami používajte rukavice.
Nezvyčajné zvuky	Spotrebič nie je v lietadle.	Nastavte nožičky.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotrebič mierne posuňte.
	Komponent, napríklad potrubie, na zadnej strane spotrebiča sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	V prípade potreby diel opatrne ohnite.

Niektoré zvuky môžu byť počuť počas bežnej prevádzky spotrebiča (pracovný cyklus kompresora, automatické odmrazovanie, cirkulácia chladiaceho plynu v spotrebiči atď.).

Ak nemôžete určiť príčinu anomálie, zavolajte iba náš autorizovaný popredajný servis. službu alebo kvalifikovaného odborníka.

KONTAKTY A INFORMÁCIE

Kontakt pre zákazníkov



Ak chcete získať viac informácií o našich produktoch alebo nás kontaktovať, navštívte stránku:

➤ www.brandt.sk

Záručný a pozáručný servis

Všetky opravy spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný odborník, ktorý je akreditovaný na prácu s touto značkou.

Pri nahlasovaní servisu uveďte úplný odkaz na váš spotrebič (model, typ, sériové číslo). Tieto informácie nájdete na identifikačnom štítku, ktorý sa nachádza v ľavej dolnej časti chladničky (nad policou alebo za malou priehradkou na potraviny).

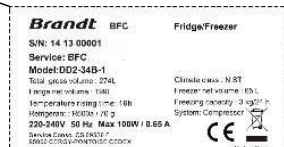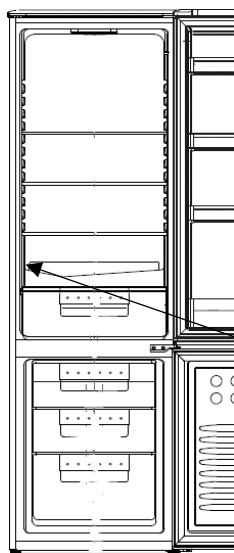

Model	
Sériové číslo	
Typ	
Model	
Odkaz na službu	

Zoznam schválených servisných stredísk nájdete na stránke www.brandt.sk alebo na telefónnom čísle +421 915 473 787.

Originálne náhradné diely

Pri údržbe používajte len originálne náhradné diely.



Minimálna doba dostupnosti náhradných dielov uvedených v európskom nariadení 2019-2019/EÚ, ktoré sú k dispozícii najmä pre používateľa spotrebiča, je 10 rokov za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

Záruka

Ak chcete využiť záruku, obráťte sa na svojho predajcu. Výrobca neposkytuje na chladiace zariadenie žiadnu záruku.

obchodná záruka.