

# ***Brandt***

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

## **Pračka**



**BT18038QN**

# OBSAH

Bezpečnostní pokyny .....	2
Instalace .....	5
Obsluha .....	12
Údržba .....	23
Řešení problémů .....	27
Dostupnost náhradních dílů .....	29

## Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jakou jsou kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných profesionálních prostorách pro zaměstnance, a není určena pro zařízení v profesionálních provozech jaké jsou:

- farmy,
- použití v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
- prostředí typu B&B

Spotřebič musí být připojen k vodovodní síti pomocí zcela nových hadic dodaných se spotřebičem. Nikdy znovu nepoužívejte staré hadice.

Nikdy nezakrývejte větrací otvory.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi přístroje za předpokladu, že jsou pod řádným dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje, a za předpokladu, že plně porozuměly existujícím rizikům. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší tří let by se ke spotřebiči neměly přibližovat, pokud nejsou pod stálým dohledem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Pokyny pro instalaci spotřebiče a jeho elektrické připojení naleznete v příslušné části této příručky.

**VAROVÁNÍ:** Nepřipojujte spotřebič k horké vodě.

Maximální hmotnost suchého prádla je 8 kg.

Maximální tlak vody: 1 MPa

Minimální tlak vody: 0,1 MPa

## **⚠ Pozor!**

### **Instalace spotřebiče**

Tato pračka je určena pouze pro vnitřní použití. Není určena pro vestavbu.

Nikdy nezakrývejte otvory.

Tato pračka nesmí být instalována v koupelnách, velmi vlhkých místnostech nebo v místnostech, kde se vyskytují výbušné plyny nebo žíravé látky. Pokud má pračka pouze jeden ventil přívodu vody, připojte jej pouze ke zdroji studené vody.

Zástrčka musí zůstat přístupná i po instalaci spotřebiče.

Před použitím spotřebiče odstraňte všechny obalové materiály a přepravní šrouby. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození pračky.

### **Nebezpečí poškození spotřebiče!**

Váš spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a je určen výhradně pro praní textilií v pračce.

Nelezte na horní část pračky.

Při manipulaci s pračkou buďte opatrní:

1. Přepravní šrouby musí na pračku znovu namontovat kvalifikovaná osoba.
2. Před přemístěním pračky vypusťte ze spotřebiče vodu.
3. Se spotřebičem zacházejte opatrně.  
Nikdy nezvedejte spotřebič uchopením vyčnívajících částí. Dvířka se nesmí používat jako rukojeť při přemístování spotřebiče.
4. Tento spotřebič je těžký. Přenášejte jej opatrně. Nezavírejte dveře nadměrnou silou. Pokud se dvířka zavírají obtížně, ujistěte se, že buben není přetížený a že je prádlo správně uloženo.

## **Provoz spotřebiče**

Před prvním použitím spotřebiče proveďte kompletní prací cyklus naprázdno.

Použití hořlavých a výbušných rozpouštědel je zakázáno. Jako čisticí prostředky nikdy nepoužívejte pohonné hmoty, alkohol apod. Vybírejte pouze prací prostředky, které jsou vhodné pro praní v pračce. Vyprázdněte kapsy oděvů.

Ostré a pevné předměty, jako jsou mince, špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny atd. mohou tento spotřebič vážně poškodit.


Při vypouštění velmi horké prací vody buďte opatrní, abyste se nezranili.

Během praní nikdy nepřidávejte vodu ručně.

Po skončení pracího cyklu počkejte dvě minuty, než otevřete dvířka.

# Instalace

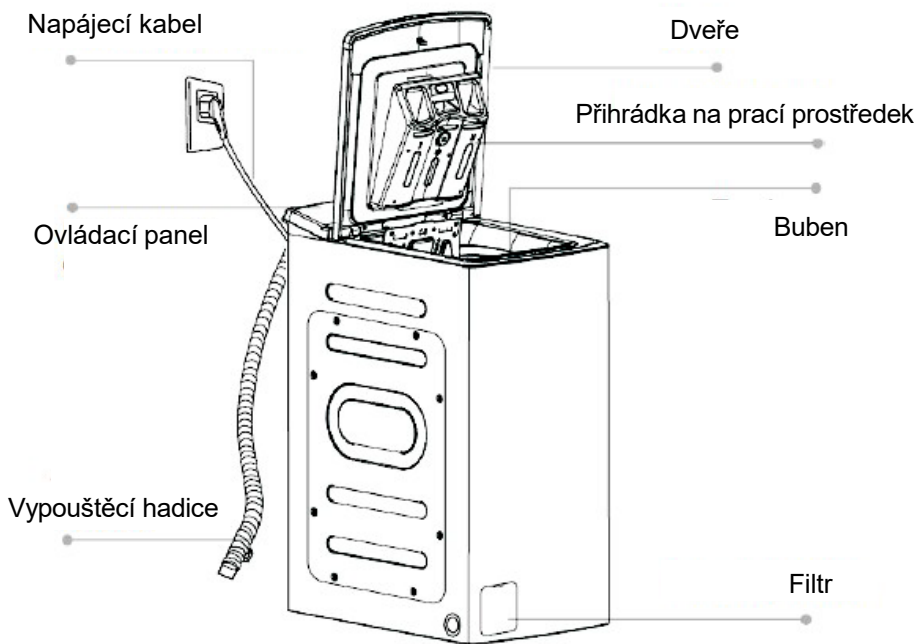



## Popis spotřebiče



### **📌 Poznámka!**

- Vyobrazení je pouze ilustrační. Příslušenství a části se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

## Příslušenství

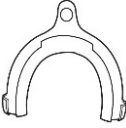			
Kryty otvorů pro přepravní šrouby	Přívodní hadice studené vody	Držák vypouštěcí hadice	Uživatelská příručka


## Místo instalace

### **Pozor!**


- Je důležité, aby byl výrobek stabilizován, aby se nepohyboval!
- Ujistěte se, že spotřebič neleží na napájecím kabelu.

Pro instalaci pračky vyberte místo, které je:

1. Na tvrdém, suchém a rovném povrchu
2. Není vystaveno přímému slunečnímu záření
3. Dostatečně větrané
4. V místnosti s pokojovou teplotou
5. V dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla

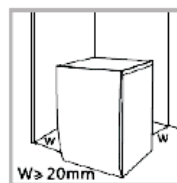

Pračka je navržena pro provoz při pokojové teplotě. Pokud ji používáte v místnosti, kde je teplota nižší než 0 °C, může dojít k poškození přívodního ventilu vody a vypouštěcího systému.

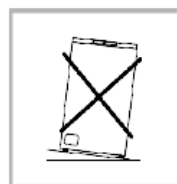

## Vybalení pračky


### **Pozor!**

- Obalové materiály (např. plastová fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné.
- Hrozí nebezpečí udušení! Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Odstraňte kartonovou krabici a polystyrenový obal.
2. **Zvedněte pračku a vyjměte obal z pod ní. Nezapomeňte současně se spodním obalem odstranit i malý pěnový trojúhelník.**

Pokud tak nemůžete učinit, položte pračku na bok a malý pěnový trojúhelník odstraňte ručně.

3. Odstraňte lepicí pásku, která drží napájecí kabel a vypouštěcí hadici na místě.
4. Vyjměte přívodní hadici z bubnu.

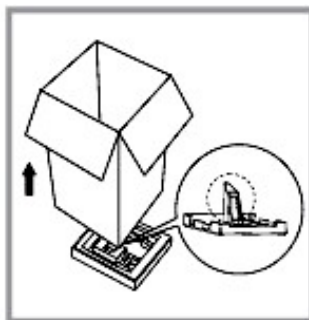




## Montáž akustické pěny

### **Poznámka!**

- Montáž akustické pěny pomáhá snížit hluk při používání pračky.

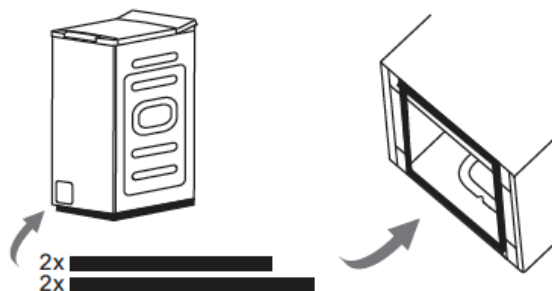

1. Postavte pračku na jednu z jejích stran a dbejte na ochranu podlahy.
2. Připevněte pěnu podle obrázku a použijte správnou délku.

## Odstraňte přepravní šrouby

### **Pozor!**

- Před použitím pračky je třeba odstranit všechny přepravní šrouby umístěné v zadní části pračky.
- Pokud budete pračku stěhovat, budete opět potřebovat přepravní šrouby. Uložte je na bezpečné místo.

Při demontáži přepravních šroubů postupujte následovně:




1. Pomocí klíče povolte čtyři přepravní šrouby a poté je vytáhněte.
2. Do otvorů zasuňte čtyři krytky přepravních šroubů, které jsou k tomuto účelu určeny.
3. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě, abyste je mohli v budoucnu znovu použít.

### Nastavení vyrovnávacích nožiček

#### **Pozor!**

- Pojistné matice na čtyřech vyrovnávacích nožičkách musí být dotaženy k tělu pračky.

1. Zkontrolujte, zda jsou nožičky stále pevně připevněny k pračce. Pokud tomu tak není, vraťte je do původní polohy a utáhněte matice.
2. Povolte pojistnou matici a otáčejte nožičkou, dokud se nedotkne podlahy.
3. Nožičky nastavte a zajistěte je pomocí klíče. Zkontrolujte, zda je pračka stabilní.

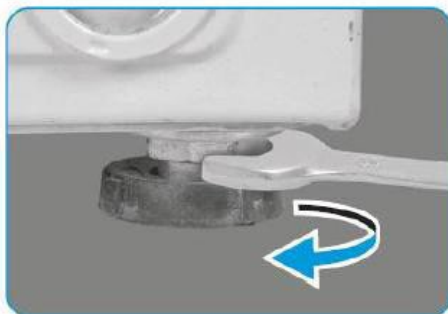

## Připojení přívodní hadice vody

### ⚠ Pozor!


- Dodržujte pokyny uvedené v této části, abyste zabránili úniku vody nebo poškození vodou.
- Přívodní hadici vody nedeformujte, nemačkejte, neupravujte ani nepřerušujte.

Připojení přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem



Závitový kohoutek a hadice pro přívod vody

Připojte druhý konec přívodní hadice k ventilu přívodu vody umístěnému na zadní straně pračky a poté hadici utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.

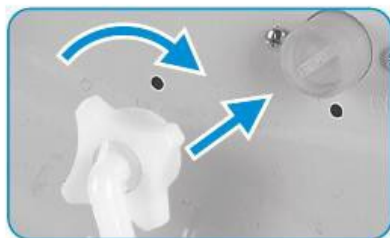


## Vypouštěcí hadice

### ⚠ Pozor!

- Vypouštěcí hadici neotáčejte ani neprodlužujte.
- Správně umístěte vypouštěcí hadici. Pokud tuto operaci neprovedete správně, může dojít k úniku vody.

### 📌 Poznámka!

- Pokud je pračka vybavena držákem vypouštěcí hadice, nainstalujte jej následujícím způsobem:

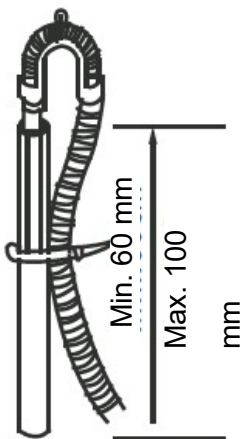

## **Pozor!**

- Při instalaci vypouštěcí hadice ji řádně připevněte.
- Pokud je vypouštěcí hadice příliš dlouhá, nikdy se nepokoušejte její část zasunout do pračky násilím, protože by to způsobilo neobvyklé zvuky a možné poškození hadice, nebo pračky.


## Obsluha

### Rychlý start

## **Pozor!**

- Před prvním použitím pračky se vždy ujistěte, že je správně nainstalována.
- Před prvním použitím pračky proveďte celý prací cyklus naprázdno.


### 1. Před praním

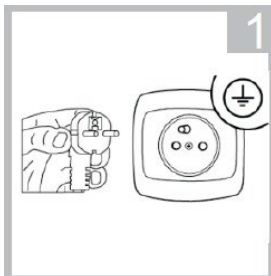


1. Připojte napájecí kabel




2. Otevřete kohoutek

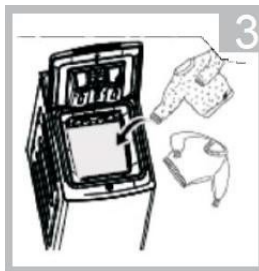


3. Vložte prádlo do pračky

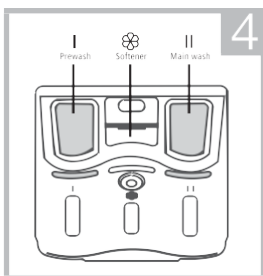

4. Přidejte prací prostředek

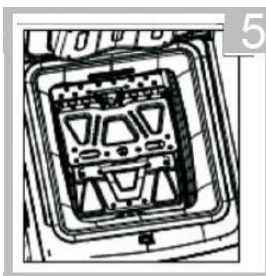



5. Zavřete dvířka bubny

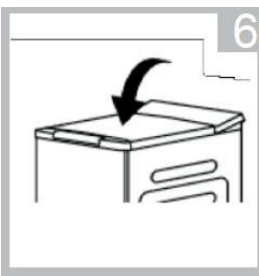

6. Zavřete dveře


## ⚠ **Pozor!**

- Ujistěte se, že háček na dvířkách bubny je pevný, aby se dvířka správně zavírala.

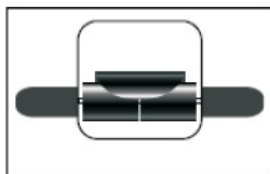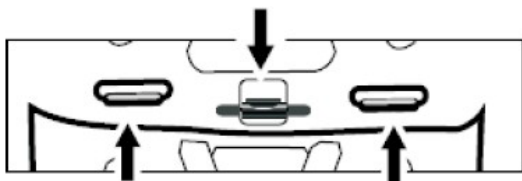

Před každým praním zkontrolujte válečky pod háčkem. Musí se volně pohybovat.

## 2. Praní

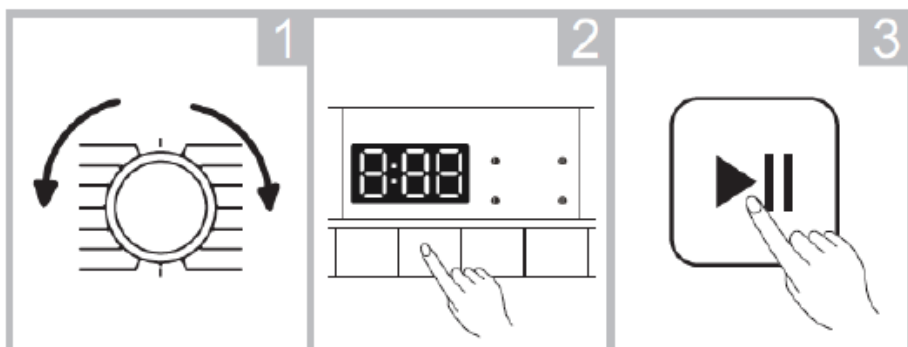

1. Vyberte program.

2. Vyberte funkci, nebo výchozí nastavení.

3. Spuštění programu.

### 📌 **Poznámka!**

- Pokud se rozhodnete použít výchozí nastavení, můžete krok 2 přeskočit.

## 3. Po praní

Na obrazovce se zobrazí "End", abyste věděli, že cyklus je ukončen.







## Před každým praním

Před praním si vždy přečtěte štítky na oděvech a vysvětlivky k použití pracího prostředku. Pro optimální praní a zamezení přetečení zvolte prací prostředek, který vytváří málo pěny nebo ji nevytváří vůbec. Řiďte se pokyny výrobce pracího prostředku uvedenými na obalu pracího prostředku.

 <p>1</p> <p>Vždy čtete etikety na oděvech.</p>	 <p>2</p> <p>Třídte prádlo podle typu a barvy.</p>	 <p>3</p> <p>Vyprázdněte kapsy svého oblečení.</p>
 <p>4</p> <p>Připevnění dlouhých šňůrek/stužek, zapínání zipů a knoflíků.</p>	 <p>5</p> <p>Drobné prádlo vložte do sáčku na prádlo.</p>	 <p>6</p> <p>Pokud je oblečení náchylné ke žmolkování, otočte je naruby.</p>

## Výběr správného pracího prostředku


Symbol na štítku péče o prádlo ukazuje správnou volbu pracího prostředku, teploty a pracího cyklu.


Typ látky	Program	Prací prostředek
Bílá bavlna	 Teplota bavlny. 90°C	Prací prostředek s bělícím přípravkem
Barvy ze lnu nebo bavlny	 Teplota bavlny. 60°C	Barvy bez bělícího přípravku
Směsná vlákna	 Smíšená teplota. 60°C	Barevné praní
Syntetika	 Syntetika temp. 60°C	Barevné/jemné praní
Jemné textilie	 Vlna. 40°C	Prací prostředek na jemné textilie
Vlna	 Teplota vlny. 40°C	Prací prostředek na vlnu

### **Pozor!**

- Pokud je v pračce málo prádla, může dojít k narušení rovnováhy bubnu a spuštění detekce nevyváženosti, což výrazně sníží otáčky odstředování.
- Přidejte několik kusů prádla, abyste odstranili nevyváženost a pračka mohla odstředovat při zvolených otáčkách.

### **Příhrádka na prací prostředek**

- I Prací prostředek pro předpírku
- II Prací prostředek pro hlavní praní
-  Aviváž

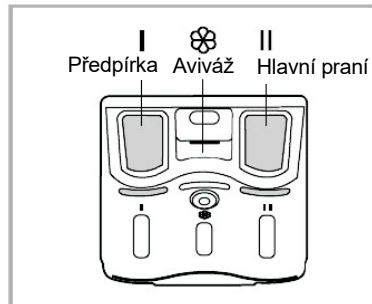

Vyjímatelná příhrádka na prací prostředek

### **Pozor!**

- Zároveň do příhrádky I a II je třeba vložit prací prostředek, pokud zvolíte funkci Předpírka u praček vybavených touto funkcí.



Program	I	II	☼	Program	I	II	☼
Hygiena		●	○	Odstředování			
Bavlna	○	●	○	Máchání a ždímání			○
20°C	○	●	○	Dětské oblečení	○	●	○
MIX	○	●	○	Sport	○	●	○
Vlna		●	○	Lůžkoviny		●	○
Syntetika	○	●	○	Denní 45'		●	○
ECO 40-60		●	○	Rychlý 15'		●	○
Čištění bubnu							


● Nevolitelný program

○ Volitelný program

## Prací prostředky

- Používejte prací prostředky určené speciálně pro pračky:
  - Práškové prací prostředky pro všechny druhy textilií kromě jemných.
- U těchto pracích prostředků doporučujeme je nejprve zředit trochou vody, aby nedošlo k ucpání potrubí s pracím prostředkem, které by způsobilo přetečení vody při zahájení praní.
- Tekuté prací prostředky pro všechny nízkoteplotní programy pro všechny druhy prádla, textilu, nebo specializované tekuté prací prostředky (např. na vlnu).
  - Pečlivě vybírejte prací prostředek tak, aby odpovídal požadované teplotě praní, optimalizoval praní a zároveň šetřil vodu a energii. Příliš mnoho pracího prostředku může zabránit řádnému vymáchání prádla, zanechává stopy výrobku. Na druhou stranu může nedostatečné dávkování způsobit špatné výsledky praní.

# Ovládací panel

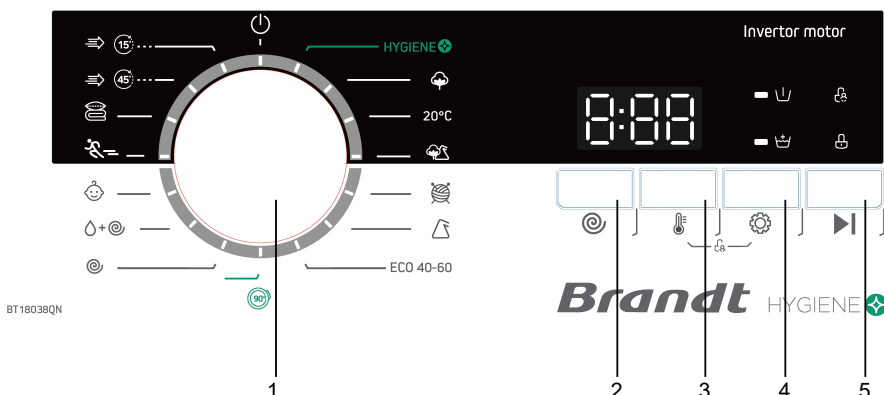

## 1 Volič programů

Můžete si vybrat program podle svých požadavků na praní.

## 2 Rychlost odstředování

Ve výchozím nastavení je navržena rychlost otáčení spojená s programem. Můžete ji upravit stisknutím tlačítka Rychlost odstředování.

## 3 Teplota / Odložený start.

Ve výchozím nastavení je navržena teplota spojená s programem. Můžete ji změnit stisknutím tlačítka teplota.

Podržením tlačítka teplota déle než 3 sekundy se aktivuje **Odložený start**.


## 4 Možnosti nastavení.

Postupným stisknutím tohoto tlačítka přejdete k možnosti **Předpírka** nebo **Máchání+**.

## 5 Start/pauza

Po provedení výběru stiskněte toto tlačítko pro spuštění pracího cyklu. Dalším stisknutím se cyklus pozastaví.

Na následující obrazovce se zobrazí informace o nastavení, zbývajícím čase a zvolených možnostech.

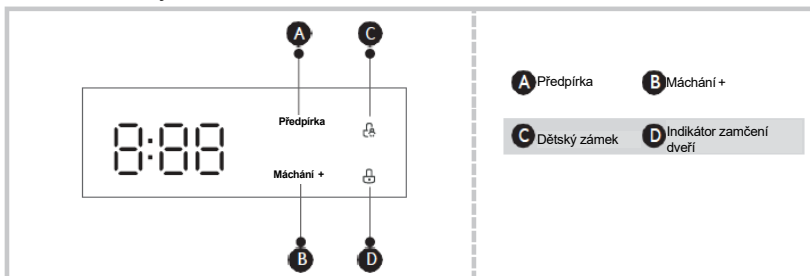



## Poznámka!

Některé funkce, možnosti, nemusí být u vašeho modelu dostupné.

## Možnosti



### Předpírka

Možnost Předpírka umožňuje provést další praní před hlavním praním. Tato možnost je vhodná pro odstranění nečistot z prádla.

Po zvolení této možnosti je třeba vložit prací prostředek do přihrádky (I).



### Máchání +

Pokud je tato možnost vybrána, vaše prádlo se bude máchat navíc.



### Odložený start

Zvolte program a poté funkci Odložený start.

1. Stisknutím tlačítka teploty na 3 sekundy přejdete do režimu odloženého startu. Zvolte čas v rozmezí 1 až 24 hodin.
2. Podržením prstu na tlačítku zvolte požadovanou dobu v rozmezí 1 až 24 hodin. Na obrazovce se zobrazí zbývající čas (v hodinách) do začátku cyklu.
3. Funkci odloženého startu spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza.



Zrušení funkce odloženého startu:

Stiskněte tlačítko Start/Pauza a poté podržte tlačítko Teplota/Odložený start stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí 0H.

Tuto operaci nelze provést po spuštění pracího cyklu. Pokud byl program již zahájen, nastavte volič do polohy Vypnuto, aby se program resetoval.



### Rychlost odstředování

Stiskněte tlačítko "odstředování", dokud se nezobrazí požadovaná rychlost odstředování: 0-400-600-800-1000-1200. Přístup k výběru je vázán na zvolený program.



### Teplota

Stiskněte tlačítko teploty, dokud nedosáhnete požadované teploty:

Bez ohřevu-20-30-40-60-90. Přístup k volbě je vázán na zvolený program.



## Poznámka!

Při prvním spuštění a použití spotřebiče se může objevit mírný zápach.

## **Pozor!**


- Pokud dojde k výpadku proudu během provozu pračky, uloží se zvolený program do vnitřní paměti. Jakmile se napájení obnoví, stiskněte tlačítko **Start/Pauza** pro obnovení programu.



### **Dětský bezpečnostní zámek**

Tato funkce uzamkne tlačítka, aby nebylo možné změnit aktuální program, zejména pokud si s tlačítky hraje dítě.



Stiskněte současně tlačítko teploty a nastavení na 3 sekundy, dokud se nezobrazí ikona . Na displeji se střídavě zobrazuje CL a zbývající čas.

## **Pozor!**

- Dětský zámek vypnete stisknutím stejných dvou tlačítek na tři sekundy. Na displeji se střídavě zobrazuje CL a zbývající čas. Na konci cyklu se na displeji zobrazí nápis "End" a kontrolka dětského zámku zůstane svítit.
- Funkce "Dětský zámek" zablokuje všechna tlačítka kromě voliče programů.
- Pokud spotřebič vypnete, dětská pojistka se deaktivuje.
- Funkce dětského zámku zůstává aktivní i při opětovném spuštění pračky po přerušení napájení.



































### Vypnutí zvukového signálu

Stisknutím tlačítka Rychlost odstředování na 3 sekundy vypnete zvukový signál. Stejný úkon proveďte i pro jeho opětovné spuštění. Poslední nastavení bude zachováno až do příštího resetu.

### Pozor!

- Po vypnutí zvukového signálu již spotřebič nevydává žádný zvuk.

### Tabulka možností

	Výchozí teplota (°C)	Možné varianty
Hygiene	70	 ,  ,
Bavlna	40	 ,  ,  ,
20°C	20	 ,  ,  ,
Mix	40	 ,  ,  ,
Vlna	40	 ,  ,
Syntetika	40	 ,  ,  ,
ECO 40-60	--	 ,
Čištění bubnu	90	 ,
Odstředování	--	 ,
Máchání a odstředování	--	 ,  ,
Dětské oblečení	60	 ,  ,  ,
Sportovní	20	 ,  ,  ,
Lůžkoviny	40	 ,  ,
Denní 45'	40	 ,  ,
Rychlý15'	Bez ohřevu	 ,

## Programy

Programy jsou přizpůsobeny druhu prádla.

Rychlý 15'	Tento program se používá k velmi rychlému vyprání malé náplně prádla, které není příliš špinavé.
Denní 45'	Tento program se používá k rychlému vyprání běžné náplně prádla, které není příliš znečištěné.
Lůžkoviny	Tento program se používá k praní přikrývek bez poškození jejich vzhledu.
Sportovní	Tento prací program je navržen tak, aby zachoval elastická vlákna sportovního oblečení, aby se nevytahovala a zachovala si své technické vlastnosti.
Dětské oblečení	Tento program zlepšuje výkon máchání, aby se odstranilo co nejvíce zbytků pracího prostředku. To slouží k lepší ochraně dětské pokožky.
Odstředování	Tento program slouží pouze k odstředování oděvů volbou požadované rychlosti odstředování.
Máchání a odstředování	Tento program slouží k jednoduchému máchání a odstředování prádla.
HYGIENE +	Tento program odstraňuje hlavní viry a až 99,9 % bakterií z vašeho oblečení a pokrývek obličejů díky posílené 30minutové fázi praní při stabilizované teplotě 70 °C.
Bavlna	Tento program je vhodný pro náplň složenou z odolné bílé nebo barevné bavlny. Chcete-li zjistit, jaká teplota praní je vhodná, podívejte se na štítky na oblečení.
20°C	Tento prací program s nízkou teplotou se doporučuje pro praní a ochranu barev.
Mix	Tento program je ideální pro praní smíšených vláken.
Vlna	Tento program je speciálně určen k ochraně vlny. Díky delší době namáčení se vlněné prádlo pere šetrně.
Syntetika	Tento program je ideální pro praní odolných syntetických materiálů.
ECO 40-60	Tento program slouží k praní prádla při teplotě, kterou nelze změnit, a zároveň optimalizuje spotřebu vody a energie.
Čištění bubnu	Tento speciální program slouží k dezinfekci pračky při teplotě 90 °C.

Program	Kapacita (kg)	Čas cyklu
Hygienický	4	2:27
Bavlna	8	2:40
20°C	4	1:01
MIX	4	1:20
Vlna	2	1:07
Syntetika	4	2:20
ECO 40 - 60	8	3:28
Čištění bubnu	-	1:18
Odstředování	8	0:12
Máchání a odstředování	8	0:20
Dětské oblečení	8	2:01
Sportovní	4	0:45
Lůžkoviny	2,5	1:27
Denní 45'	Obvyklé zatížení	0:45
Rychlý 15'	2,0	0:15

BT18038QN						
Cyklus	Jmenovitá kapacita v kg	Délka cyklu v hodinách a minutách	Energie spotřeba v kWh/ operační cyklus	Spotřeba vody v litrech / provozní cyklus	Nejvyšší teplota °C <sup>1)</sup>	Zbytková vlhkost v %/otáčky otáčení <sup>2)</sup>
Rychlý 15'	2.0	0:15	0.026	34	Bez ohřevu	70%/800
20°C	3.5	1:01	0.183	47	20	65%/1000
Bavlna 60°C	7.0	2:45	1.394	71	60	65%/1000
Syntetika	3.5	2:20	0.625	47	40	65%/1000
Směs 40 °C	7.0	1:20	0.784	71	40	65%/1000
ECO 40-60	7.0	3:28	1.028	57,4	42	53,9%/1300
	3.5	2:42	0.559	46,6	30	53,9%/1300
	2.0	2:42	0.238	38.1	22	53,9%/1300

- Výše uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se měnit v důsledku různých skutečných podmínek použití.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program ECO 40-60 jsou pouze orientační.

- Pokud jde o EN 60456:2016/prA2019 S (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Třída energetické účinnosti EU je: C

Program energetických testů: Bavlna ECO. Ostatní jako výchozí. Poloviční náplň pro 8,0 kg pračku: 4,0 kg. Čtvrtinová náplň pro 8,0 kg pračku: 2,0 kg.

## Čištění a péče



### Pozor!


- Před jakoukoli údržbou vždy vypněte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek.

## Čištění vnější části pračky

Vhodná údržba optimalizuje životnost vaší pračky.

Povrchy spotřebiče lze v případě potřeby čistit ředěnými neutrálními neabrazivními čistícími prostředky. Pokud dojde k přetečení vody, okamžitě ji setřete.

Nikdy nepoužívejte ostré předměty.

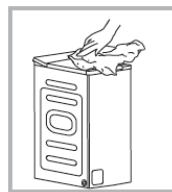

### Poznámka!

- Nepoužívejte kyselinu mravenčí a její zředěná rozpouštědla nebo jejich ekvivalenty, jako je alkohol, rozpouštědla nebo chemikálie apod.

## Čištění bubnu

Případnou rez, kterou uvnitř bubnu zanechaly kovové předměty, je třeba ihned odstranit mycím prostředkem bez chlóru.

Nikdy nepoužívejte ocelový kartáč nebo ocelovou drátěnku.



### Poznámka!

- Nevkládejte prádlo do pračky během čištění bubnu.




## Čištění filtru přívodní hadice vody

### **Poznámka!**

- Pokud ve spotřebiči není téměř žádná voda a kohoutek je otevřený, je třeba vyčistit filtr přívodní hadice.

## Čištění filtru pračky



1. Zavřít kohoutek
2. Odpojte přívodní hadici vody od vodovodního kohoutku.
3. Vyčistěte filtr.
4. Znovu připojte přívodní hadici vody.
5. Odšroubujte přívodní hadici vody zezadu pračky.
6. Vyjměte filtr pomocí kleští.
7. K čištění filtru použijte kartáč/kartáček.
8. Po dokončení čištění filtr znovu nasadte.
9. Znovu připojte přívodní hadici vody.

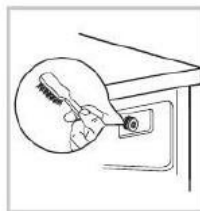

## Čištění přihrádky na prací prostředek

Pokud zjistíte znečištění zásuvky na mycí prostředky, vyčistěte ji.  
Postup:

1. Zásuvku na prací prostředky vyjměte stisknutím šipky na přihrádce na aviváž (zobrazeno jako A níže).
2. Očistěte vodou.
3. Vraťte přihrádku zpět.

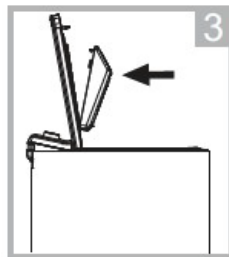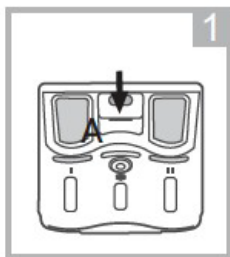


### **Poznámka!**

- K čištění pračky nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemikálie.

## Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

### **Pozor!**

- Pozor na horkou vodu!
- Odpojte spotřebič, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Filtr vypouštěcího čerpadla odfiltruje žmolky a další drobné nečistoty, které se nacházejí v prádle.
- Pravidelně čistěte filtr, abyste zajistili správný provoz pračky.

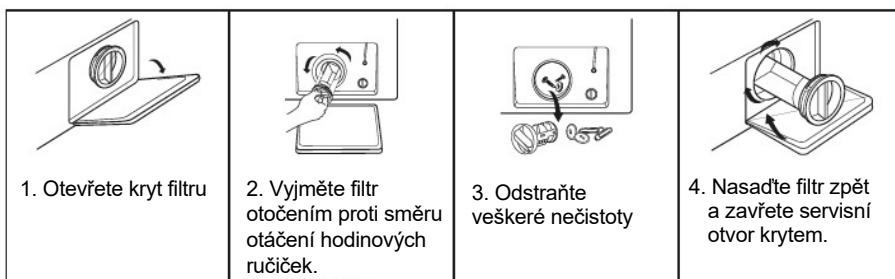

### **Pozor!**

- Ujistěte se, že je filtr správně nasazen, aby nedocházelo k únikům.
- Pokud je pračka v provozu, nikdy nevyjímejte filtr. Tuto operaci provádějte pouze při vypnuté pračce.

## Prevence usazování vodního kamene

Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, doporučujeme použít přípravek na odstraňování vodního kamene z pračky. Pravidelně kontrolujte, zda se v bubnu netvoří usazeniny vodního kamene. V případě potřeby spusťte prázdný prací cyklus s přípravkem na odstraňování vodního kamene. Řiďte se pokyny uvedenými na obalu výrobku.

## Řešení problémů

Pračka se nemůže spustit nebo se během provozu zastaví.  
Pokuste se o řešení problému. Pokud se vám to nepodaří, obraťte se na servisní středisko.

Popis	Příčina	Řešení
Pračku nelze spustit	Dveře nejsou správně zavřené	Po zavření dvířek pračku opět zapněte. Zkontrolujte, zda není zachyceno nějaké oblečení
Dveře nelze otevřít	Bezpečnostní ochranný systém pračky funguje	Odpojte napájení, znovu jej připojte a zapněte.
Únik vody	Spojení mezi pračkou a přívodní nebo vypouštěcí hadicí není těsné.	Zkontrolujte vodovodní potrubí a utáhněte spoje Vyčistěte vypouštěcí hadici.
Zbytky pracího prostředku v přihrádce na prací prostředek	Detergent je navlhčen a usazen.	Vyčistěte a vysušte přihrádku
Kontrolky pračky nebo displej se nerozsvítí	Spotřebič není zapnutý. Problém s obvodem. Problém s připojením.	Zkontrolujte, zda je napájení zapnuté a zda je správně připojen napájecí kabel.
Neobvyklý hluk		Ujistěte se, že byly odstraněny přepravní šrouby. Ujistěte se, že je pračka instalována na pevné a rovné podlaze.

## Chybový kód

Popis	Příčina	Řešení
<b>E 30</b>	Dveře nejsou správně zavřené	Řádně zavřete dvířka a pračku znovu spusťte. Zkontrolujte, zda není zachyceno nějaké oblečení.
<b>E 10</b>	Problém s přidáváním vody během mytí	Zkontrolujte, zda není tlak vody příliš nízký. Narovnejte přívodní hadici vody. Zkontrolujte filtr přívodu vody není ucpaný
<b>E 21</b>	Odvod vody trvá příliš dlouho	Zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice.
<b>E 12</b>	Únik vody	Spustit další program. Pokud se chybový kód stále zobrazuje, vypněte přívod vody, odpojte pračku a zavolejte poprodejní servis.
<b>E xx</b>	Ostatní	Neváhejte pračku resetovat. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte náš poprodejní servis.



### Poznámka!


- Po dokončení této kontroly spotřebič spusťte. Pokud se problém objeví znovu nebo se znovu zobrazí chybové kódy, obraťte se na poprodejní servis.
- Jakýkoli pokus o opravu spotřebiče uživatelem nebo neodborníkem může ovlivnit bezpečnost uživatele a vést ke ztrátě záruky na spotřebič.

## Dostupnost náhradních dílů

Minimální doba dostupnosti náhradních dílů uvedených v evropském nařízení 2019-2023-EU a dostupných zejména pro uživatele spotřebiče je 10 let za podmínek stanovených v tomto nařízení.

### Technické specifikace

Napájení	220-240V~, 50Hz
Maximální proud	10 A
Standardní tlak vody	0,1 MPa-1 MPa

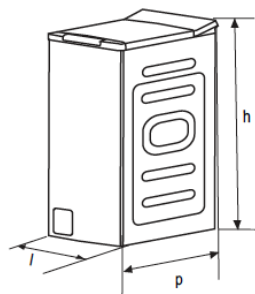

Model	Kapacita praní	Rozměry (l * d * h mm)	Čistá hmotnost	Jmenovitý výkon
BT18038QN	8,0 kg	400*610*875	56 kg	2000W



Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že vaše elektrické a elektronické zařízení by mělo být po skončení životnosti likvidováno odděleně od domovního odpadu. V Evropské unii existují systémy odděleného sběru pro recyklaci.

Další informace získáte na místním úřadě nebo u prodejce, kde jste výrobek zakoupili.



Veškeré opravy spotřebiče musí provádět kvalifikovaný odborník s oprávněním pro práci s touto značkou. Při volání nám prosím sdělte úplné reference vašeho spotřebiče [obchodní reference, servisní reference, výrobní číslo], abychom mohli váš hovor efektivněji vyřídit. Tyto informace naleznete na výrobním štítku.

Potřebujete-li jakékoli informace:

**[www.brandt.cz](http://www.brandt.cz)**

nebo se obraťte přímo na svého prodejce.

# ***Brandt***

Výhradní distributor značky Brandt pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: [hlaseni.reklamaci@elmax.cz](mailto:hlaseni.reklamaci@elmax.cz)

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: [servis@elmax.cz](mailto:servis@elmax.cz)

[www.brandt.cz](http://www.brandt.cz)