


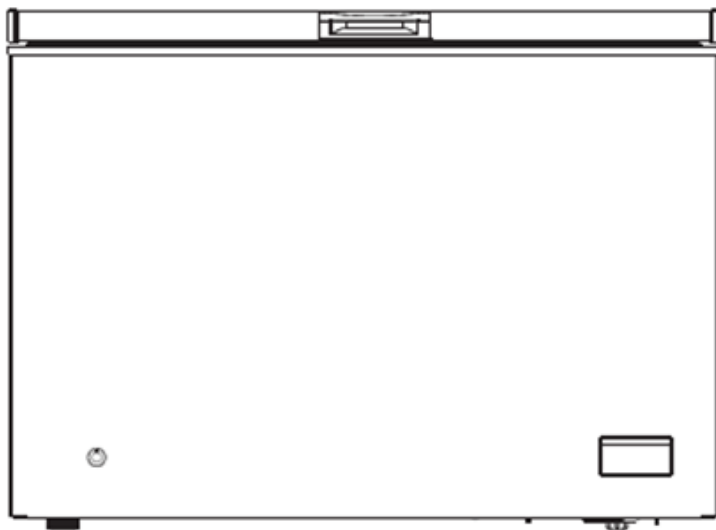

SK

TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA

RFC2XXXX



VAROVANIA A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ TIPY

Odporúčame vám, aby ste si pred inštaláciou a používaním spotrebiča pozorne prečítali celý tento návod na obsluhu.

Je dôležité, aby ste tento návod na obsluhu uchovávali spolu so spotrebičom pre prípad ďalšej konzultácie. Ak je potrebné tento spotrebič odovzdať inej osobe, uistite sa, či je návod na obsluhu súčasťou spotrebiča, aby nový používateľ mohol byť informovaný o prevádzke tohto spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste presne vedeli, čo robiť a čo nie. Nesprávne používanie spotrebiča môže byť nebezpečné, najmä pre deti.

1. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností alebo znalostí, ak sú pod riadnym dozorom alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu s tým súvisiace riziká. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
4. **UPOZORNENIE:** Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii voľné.
UPOZORNENIE: Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky, ako tie, ktoré odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
5. **UPOZORNENIE:** Vo vnútri priestoru na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.
6. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
7. V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosóly obsahujúce horľavé hnacie plyny.
 - a. Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať alebo hrať sa so spotrebičom.
 - b. Časti spotrebiča nikdy nečistite horľavými kvapalinami. Výpary predstavujú nebezpečenstvo požiaru alebo môžu spôsobiť výbuch.
 - c. Neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé plyny alebo kvapaliny v tomto spotrebiči alebo v jeho blízkosti. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
 - d. Neinštalujte tento spotrebič na miesto s extrémnymi klimatickými podmienkami, ako sú: nedostatočné vetranie, teploty pod 10 °C alebo nad 43 °C.

8. Tento výrobok vyhovuje súčasným európskym bezpečnostným normám pre elektrické spotrebiče. Bol podrobený dlhým skúškam a starostlivým testom, aby sa posúdila jeho bezpečnosť a spoľahlivosť.
9. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či údaje uvedené na identifikačnom štítku zodpovedajú údajom vašej inštalácie. Obalové materiály sú recyklovateľné, nenechávajte ich v životnom prostredí, odovzdajte ich do špecializovaného strediska na recykláciu.
10. Elektrická bezpečnosť tohto spotrebiča je poistená len pri pripojení k inštalácii elektrickej energie vybavenej zásuvkou v dobrom stave, podľa platnej normy. Ak máte pochybnosti, vykonajte dôkladnú kontrolu inštalácie kvalifikovaným technikom.
11. Používanie tohto spotrebiča, podobne ako iných elektrických zariadení, zahŕňa dodržiavanie niektorých základných pravidiel:
 - Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami;
 - Pri odpojení zástrčky z elektrickej zásuvky neťahajte za napájací kábel;
 - Nenechávajte spotrebič vystavený atmosférickým vplyvom;
 - Nedovoľte, aby spotrebič používali deti bez dozoru;
 - Neodpájajte ani nepripájajte zástrčku do elektrickej zásuvky mokrými rukami; pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od napájania vytiahnutím zástrčky z elektrickej zástrčky alebo vypnutím hlavného vypínača systému; Elektrická zásuvka musí zostať po inštalácii spotrebiča prístupná.
 - V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebič vypnite a nepoškodzuje ho.
12. Po inštalácii spotrebiča musí zostať elektrická zásuvka vždy prístupná.
13. Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
14. Odporúčaná doba skladovania mrazených potravín v mrazničke. Tieto časy sa líšia v závislosti od druhu potravín. Potraviny, ktoré zmrazíte, môžete skladovať 1 až 12 mesiacov (minimálne pri -18 °C).

Potraviny	Doba skladovania
Slanina, dusené mäso, mlieko	1 mesiac
Chlieb, zmrzlina, klobásy, koláče, upravené mäkkýše, tučné ryby	2 mesiace
Chudé ryby, mäkkýše, pizza, koláčiky a muffiny	3 mesiace
Šunka, koláče, sušienky, hovädzie a jahňacie kotlety, kúsky hydiny	4 mesiace
Maslo, zelenina (blanširovaná), vajcia celé a žĺtky, varené raky, mleté mäso (surové), bravčové mäso (surové)	6 mesiacov
Ovocie (suché alebo v sirupe), vaječné bielky, hovädzie mäso (surové), celé kuracie mäso, jahňacie mäso (surové), ovocné koláče	12 mesiacov

15. Pri zmrazovaní čerstvých potravín s označením dátumu „spotrebujte do“ ich musíte zmraziť pred uplynutím tohto dátumu.
16. Skontrolujte, či potraviny už neboli zmrazené. Zmrazené potraviny, ktoré sa úplne rozmrazili, by sa v skutočnosti znova nemali zmrazovať.
Po rozmrazení by sa potraviny mali rýchlo skonzumovať.
- Aby ste predišli znehodnoteniu potravín v dôsledku prenosu choroboplodných zárodkov: Nebalené živočíšne a rastlinné produkty skladujte oddelene v zásuvkách. To platí aj pre rôzne druhy mäsa.
 - Ovocie a zeleninu nikdy neskladujte v zásuvke s mäsom alebo rybami.
 - Ak sa potraviny musia uchovávať spolu pre nedostatok miesta:

Potraviny	Doba skladovania
Maslo	90 dní
Tvrдый сыр	110 dní
Mlieko	7 dní
Klobása, údeniny	9 dní
Mäso	7 dní

VAROVANIE: Počas umiestňovania spotrebiča sa uistite, či napájací kábel nie je pricviknutý alebo poškodený.

VAROVANIE: Neumiestňujte viacnásobné prenosné elektrické zásuvky alebo prenosné napájacie zdroje na zadnú stranu spotrebiča.

Deťom vo veku 3 až 8 rokov je dovolené naplniť a vyprázdňovať chladiace spotrebiče.

Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Dlhodobé otvorenie dvierok spotrebiča môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priehradkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupné odtokové systémy.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v spotrebiči, aby sa nedotýkali iných potravín a aby na ne nekvapkali.
- Dvojhviezdičkové priestory na mrazené produkty sú vhodné na skladovanie mrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a na výrobu kociek ľadu.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priestory nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
- Ak chladiaci spotrebič zostane dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní vo vnútri spotrebiča.

Spotrebič umiestnite k stene, medzi ktorými nie je voľná vzdialenosť viac ako 75 mm a menej ako 50 mm.

Chladivo



Nebezpečenstvo; nebezpečenstvo požiaru/ horľavé materiály

Chladiacim plynom obsiahnutým v okruhu tohto spotrebiča je izobután (R 600a), málo znečisťujúci, ale horľavý plyn. Pri preprave a inštalácii spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho okruhu.

Na rozmrazovanie spotrebiča nepoužívajte žiadne ostré alebo špicaté nástroje.

Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenie. Ak je chladiaci systém poškodený:

- Vypnite spotrebič.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte otvorený plameň.
- Zabráňte vzniku iskier – nezapaľujte žiadne elektrické spotrebiče ani elektrickú lampu.
- Ihneď vyvetrajte miestnosť.

Informácie o inštalácii, manipulácii, čistení a likvidácii spotrebiča nájdete v nasledujúcich kapitolách návodu na obsluhu.




Vhodné pre potraviny

Informácie o význame označenia zhody **CE**

Označenie **CE** znamená, že výrobok spĺňa hlavné požiadavky európskych smerníc: 2014/35/EÚ (nízke napätie), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita), 2011/65/EÚ (obmedzenie používania určitých látok v elektronických zariadeniach)

POPIS SPOTREBIČA

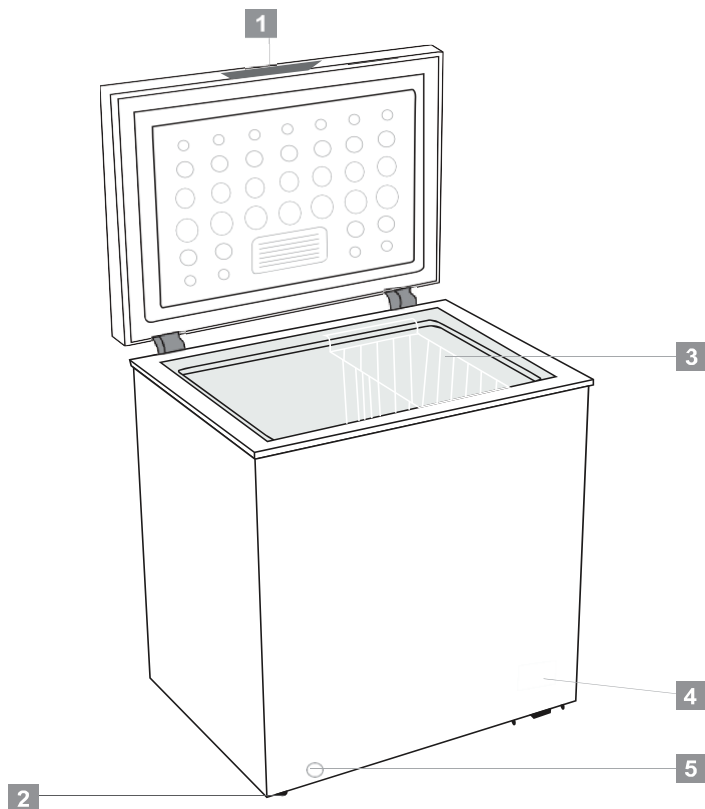

1. Zapustená rukoväť
2. Koliesko
3. Kôš
4. Ovládací panel
5. Odtokový otvor

(Vyššie uvedený obrázok je len orientačný.
Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.)

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Čistenie vnútorného priestoru

Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo teplou mydlovou vodou, aby ste odstránili zápach nového spotrebiča a potom ho dôkladne osušte.


Dôležité! Nepoužívajte abrazívne prášky ani čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu spotrebiča.

- Nízkoteplotný mraziaci priestor dokáže udržať potraviny čerstvé po dlhý čas a používa sa hlavne na skladovanie mrazených potravín a výrobu ľadu.
- Mraznička je vhodná na krátkodobé skladovanie mäsa, rýb, kreviet, pečiva a iných nepoživatelných potravín.
- Kusy mäsa by sa mali prednostne rozdeliť na malé kúsky, aby bol k nim ľahký prístup. Upozorňujeme, že potraviny sa musia skonzumovať počas doby spotreby.

Upozornenie: Dlhodobé používanie môže spôsobiť určitý stupeň opotrebovania závesu dvierok, čo spôsobí hluk pri otváraní/zatváraní dvierok a skracuje životnosť závesu.

Pri údržbe sa odporúča naniesť na záves mazivo, ktoré môže účinne eliminovať hluk a predĺžiť životnosť závesu.

Nastavenie teploty

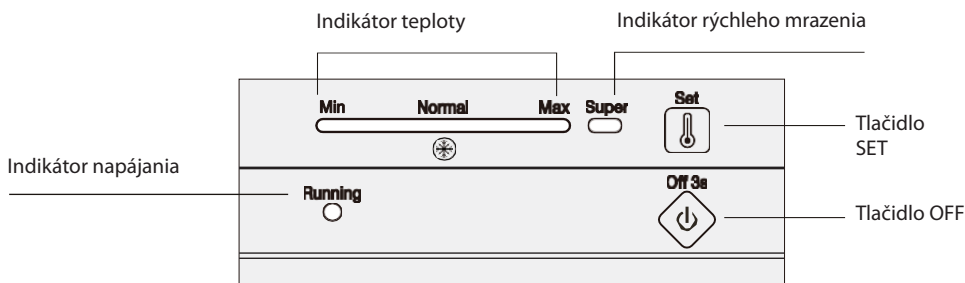

Sieťové pripojenie

Keď je spotrebič pripojený, každý LED indikátor jedenkrát zabliká. Spotrebič potom obnoví prevádzku v režime zvolenom pred výpadkom napájania.

Nastavenie teploty

Nastavenie: Stlačením tlačidla „SET“ vstúpite do režimu nastavenia teploty. Riadok indikátora teploty sa každým stlačením zvýši o jednu úroveň. Úprava je cyklická. Teplotu je možné nastaviť medzi MIN a MAX. MAX je najchladnejšie nastavenie. Teplota sa aplikuje automaticky 5 sekúnd po poslednom stlačení.

Tip: Vo všeobecnosti sa odporúča nastaviť teplotu na „NORMAL“ alebo nižšiu, aby sa zabezpečilo optimálne uchovanie potravín. Najdlhšia trvanlivosť v tomto prípade nie je dlhšia ako 1 mesiac. Nepoužitie odporúčaného nastavenia môže skrátiť životnosť.

Rýchle mrazenie

- ✓ Niekolkokrát stlačte tlačidlo „SET“, aby ste aktivovali režim rýchleho „SUPER“ mrazenia z úrovne MAX. Ľavý riadok indikátora zhasne a rozsvieti sa indikátor „SUPER“. Tento režim sa automaticky aktivuje 5 sekúnd po poslednom stlačení.
- ✓ Kompresor pokračuje v prevádzke v režime rýchleho „SUPER“ mrazenia.
- ✓ Režim „SUPER“ sa automaticky vypne po 52 hodinách, ak ho nezrušíte manuálne a teplota sa nastaví na stupeň 5.

Zapnutie a vypnutie napájania

Keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo „ON/OFF (Zap./Vyp.)“ v trvaní 3 sekúnd, čím ho vypnete.

Ak je spotrebič vypnutý, zapnete ho stlačením tlačidla „ON/OFF (Zap./Vyp.)“ v trvaní 3 sekúnd.

Indikátory

- Indikátor teploty (svetlo modrý): Umožňuje nastaviť teplotu od úrovne MIN po úroveň MAX. MAX je najchladnejšia teplota.
- Indikátor rýchleho mrazenia (svetlo modrý): Svetí = je aktivovaný režim „SUPER“; nesvieti = režim „SUPER“ je deaktivovaný.
- Indikátor prevádzky (svetlo zelený): Svetí = kompresor je zapnutý; nesvieti = kompresor vypnutý.
- Jas LED indikátora sa zníži o polovicu 30 minút po poslednom príkaze.

Super izolácia

Pretože truhlicové mrazničky sú často umiestnené v nevykurovaných miestnostiach (ako sú garáže alebo pivnice), má táto truhlicová mraznička izoláciu, ktorá umožňuje prevádzku produktu až do -15 °C.

Funkcia obnovenia prevádzky

Spotrebič obnoví prevádzku v režime zvolenom pred výpadkom napájania.

Alarm zlyhania snímača

V prípade straty spojenia alebo skratu v teplotnom snímači bude indikátor teploty blikať zľava doprava každých 0,5 sekundy ako alarm.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Značka	ROMO
Model	RFC2XXXXX
Napájanie elektrickou energiou	220 - 240 V~
Elektrický výkon	50 Hz
Rozmery produktu (Š x V x H)	910 x 847 x 550 mm
Čistá hmotnosť	31 kg
Typ inštalácie	Samostatne stojaci spotrebič

INFORMAČNÝ LIST NARIADENIA O ENERGETICKOM OZNAČOVANÍ: 2019/2016/EÚ

Informačný list produktu podľa nariadenia EÚ č. 2019/2016

Energetické štítkovanie chladiacich spotrebičov nájdete pod URL alebo QR kódom uvedeným na energetickom štítku

RFC2XXXXX- URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/xxxxxxxxxxxx>

Vzťah medzi energetickým štítkom 1060/2010/EÚ a novým energetickým štítkom 2019/2016/EÚ

Súčasná značka 1060/2010/EÚ používa systém označovania A++ +/D, stáva sa menej efektívnou. Zmiešaná stupnica etikety s mnohými „+“ už nie je prehľadná a väčšina produktov je už dnes v prvých 2 až 3 triedach.

Preto Európska únia zrevidovala a optimalizovala označenie podľa potrieb používateľov. Nový energetický štítok 2019/2016/EÚ bude obsahovať len energetické triedy A až G. Úrovne tried budú pravidelne aktualizované.

VYBAVENIE

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Pred uvedením vášho nového spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti, inštalácie, prevádzky a údržby.

Uschovajte si tento návod na bezpečnom mieste: možno ho budete potrebovať neskôr.

Po prevzatí skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený. Poškodenie pri preprave by ste mali oznámiť dodávateľovi pred použitím mrazničky.

Odstráňte obal. Vyčistite vnútro spotrebiča vlažnou vodou a neagresívnym prostriedkom na umývanie riadu bez vône. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte (pozri kapitolu čistenie). Použite mäkkú utierku.

Ak bola mraznička uskladnená v chladnom prostredí (pod +5 °C), bude pred zapnutím potrebovať čas adaptácie najmenej 1 hodinu.

Ak bola mraznička prepravovaná na boku, pred zapnutím ju nechajte v normálnej polohe 12 hodín.

Uvedenie do prevádzky

DÔLEŽITÉ: Inštalácia tohto spotrebiča si vyžaduje zásah niekoľkých osôb.

Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov nesmie byť spotrebič umiestnený vonku.

Spotrebič umiestnite vodorovne na rovnú a stabilnú zem, v suchej a dobre vetranej miestnosti (max. 75% relatívnej vlhkosti).

Spotrebič nikdy neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú kachle alebo radiátory a neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti iného zdroja tepla.

TEPLOTA OKOLIA

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku. Označuje, v akom rozsahu okolitej teploty mraznička funguje najlepšie. Ak je okolitá teplota pod bodom mrazu, mraznička nebude fungovať normálne.

Klimatická trieda	Prípustná teplota okolia
NS	+10 °C až +32 °C
NOT	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

Pre chladiace spotrebiče s klimatickou triedou:

- rozšírené mierne pásmo (SN): tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia od 10 °C do 32 °C;
- mierne pásmo (N): tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia od 16 °C do 32 °C;
- subtropické pásmo (ST): tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia od 16 °C do 38 °C;
- tropické pásmo (T): tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia od 16 °C do 43 °C;

Význam označenia* mrazničiek


- 1- (*), 2- (**), a 3-hviezdičkové (***) mrazničky nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
- 2-hviezdičkové (**) a 3-hviezdičkové (***) mrazničky sú vhodné na skladovanie mrazených (vopred zmrazených) potravín a zmrzliny alebo na výrobu zmrzliny a kociek ľadu.

PRIESTOR SPOTREBIČA	Hviezdičky (*)	CIEĽOVÁ TEPLOTA SKLADOVANIA	VHODNÉ POTRAVINY
MRAZIACI PRIESTOR	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: 3 mesiace <p>❗ Vhodné na mrazenie čerstvých potravín.</p>
MRAZIACI PRIESTOR	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: 3 mesiace <p>❗ Nevhodné na mrazenie čerstvých potravín.</p>
MRAZIACI PRIESTOR	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: 2 mesiace <p>❗ Nevhodné na mrazenie čerstvých potravín.</p>
MRAZIACI PRIESTOR	*	≤ -6 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: 1 mesiac <p>❗ Nevhodné na mrazenie čerstvých potravín.</p>

0* - PRIESTOR	-	-6 °C - 0 °C	<p>➤ Vhodné pre čerstvé mäsové výrobky (bravčové, hovädzie, kuracie atď.) a spracované potraviny skonzumované alebo spracované v ten istý deň alebo do troch dní po skladovaní (max.).</p> <p>❗ Nevhodné na zmrazovanie potravín alebo na skladovanie mrazených potravín.</p>
---------------	---	--------------	--

VETRANIE


Je dôležité, aby bol spotrebič dobre vetraný a aby vzduch mohol voľne cirkulovať nad, pod a okolo spotrebiča. Obrázok ukazuje, ako zabezpečiť potrebnú cirkuláciu vzduchu okolo mrazničky.

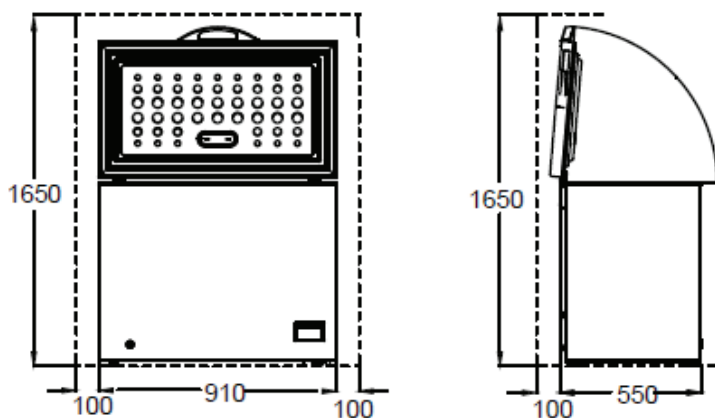


Odmrazovanie mrazničky

Mraznička sa postupne pokryje námrazou. Táto by sa mala odstrániť. Na zoškrabovanie námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje, mohli by ste ho poškodiť. Keď sa však ľad na vnútornej vložke veľmi zhrubne, mali by ste vykonať úplné odmrazenie a to nasledujúcim spôsobom:

- Odpojte spotrebič. Vyberte vypúšťaciu zátku z vnútra mrazničky. Odmrazovanie zvyčajne trvá niekoľko hodín. Pre rýchlejšie odmrazovanie nechajte dverka mrazničky otvorené.
- Na vypustenie položte pod vonkajšiu vypúšťaciu zátku podnos. Vytiahnite vypúšťací ovládač.

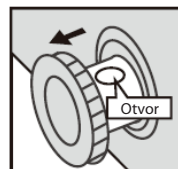

- Otočte vypúšťací uzáver o 180 stupňov. To umožní, aby voda vytiekla do podnosu. Po dokončení zatlačte vypúšťací uzáver dovnútra. Znovu zasuňte vypúšťaciu zátku vo vnútri mraziaceho priestoru. Poznámka: Sledujte nádobu pod odtokom, aby nedošlo k pretečeniu.
- Utrite vnútro mrazničky a zasuňte elektrickú zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Nastavte ovládač teploty na požadované nastavenie.

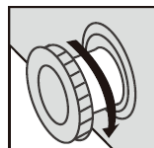

TIPY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

Mraznička

Aby sa zachovali všetky vlastnosti v potravinách, musia byť čo najrýchlejšie zmrazené na -18 °C.

Mraziaci výkon spotrebiča je uvedený na typovom štítku v kg/24 hodín.

Používajte iba kvalitné potraviny. Mäso, hydina, ryby, zelenina, ovocie, mliečne výrobky a hotové pokrmy sú ideálne na mrazenie. Na mrazenie nie sú vhodné potraviny s vysokou koncentráciou vody, ako sú šaláty, reďkovky, grapefruity, jablká, uhorky a hrušky.

Výrobky zabaľte do vzduchotesných nádob, mraziacich vreciek a pod. Veľkosť porcií prispôbte ich použitiu. Zeleninu ani mäso nezmrázajte v porciách s hmotnosťou vyššou ako 2,5 kg. Chráňte vrecká a nádoby pred vlhkosťou, aby sa „nezlepili“. Výrobky umiestnite tak, aby boli čo najmenej vo vzájomnom kontakte, aby sa urýchlilo ich zmrazenie. Odsajte vzduch obsiahnutý v obale, aby ste zabránili vysychaniu povrchu produktov.

Umiestnite potraviny na zmrazenie do mraziaceho priestoru alebo rovnomerne pozdĺž stien spotrebiča.

Na každom balení si nezabudnite poznačiť obsah, množstvo a dátum. Odporúča sa rozdeliť rôzne produkty do kategórií. To znamená, že je lepšie zoskupiť zeleninu so zeleninou, mäso s mäsom atď.

Pri stohovaní produktov ponechajte pod vekom priestor aspoň 5 mm.

Rozmrazovanie

Mrazené ovocie a zeleninu pred použitím nerozmrazujte, ale ponorte priamo do vriacej vody.

Pokiaľ ide o mäso, najlepšie je vybrať ho z mrazničky deň pred použitím a vložiť do truhlicovej mrazničky, aby sa rozmrazilo: Tak sa dosiahne optimálna hygiena a dokonalé uchovanie kvality mäsa.

Poznámka

Aerosóly a plechovky obsahujúce kvapalinu, v ktorej je rozpustený oxid uhličitý, sa nesmú zmrazovať kvôli nebezpečenstvu výbuchu.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

ODSTRAŇOVANIE NÁMRAZY

Vlhkosť, ktorú prinášajú produkty a okolitý vzduch, vedie časom k tvorbe námrazy a ľadu v spotrebiči. Tenká vrstva námrazy alebo ľadu nemá žiadny vplyv na prevádzku mrazničky, ale čím je vrstva hrubšia, tým vyššia je spotreba energie. Tenkú vrstvu ľadu je možné odstrániť pomocou plastovej škrabky.

Nikdy nepoužívajte elektrický spotrebič alebo špicatý predmet, ktorý by mohol poškodiť vnútro spotrebiča.

Keď vrstva námrazy alebo ľadu dosiahne hrúbku 4 - 5 mm, mrazničku je potrebné odmraziť. Odporúča sa odmrazovať, keď je mraznička takmer alebo úplne prázdna.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Odpojte spotrebič.
2. Vyberte mrazené výrobky. Uchovávajte ich v mrazničke alebo dobre zabalené, aby ste čo najviac obmedzili ich rozmrazovanie.
3. Nechajte dvierka otvorené.
4. Umiestnite prepážku pod výtok odmrazovacieho potrubia.
5. Vložte nádobu s horúcou (nie vriacou) vodou do mrazničky, zatvorte dvierka a počkajte asi 30 minút, potom odstráňte námrazu plastovou škrabkou.
6. Aby ste zabránili pretečeniu vody na podlahu počas odmrazovania, sledujte zásobník na vodu. Podlaha okolo výtoky rozmrazenej vody by mala byť zakrytá, aby bola chránená pred ľadom a striekajúcou vodou. Keď sa všetok ľad roztopí, vyčistite mrazničku čistiacim prostriedkom bez vône zriedeným veľkým množstvom vody. Utrite mäkkou utierkou.
7. Znova pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Po opätovnom zapnutí spotrebiča počkajte približne päť minút, až potom vložte mrazené produkty späť.

Tipy na zníženie spotreby energie

- Nízka okolitá teplota má za následok nižšiu spotrebu energie.
- Nízka teplota v spotrebiči má za následok vyššiu spotrebu energie.
- Odporúčaná teplota v spotrebiči je -18 °C.
- Spotrebič odmrazte vtedy, keď je vrstva námrazy väčšia ako 5 mm.
- Neotvárajte dvierka spotrebiča častejšie, ako je potrebné.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť dvierok spotrebiča.
- Horúce pokrmy a nápoje pred vložením do mrazničky ochladte.
- Mrazené výrobky rozmrazujte v truhlicovej mrazničke.
- Počas odmrazovania mrazničky vložte mrazené potraviny do truhlicovej mrazničky.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte spotrebič a odstráňte všetky uvoľnené časti.

Prednostne používajte vlažnú vodu s malým množstvom čistiaceho prostriedku bez aromatických prvkov (max. 65 °C). Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Použite mäkkú utierku. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte. Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panela.

Tesnenie dvierok si vyžaduje pravidelné čistenie, aby sa predišlo zafarbeniu a zabezpečila sa jeho dlhá životnosť. Použite čistú vodu. Po vyčistení tesnenia dvierok skontrolujte, či stále plní svoju úlohu.

Vetracia mriežka musí byť čistá. Vyčistite ju vysávačom.

V prípade dlhšej neprítomnosti spotrebič odpojte, vyprázdnite a vyčistite a ponechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili tvorbe zápachu.

PORUCHY A RIEŠENIE

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Nesvieti žiaden indikátor.	Spotrebič je vypnutý. Výpadok prúdu; vypálená poistka alebo vypnutý istič; zásuvka je uvoľnená.	Skontrolujte zástrčku a zásuvku. Skontrolujte napájanie. Skontrolujte poistku alebo istič.
Teplota v mrazničke je veľmi vysoká.	Vetracia mriežka je zablokovaná. Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené. Do mrazničky bolo súčasne vložených veľmi veľa mrazených potravín. Veľmi veľa námrazy a ľadu. Termostat je nastavený na veľmi vysokú teplotu.	Zabezpečte voľnú cirkuláciu vzduchu. Zatvorte dvierka a počkajte niekoľko hodín. Počkajte niekoľko hodín. Rozmrazte spotrebič. Nastavte termostat na nižšiu teplotu.
Teplota v mrazničke je veľmi nízka.	Termostat je nastavený na veľmi nízku teplotu. Dvierka sa dotýkajú potravín v mrazničke.	Nastavte termostat na vyššiu teplotu. Posúvajte jedlo a uistite sa, či sa dvierka správne zatvárajú.
Spotrebič produkuje veľa námrazy.	Miestnosť je veľmi vlhká. Jedlo uvoľňuje vlhkosť.	Často vetrajte alebo premiestnite mrazničku na menej vlhké miesto. Preskúmajte obaly potravín.

Dvierka nie je možné otvoriť.	Podtlak v spotrebiči.	Počkajte 2 alebo 3 minúty, kým podtlak nezmizne a skúste to znova.
Nezvyčajné vibrácie a zvuky.	Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu. V spotrebiči dochádza miesto. Koše ani priečka nie sú pevné.	Umiestnite mrazničku na plochú, stabilnú a rovnú podlahu. Odsuňte mrazničku od nábytku a spotrebičov, ktoré vám prekážajú. Skontrolujte stabilitu voľných predmetov.

V prípade akéhokoľvek iného problému s vaším spotrebičom: kontaktujte servisné stredisko.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Toto logo umiestnené na produkte znamená, že ide o zariadenie, s ktorým sa nakladá ako s odpadom v rámci smernice 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení. (WEEE). To znamená, že tento výrobok musí byť zbieraný systémom selektívneho zberu v súlade s vyššie uvedenou európskou smernicou, aby sa dal recyklovať alebo rozobrať, aby sa znížil vplyv na životné prostredie.

Nebezpečné látky obsiahnuté v elektrických a elektronických zariadeniach môžu mať potenciálne nebezpečné účinky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Preto po skončení životnosti tohto zariadenia sa zariadenie nesmie likvidovať s netriedeným komunálnym odpadom. Adresy systémov zhodnocovania a zberu vám sprístupnia miestne úrady (strediská odpadu) a distribútori.

Toto zariadenie sa nesmie hádzať na verejné cesty. Máte povinnosť používať systémy selektívneho zberu, ktoré máte k dispozícii.

ZÁRUKA

Záruka sa nevzťahuje na opotrebitelné časti produktu ani na problémy či poškodenia vyplývajúce z:

1. poškodenia povrchu v dôsledku bežného opotrebovania výrobku;
2. chýb alebo poškodenia v dôsledku kontaktu produktu s kvapalinami a v dôsledku korózie spôsobenej hrdzou alebo prítomnosťou hmyzu;
3. akéhokoľvek incidentu, zneužitia, nesprávneho použitia, neoprávnenej úpravy, demontáže alebo opravy;
4. akejkolvek nesprávnej údržby, používania v rozpore s pokynmi k produktu alebo pripojenia k nesprávnej napätosti;
5. akéhokoľvek použitia príslušenstva, ktoré nebolo dodané alebo schválené výrobcom.



Záruka bude neplatná, ak bude odstránený typový štítok a/alebo sériové číslo produktu.

Záruka na produkt a dostupné náhradné diely

Podľa podmienok záruky výrobcu platnej pre danú lokalitu je používanie zákazníckeho servisu bezplatné. Minimálna záručná doba (záruka výrobcu pre súkromných spotrebiteľov) v Európskom hospodárskom priestore je 2 roky v závislosti od záručných podmienok platných v mieste. Záručné podmienky neovplyvňujú žiadne iné práva alebo nároky, ktoré môžete mať podľa miestnych zákonov.

Podrobné informácie o záručnej dobe a záručných podmienkach vo vašej krajine sú dostupné v zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke. Funkčné originálne náhradné diely podľa príslušnej smernice o ekodizajne je možné získať v zákazníckom servise po dobu minimálne 4 rokov od dátumu uvedenia vášho spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:

tel.: +421 915 473 787

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:

+421 915 473 787

email: servis@elmax.cz

www.romo.sk