



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!



1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítka Volby programu
3. Tlačítko volby směru procházení menu / TurboWashFunkce
4. Tlačítko Menu (3 sekundy) / Volba / Potvrzení / Express Funkce
5. Tlačítko volby směru procházení menu / Steam Shine Funkce
6. Displej
7. Volba časové prodlevy
8. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit (3 sek.)

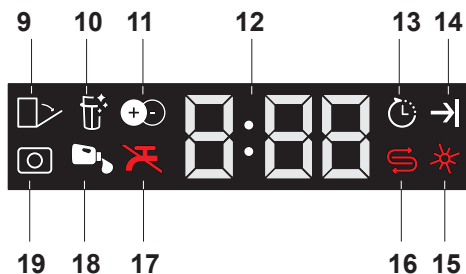

9. Ukazatel automatického otevření dveří (v závislosti na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (v závislosti na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonFresh (v závislosti na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel dokončení programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel automatického dávkování tekutého / gelového čisticího prostředku (v závislosti na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (v závislosti na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

| Číslo programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|
| Jméno programu | Auto | All-in-Wash | Intensief | Eco * | GlassCare | QuickWash (#) | Mini (#) | Voorwas |
| Teplota mytí | 45 °C-65 °C | - | 70 °C | 50 °C | - | - | - | - |
| | Stanovímežnečištění nádob a nastavíteplotu a množstvívody i čas pro mytízcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob | Je to nejvhodnějšímysí program pro každodenní mytínádob, včetně plastov ch předmětů. Zašnáco jemné skleněné předměty se myjí v horní části, pánev a talíře lze mít i v části spodní | Vhodné pro silné znečištěné nádobý hrnce a pánve. | Vhodn na mytínádobý obvyklou intenzitou znečištěný Je to nejúčinnějšíprogram z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použšá se k posouzení souladu se směrnícíEU o ekodesignu. | Speciálníprogram pro jemné čištěnískleněného skleněného nádobý | Každodenníprogram mytínádobý při němž se střídá znečištěné nádobýco nejrychleji umyje. | Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobý které je oskřábane nebo předměty. | Vhodné pro odstranění zbytků správného nádobý které zůstanou v myčce pár dnů a tedy zabírají vznik nepříjemného zápachu. |
| Stupeň znečištění | | | | | | | | |
| Předmytí | | | | | | | | |
| Mytí | | | | | | | | |
| Suché | | | | | | | | |
| Délka (min.) | 117-195 | 217 | 191 | 184 | 131 | 84 | 76 | 15 |
| Voda (l) | 9,8-13,2 | 16,4 | 15,2 | 8,7 | 12,6 | 10,6 | 10 | 3,4 |
| Energie (kWh) | 0,80-1,10 | 1,2 | 1,13 | 0,805 | 0,87 | 0,9 | 0,7 | - |

Kapacita: 11







Množstvíspotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžn ch podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenčníprogram pro zkušebnístavby. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovacšší a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocšzkušebníprogramu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Dalšífunkce mohou způsobit změny v tvárnšprogramu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.




 U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Úroveň 0  | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1) |
| Úroveň 1  | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | |
| Úroveň 2  | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2) |
| Úroveň 3  | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3) |
| Úroveň 4  | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4) |
| Úroveň 5  | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5) |

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.