



Stručný návod

Obsluha produktu

⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

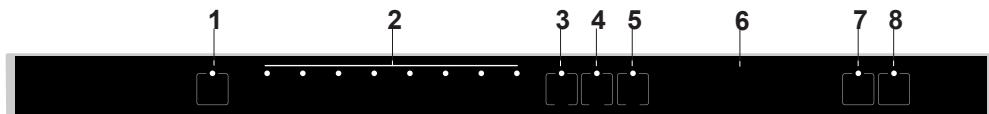

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlá voľby programu
3. Tlačidlo výberu smerovania ponuky / TurboWash Funkcia
4. Tlačidlo ponuka (3 sek.)/výber/potvrdenie / Express Funkcia
5. Tlačidlo výberu smerovania ponuky / Steam Shine Function
6. Displej
7. Výber časového oneskorenia
8. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť (3 sek.)

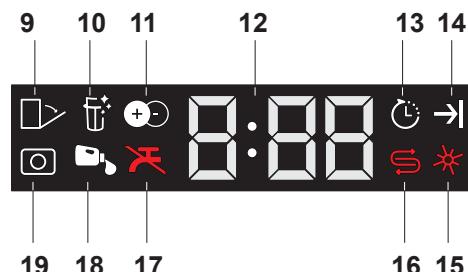

9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (v závislosti od modelu)
10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (v závislosti od modelu)
11. Kontrolka funkcie IonFresh(v závislosti od modelu)
12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
13. Kontrolka odloženého štartu
14. Kontrolka ukončenia programu
15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku
16. Kontrolka soli
17. Kontrolka odpojenej vody
18. Kontrolka automatického dávkования kvapalného/gélového čistiaceho prostriedku (v závislosti od modelu)
19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (v závislosti od modelu)

Táblika Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	Auto	All-in-Wash	Intenzívny	Eco *	GlassCare	QuickWash (#)	Mini (#)	Predmytie
Teplota umývania	45 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	-	-	-	-
Určuje uvoľnenie znečistenia riadov a automatický nastaví teplo a čas umývania, ako aj čas umývania, vzhľadom na typy riadov.	Je to najvhodnejší program pre každodenne umývanie zmiešaného riadu, vratane plastového riadu. Keď je krehké sklo sa umýva výrazne silnejšie, ako párnice a ľahky mohú byť umývané s spodnou košou.	Vhodné pre silne znečistené riadu, hrnce a párnice.	Vhodný na umývanie riadov s obvykou intenzívneho znečistenia. Je to najvhodnejší program 2 hliadkového kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posudenie riadu so smeromčicou EÚ o ekologickej.	Speciálny program pre sklenené riadu.	Kazdodenne program umývania, pri ktorom sa najmä čísiče čistia stredne znečistené riadu, ktoré sa nechajú odstáť.	Kazdodenne program umývania, pri ktorom sa najmä čísiče čistia stredne znečistené riadu, ktoré sa nechajú odstáť.	Vhodné pre miene znečistené kazdodenne znečistené riadu, ktoré sa oskrabali alebo napred umýti.	Vhodné pre odstranie znečistenia chriadiel, ktoré sa nechajú niekoľko dní, zariadení či súčiasto väčšej výnoružie západu.
Stupeň znečistenia								
Predmytie	+	+	+	+	+	+	-	+
Umytie	+	+	+	+	+	+	+	-
Sušenie	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	117-195	217	191	184	131	84	76	15
Voda (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	12,6	10,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,805	0,87	0,9	0,7	-

Kapacita: 11

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zisténa za štandardných podmienok. Pri zmenených podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenční program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 5022/26046 sa výkonáva s plnou výrobkom s plnou náradžkou na opačovací priebeh. Čas je predĺžený na 10 minút v testovacom programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |

Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundy.

i Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).

3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.