


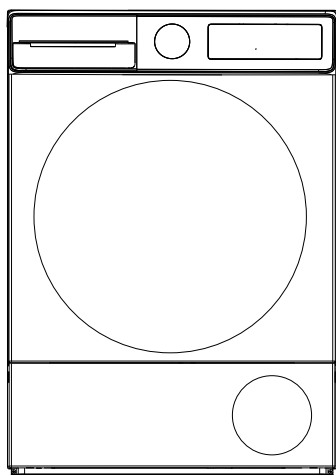

**SK** Sušička bielizne/Návod na použitie



**RHD2082A**

# OBSAH

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. RÝCHLY ŠTART.....</b>                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2. PRIMÁRNE KRITÉRIA.....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>3. LIKVIDÁCIA STARÉHO VÝROBKU.....</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....</b>                                                 | <b>10</b> |
| 4.1 Elektrická bezpečnosť.....                                                     | 10        |
| 4.2 Bezpečnosť detí.....                                                           | 11        |
| 4.3 Bezpečnosť výrobku.....                                                        | 12        |
| <b>5. BEZPEČNOSŤ PRED UV ŽIARENÍM.....</b>                                         | <b>14</b> |
| <b>6. SPRÁVNE POUŽÍVANIE.....</b>                                                  | <b>17</b> |
| <b>7. INŠTALÁCIA NA HORNÚ ČASŤ PRÁČKY.....</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>8. INŠTALÁCIA.....</b>                                                          | <b>19</b> |
| 8.1 Pripojenie odtoku vody (s voliteľnou vypúšťacou hadicou).....                  | 19        |
| 8.2 Pripojenie hadice na vypúšťanie vody.....                                      | 19        |
| 8.3 Nastavenie nožičiek.....                                                       | 19        |
| 8.4 Nastavenie nastavovacích nožičiek.....                                         | 20        |
| 8.5 Umiestnenie zariadenia na zem.....                                             | 20        |
| <b>9. PREHLAD.....</b>                                                             | <b>21</b> |
| <b>10. PRÍPRAVA BIELIZNE.....</b>                                                  | <b>22</b> |
| 10.1 Triedenie bielizne na sušenie.....                                            | 22        |
| <b>11. PRÍPRAVA BIELIZNE, KTORÁ SA MÁ SUŠIŤ.....</b>                               | <b>23</b> |
| 11.1 Maximálne množstvo bielizne.....                                              | 23        |
| <b>12. POUŽÍVANIE SUŠIČKY BIELIZNE.....</b>                                        | <b>24</b> |
| 12.1 Ovládací panel.....                                                           | 24        |
| 12.2 Otočný volič na výber programu.....                                           | 25        |
| 12.3 Elektronický indikátor a displej.....                                         | 25        |
| <b>13. VÝBER PROGRAMU A TABUĽKA SPOTREBY.....</b>                                  | <b>26</b> |
| <b>14. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....</b>                                                  | <b>27</b> |
| <b>15. Nastavenia vzdialeného prístupu (opis aplikácií pre Android a ios).....</b> | <b>28</b> |
| 15.1 Povolenie siete Wi-Fi:.....                                                   | 28        |
| <b>16. Upozornenia týkajúce sa režimu Wi-Fi.....</b>                               | <b>30</b> |
| 16.1 Funkcie bezdrôtovej siete LAN.....                                            | 30        |
| <b>17. SPUSTENIE PROGRAMU.....</b>                                                 | <b>31</b> |
| 17.1 Informácie o svetle v bubne.....                                              | 33        |
| <b>18. Programy oproti tabuľke Dostupnosti možností aktivácie.....</b>             | <b>34</b> |
| <b>19. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ.....</b>                                           | <b>36</b> |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19.1 Čistenie filtrov na vlákna.....                                       | 36        |
| 19.2 Vyprázdňovanie nádrže na vodu.....                                    | 36        |
| 19.3 Čistenie výmenníka tepla.....                                         | 37        |
| 19.4 Čistenie snímača vlhkosti.....                                        | 37        |
| 19.5 Čistenie vnútornej plochy plniacich dvierok.....                      | 37        |
| <b>20.ZVUK ZARIADENIA.....</b>                                             | <b>38</b> |
| <b>21. TECHNICKÉPARAMETRE.....</b>                                         | <b>39</b> |
| <b>22.RIEŠENIEPROBLÉMOV.....</b>                                           | <b>40</b> |
| <b>23.AUTOMATICKÉ UPOZORNENIA NA ZÁVADU A ČO JE TREBA UROBIŤ.....</b>      | <b>42</b> |
| <b>24.INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OBALU.....</b> | <b>43</b> |
| 24.1 Informácie týkajúce sa obalu.....                                     | 43        |
| 24.2 Technicképarametre.....                                               | 43        |
| 24.3 Energetická účinnosť .....                                            | 43        |
| <b>25.STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS.....</b>                         | <b>44</b> |

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie a uchovávajte ho na jeho budúce použitie.

| <b>Ikona</b>                                                                       | <b>Nápis</b>                    | <b>Popis</b>                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | VÝSTRAHA                        | Riziko vážneho poranenia alebo smrti             |
|  | RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM | Nebezpečné napätie                               |
|  | POŽIAR                          | Nebezpečenstvo vzniku požiaru                    |
|  | UPOZORNENIE                     | Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia majetku |
|  | DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA               | Informácie o správnej prevádzke systému          |
|  | Prečítajte si pokyny.           |                                                  |
|  | Horúci povrch                   |                                                  |

# 1. RÝCHLY ŠTART

Podrobné informácie si pozrite v návode na použitie.




1

Rozdeľte oblečenie podľa druhu, vložte ho do sušičky a zatvorte dvierka.




2

Otáčaním otočného voliča vyberte vhodný program pre vašu bielizeň.

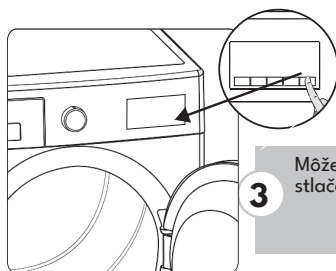


3

Môžete si vybrať ďalšie funkcie sušenia. Program spustíte stlačením tlačidla Štart/Pauza.

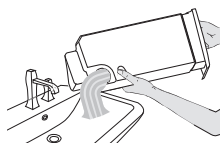

4

Po skončení programu sušenia je potrebné nádržku na vodu vyprázdniť. \*\*\* Podrobné informácie si pozrite v návode na použitie.

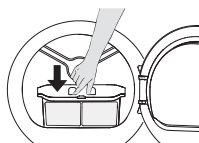

5

Po ukončení programu sušenia je potrebné filter vyčistiť. \*\*\* Podrobné informácie si pozrite v návode na použitie.

## 2.PRIMÁRNE KRITÉRIA

Tento spotrebič môžu používať dospelí ľudia, ktorý ho dokážu používať bezpečným spôsobom a uvedomujú si riziká.

Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba dospelí ľudia.

- Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat
- Nedovoľte, aby boli deti bez dozoru v blízkosti tohto spotrebiča
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí
- Detom nedovoľte sedieť, šplhať sa alebo vstupovať do tohto spotrebiča.
- Táto sušička bielizne je určená iba na použitie v domácnosti a vnútri. V prípade komerčného použitia zanikne záruka.
- Tento výrobok používajte iba na bielizeň so štítkami, ktoré uvádzajú, že je vhodná na sušenie.
- Výrobca neakceptuje žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania alebo prepravy.
- Prevádzková životnosť sušičky bielizne je 10 rokov. Toto je doba, počas ktorej budú pre správnu prevádzku sušičky bielizne k dispozícii potrebné náhradné súčiastky.
- Nedovoľte, aby podlahové krytiny blokovali vetracie otvory.
- Toto zariadenie môže inštalovať a opravovať iba oprávnený opravár. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z opráv vykonaných samotným používateľom alebo z akýchkoľvek neoprávnených a neodborných opráv.

**⚠ VÝSTRAHA:** Sušičku nikdy nečistite tak, že budete na ňu striekať alebo liat' do nej vodu! Riziko úrazu elektrickým prúdom.

Medzi bočnými a zadnými stenami výrobku ponechajte aspoň 3-cm priestor alebo viac, ak svoj spotrebič plánujete umiestniť pod pracovnú dosku.

Montáž/demontáž v prípade inštalácie pod pracovnú dosku musí vykonať oprávnený servisný technik.


- Pred inštaláciou skontroluje, či výrobok nenesie viditeľné stopy poškodenia. Nikdy neinštalujte ani neprevádzkujte poškodený výrobok.
- Domáce zvieratá udržiavajte ďalej od sušičky.
- Aviváže alebo podobné výrobky na tkaniny sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Z vreciek vyberte všetky cudzie predmety, ako napríklad zapalovače a zápalky.
- Tento spotrebič nesmie byť nainštalovaný za uzamykatelnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesom na opačnej strane k sušičke bielizne, ak bránia úplnému otvoreniu dvierok.

**! VÝSTRAHA:** V priestore spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

- Pred kontaktovaním miestneho oprávneného poskytovateľa inštalčných servisu pre inštaláciu sušičky si pozrite informácie v návode na použitie a overte si, či vyhovuje elektrická inštalácia a odvod vody. Ak nie, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonali potrebné nastavenia.
- Povinnosťou zákazníka je pripraviť miesto na inštalovanie sušičky, ako aj elektrickú inštaláciu a odvod odpadovej vody. Pred inštaláciu skontrolujte sušičku, či nie je poškodená. Ak je poškodená, nedávajte ju inštalovať. Poškodené výrobky môžu ohrozovať vaše zdravie.
- Sušičku nainštalujte na stabilnej a rovnej ploche.
- Sušičku prevádzkujte v bezprašnom prostredí s dobrým vetraním.
- Vzdialenosť medzi sušičkou a podlahou **by nemali zmenšovať** predmety, ako napríklad koberce, drevené dosky a páska.
- **Neblokujte vetracie mriežky** na podstavci sušičky bielizne.

- Tento spotrebič nesmie byť nainštalovaný za uzamykatelnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesom na opačnej strane k sušičke bielizne tak, aby blokovali úplné otvorenie dvierok sušičky bielizne.
- Prípojky musia zostať stabilné po nainštalovaní sušičky. Pri inštalovaní sušičky sa uistite, že zadná plocha sa neopiera o žiadne predmety (napr. páska, zásuvka).
- Prevádzková teplota sušičky je v rozmedzí +5 do +35 °C. Ak sa sušička prevádzkuje mimo tohto teplotného rozsahu, jej výkon bude nepriaznivo ovplyvnený a dôjde k jej poškodeniu.
- Pri prenášaní výrobku dávajte pozor, pretože je ťažký. Vždy noste bezpečnostné rukavice.
- Tento spotrebič vždy namontujte oproti stene.
- Zadná strana výrobku musí byť umiestnená oproti stene.
- Keď je výrobok umiestnený na stabilnom povrchu, skontrolujte pomocou vodováhy, či je úplne v rovine. Ak nie, nastavujte nožičky, kým nebude stabilná. Tento postup opakujte vždy pri premiestňovaní výrobku.
- Sušička nesmie stáť na napájacom kábli.

### 3. LIKVIDÁCIA STARÉHO VÝROBKU

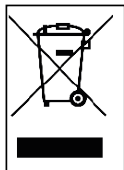

Tento výrobok vyhovuje smernici EU WEEE (2012/19/EU). Na tomto výrobku je umiestnená značka klasifikácie týkajúcej sa odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol, ktorý sa nachádza na spotrebiči alebo informačnom štítku, označuje, že tento výrobok nesmie byť po skončení životnosti likvidovaný spoločne s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možným škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví spôsobených nekontrolovanou likvidáciou odpadu, uchováajte tento výrobok oddelene od iných druhov odpadu a v záujme prevencie udržateľného opätovného využívania materiálových zdrojov zaistíte jeho zodpovednú recykláciu.

Informácie o tom, ako a kam môžete výrobok odovzdať na ekologickú recykláciu, získate u svojho predajcu alebo na miestnych úradoch. Tento výrobok nie je možné miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na recykláciu .

## 4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu ochrániť vás pred rizikom zranenia alebo škody na majetku. Nedodržaním týchto pokynov stratí platnosť akákoľvek záruka.

### 4.1 Elektrická bezpečnosť

- Tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovač, ani nesmie byť zapojený do okruhu, ktorý pravidelne zapína a vypína obslužný program.
- Vlhkými rukami sa nedotýkajte zástrčky napájacieho kábla. Pri odpájaní výrobku vždy ťahajte za zástrčku, pretože v opačnom prípade je riziko úderu elektrickým prúdom.
- Sušičku pripájajte k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou. Zemné spojenie musí byť zapojené kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenia/straty vyplývajúce z používania sušičky bez uzemneného pripojenia podľa miestnych predpisov.
- Napätie a prípustná ochrana poistkou sú uvedené na typovom štítku. **(Typový (výrobný) štítok nájdete v časti Prehľad)**
- Hodnoty napätia a kmitočtu uvedené na typovom štítku musia byť rovnaké, ako hodnoty napätia elektrickej siete a kmitočtu vo vašom dome.
- Sušičku odpojte, keď sa nepoužíva dlhšiu dobu a pred inštaláciou, údržbou, čistením a opravovaním, pretože v opačnom prípade sa môže poškodiť.
- K elektrickej zásuvke musí byť po nainštalovaní vždy voľný prístup.

 Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte na pripojenie sušičky k elektrickej sieti predlžovacie káble, bloky s viacerými zásuvkami alebo adaptérmi.

## 4.2 Bezpečnosť detí

- Tento spotrebič môžu používať dospelí ľudia, ktorý ho dokážu používať bezpečným spôsobom a uvedomujú si riziká.
- Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba dospelí ľudia.
- Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat.
- Nedovoľte, aby boli deti bez dozoru v blízkosti tohto spotrebiča
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deťom nedovoľte sedieť, šplhať sa alebo vstupovať do tohto spotrebiča.
- Nedovoľte, aby boli deti bez dozoru v blízkosti tohto zariadenia.
- Deti sa môžu zamknúť v tomto stroji, môže viesť k usmrteniu.
- Deťom nedovoľte dotýkať sa počas prevádzky sklenených dvierok. Povrch sa veľmi zahrieva a môže spôsobiť popálenie pokožky.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri prehltnutí čistiacich prostriedkov a čistiacich materiálov môže dôjsť k otrave a podráždeniu alebo môžu prísť do kontaktu s kožou a očami.
- Čistiace materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Elektrické zariadenia sú pre deti nebezpečné.
- Keď je výrobok v chode, deti sa musia zdržiavať ďalej od neho.
- Aby sa deťom zabránilo prerušiť cyklus sušenia, musíte použiť detský zámok na zabránenie akýmkoľvek zmenám v spustenom programe.
- Deťom nedovoľte sedieť, šplhať sa alebo vstupovať do tohto výrobku.

- Deti mladšie ako 3 roky nesmú spotrebič používať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.

## 4.3 Bezpečnosť výrobu



**Pre nebezpečenstvo vzniku požiaru sa NIKDY nesmú v sušičke sušiť tieto kusy bielizne:**

- V sušičke bielizne nesušte neoprané kusy.
- Kusy znečistené látkami, ako napríklad kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, kerosén, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa musia pred sušením v sušičke bielizne oparať v teplej vode s pridaným množstvom čistiacieho prostriedku.
- Čistenie odevov a rohoží so zvyškami horľavých čistiacich prostriedkov alebo acetónu, plynu, benzínu, odstraňovača škvŕn, terpentínu, sviečky, vosku, odstraňovača vosku alebo chemických látok.
- Bielizeň so zvyškami laku na vlasy, odstraňovača lakov na nechty a podobných látok.
- Bielizeň, ktorá sa čistí pomocou priemyselných chemických prípravkov (ako napríklad chemické čistenie).
- Bielizeň s akýmkoľvek príslušenstvom z peny, špongie, gumy alebo časťami podobnými gume. Medzi takúto bielizeň patria špongia z latexovej peny, sprchovacie čiapky, vode odolné tkaniny, vypasované odevy a penové vankúše.
- Kusy s výplňou a poškodené (diely a kabáty). Pena, ktorá vystupuje z týchto kusov, sa môže počas sušenia vznietiť.
- Pri prevádzkovaní sušičky v prostredí, ktoré obsahuje prach z múky a uhlia, môže dôjsť k výbuchu.

 **POZORNENIE:** Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové upevňovacie prvky, sa nesmie vkladat' do sušičky. Ak sa počas sušenia uvoľní a odlomí kovové upevňovacie prvky, môže dôjsť k poškodeniu sušičky.

Ak je to možné, medzi cyklami nechajte otvorené dvierka.

 **POŽIAR:** R290

### **Nebezpečenstvo vzniku požiaru a škody!**

Tento výrobok obsahuje plyn R290, ktorý je šetrný k životnému prostrediu ale je horľavý. Otvorený oheň a zdroje ohňa uchovávajte ďalej od tohto výrobku.

## 5. BEZPEČNOSŤ PRED UV ŽIARENÍM

- Toto upozornenie sa vzťahuje len na modely s technológiou Purebeam/Crystalight + Pro.
- Sušička bielizne obsahuje LED diódu, ktorá vyžaruje neviditeľné UV-C žiarenie. Počas prevádzky UV-C LED sa nepozerajte priamo do zdroja svetla. Pri priamej expozícii to môže spôsobiť poškodenie pokožky a očí aj pri nízkych dávkach.
- Modré svetlo sa zapne, keď je aktivovaná technológia UV-C.
- LED dióda UV-C a zdroj modrého svetla sa vypnú, ak sa počas chodu zariadenia otvorí dvierka.
- Keď sú dvierka zariadenia zatvorené, UV-C lúče zo zariadenia nevychádzajú.
- Technológia Purebeam/Crystalight + Pro sa používa v textilných výrobkoch a niektorých osobných predmetoch na zabezpečenie hygieny.
- Sušička bielizne by sa nemala používať na iné účely, než na ktoré je určená.
- V programoch s technológiou Purebeam/Crystalight + Pro by sa mali používať textilné výrobky vhodné na sušenie.
- V programoch využívajúcich technológiu sušenia Purebeam/Crystalight + Pro by sa nemali sušiť iné predmety ako textilné výrobky.
- Elektronické a magnetické zariadenia (kreditné karty atď.) by sa nemali vkladať do stroja v programoch zahŕňajúcich programy Purebeam/Crystalight + Obnovovací program.
- Poškodenie LED diódy UV-C môže mať za následok emisiu nebezpečného UV-C žiarenia. Z tohto dôvodu poškodený výrobok nepoužívajte a zavolajte technický servis.
- Pre výmenu dielov súvisiacich s UV-C LED zavolajte do technického servisného strediska.

- LED diódu UV-C a súvisiace diely nesmiete vymieňať sami. Počas čakania na pracovníkov technického servisu sa uistite, že je stroj odpojený od elektrickej siete.
- UV-C LED by sa nemala likvidovať spolu s domovým odpadom.
- Deti by sa mali zdržiavať ďalej od stroja pri spustených programoch s technológiou Purebeam/Crystalight + Pro.
- Pri programe s technológiou Purebeam/Crystalight + sušiacie programy sa nepokúšajte dezinfikovať žiadne živé bytosti.
- Pri programe s technológiou Purebeam/Crystalight + sušiacie programy sa nepokúšajte dezinfikovať ľudskú pokožku.
- V programoch Purebeam/Crystalight + Pro sa nepokúšajte čistiť horľavé predmety, balené a otvorené potraviny, výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, elektronické zariadenia (tablet, telefón, počítač atď.), magnetické zariadenia (kreditná karta, karta na verejnú dopravu atď.).
- Uistite sa, že predmety, ktoré sa majú čistiť v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacie programy, sú odolné voči UV-C žiareniu.
- Predmety určené na čistenie v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacom programe by sa nemali vkladat' priamo do bubna.
- Predmety, ktoré sa majú vyčistiť, musia byť správne umiestnené na plastovom sušiacom stojane, ktorý sa má namontovať do sušičky.
- Osobné predmety, ako sú peňaženky, mince, kľúče, kľúčenky atď., ktoré sa majú čistiť na sušiacom stojane v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacom programe, by mali byť umiestnené tak, aby nespadli zo sušiaceho stojana do bubna.

- Osobné predmety by sa nemali umiestňovať na plastový sušiaci stojan v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacom programe.

## 6. SPRÁVNE POUŽÍVANIE



**UPOZORNENIE:** Sušičku bielizne nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, kým sa všetky kusy rýchle neodstránia a nerozložia tak, aby sa rozptýlilo teplo.



**UPOZORNENIE:** Dbajte na tok aby sa do sušičky nedostali domáce zvieratá. Pred uvedením sušičky do chodu skontrolujte jej vnútorný priestor.



**UPOZORNENIE:** Ak zrušíte program alebo v prípade výpadku prúdu počas chodu sušičky môže dôjsť k prehrievaniu odevov vo vnútri sušičky. Koncentrácia tepla môže spôsobiť samovznietenie, preto vždy zapnite program Osvieženie, aby všetky kusy bielizne vychladli a rýchle sa vybrali zo sušičky na ich rozvetšenie a rozptýlenie tepla.

- Sušičku používajte iba na sušenie v domácnosti a sušte tkaniny so štítkami s údajmi o ich vhodnosti na sušenie. Zakazujú sa všetky ostatné používania mimo rozsahu zamýšľaného použitia.
- V prípade akéhokoľvek komerčného použitia zanikne záruka.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a mal by byť umiestnený na rovnej a stabilnej ploche.
- O dvierka sušičky sa neopierajte ani si ne nesadajte. Sušička by sa mohla prevrátiť.
- Na udržiavanie teploty, ktorá neškodí bielizni (napr. na zabránenie jej vznieteniu), sa po zohrievaní spustí chladenie. Potom sa program skončí. Na konci programu vždy rýchle vyberte bielizeň.



**UPOZORNENIE:** Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtra na vlákna, alebo keď je tento filter poškodený.

- Filtre na vlákna sa musia čistiť **po každom použití, ako je** to uvedené v časti **Čistenie filtra na vlákna**.
- Vlhké filtre môžu počas sušenia zapríčiniť poruchu. Nevkladajte vlhký filter na vlákna do sušičky bielizne.
- Vlákna sa nesmú hromadiť v sušičke bielizne (toto sa nevzťahuje na spotrebiče, ktoré sú určené na odvetrávanie mimo budovy).



**DÔLEŽITÉ:** Vzdialenosť sušičky od podlahy nesmú obmedzovať predmety, ako napríklad koberce, drevené dosky alebo panely, pretože v opačnom prípade sa nedá zaručiť dostatočný prívod vzduchu pre zariadenie.

- Sušičku nemontujte do priestorov, v ktorých hrozí riziko mrznutia. Teplota pod bodom mrazu negatívne ovplyvňuje výkon sušičiek. Kondenzovaná voda v čerpadle a hadici môže spôsobiť poškodenie.

## 7. INŠTALÁCIA SUŠIČKY NA PRÁČKU



**UPOZORNENIE:** Práčka nesmie byť umiestnená na sušičke. Pri inštalovaní sušičky na práčku venujte pozornosť nižšie uvedeným výstrahám.



**UPOZORNENIE:** Sušička môže byť umiestnená na práčkach s rovnakou kapacitou alebo vyššou.

Aby sa sušička mohla používať na práčke, medzi týmito dvoma zariadeniami musí byť upevňovací diel (stohovacia súprava). Tento upevňovací diel musí namontovať zástupca autorizovaného poskytovateľa servisu.

Keď je sušička umiestnená na práčke, celková hmotnosť týchto zariadení môže dosahovať takmer 150 kg (pri naplnení). Tieto zariadenia umiestnite na pevnú podlahu s dostatočnou nosnosťou!

| Tabuľka na inštaláciu práčky a sušičky bielizne |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sušička bielizne<br>(hĺbka)                     | Práčka     |            |            |            |            |
|                                                 | 36 - 40 cm | 41 - 45 cm | 46 - 49 cm | 50 - 56 cm | 57 - 63 cm |
| 52,5 cm                                         | X          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| 56 cm                                           | X          | X          | ✓          | ✓          | ✓          |
| 61 cm                                           | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| 64 cm                                           | X          | X          | X          | X          | ✓          |

(Informácie o hĺbke nájdete na 7. strane. Technické parametre)

Na umiestnenie sušičky na práčku je potrebná špeciálna stohovacia súprava, ako voliteľné dodatočné vybavenie. Požiadajte oddelenie služieb zákazníkom o jej dodanie. Táto stohovacia súprava bude dodaná spolu s návodom na montáž.

Vyhlásenie o zhode CE

Týmto vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú platné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia ako aj požiadavky uvedené v príslušných technických normách.


## 8. INŠTALÁCIA

### 8.1 Pripojenie odtoku vody (s voliteľnou vypúšťacou hadicou)

Voda sa v zariadeniach s kondenzačnou jednotkou počas sušenia akumuluje v nádrži na vodu. Namiesto vylievania vody z tejto nádrže na vodu ju môžete vypustiť priamo pomocou pripojenej vypúšťacej hadice, ktorá je dodaná spolu so sušičkou.

### 8.2 Pripojenie hadice na vypúšťanie vody

1. Potiahnite koniec hadice a vyberte ju zo zadnej strany sušičky. Na vyberanie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
2. Jeden koniec hadice na vypúšťanie vody, ktorá je dodaná spolu s týmto zariadením, vložte do otvoru, z ktorého ste odstránili hadicu.
3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody upevnite priamo do odtoku vody alebo do výlevky.

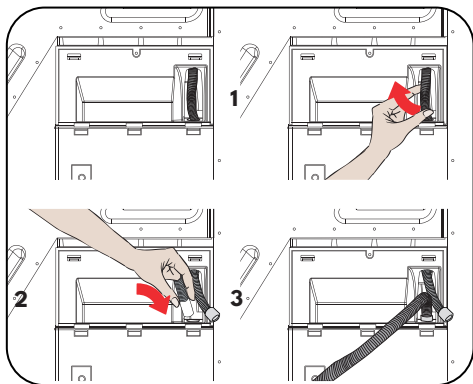

**! UPOZORNENIE:** Hadica musí byť pripojená tak, aby sa nedala odstrániť. Ak sa hadica pri vypúšťaní vody vysunie, môže dôjsť k zaplaveniu vášho domu.

**👉 DÔLEŽITÉ:** Hadica na vypúšťanie vody musí byť namontovaná vo výške maximálne 80 cm.

**👉 DÔLEŽITÉ:** Hadica na vypúšťanie vody nesmie byť medzi odtokom a zariadením ohnutá, zložená ani preložená.

### 8.3 Nastavenie nožičiek

Aby bola sušička počas prevádzky menej hlučná a nadmerne nevíbrovala, na nožičkách musí byť stabilná a vyvážená. Nožičky nastavte tak, aby bolo zariadenie vyvážené.

Nožičky otáčajte doprava a doľava, kým sušička nebude vyrovnaná a stabilná.

**👉 DÔLEŽITÉ:** Nastavovacie nožičky nikdy neodstraňujte.

### Elektrické pripojenie


**⚠ UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo vzniku požiaru a úderu elektrickým prúdom.

- Sušička je nastavená na 220 - 240 V pri 50 Hz.
- Napájací kábel sušičky je dodaný spolu so špeciálnou zástrčkou. Táto zástrčka sa musí zapojiť do uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá je chránená 16-ampérovou poistkou, ako je to uvedené na typovom štítku. Menovitý prúd elektrického vedenia, do ktorého je zapojená elektrická zásuvka, musí byť tiež 16 ampérov. Ak nemáte takúto elektrickú zásuvku alebo poistku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania bez uzemnenia.

**👉 DÔLEŽITÉ:** Prevádzkovaním zariadenia pri nízkych hodnotách napätia sa skráti prevádzková životnosť a zníži sa výkon sušičky.


#### 8.4 Nastavenie nastavovacích nožičiek

- Medzi bočnými a zadnými stenami zariadenia a spodnou stranou pracovnej plochy ponechajte pri inštalovaní minimálne 3-centimetrový priestor.
- Montáž a demontáž pod pracovnou doskou musí v prípade potreby vykonať autorizované servisné stredisko.
- Aby bola sušička počas prevádzky tichšia a nevibrovala, musí správne stáť na svojich nožičkách a byť vyvážená. Toto vyváženie vykonajte nastavením nožičiek.
- Nastavujte otáčaním nožičiek doprava a doľava, kým nebude sušička vo vodorovnej polohe a vyvážená.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené na naklonených, nerovných a krivých podlahách.

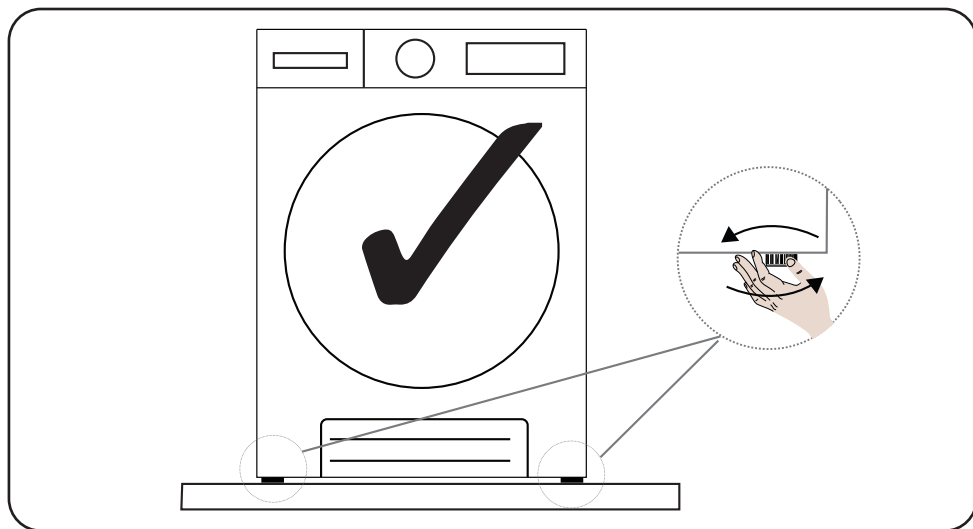


#### 8.5 Umiestnenie zariadenia na zem

Sušička bielizne musí byť umiestnená na rovnej ploche. Nesmie byť umiestnená na naklonených a rohových podlahách.

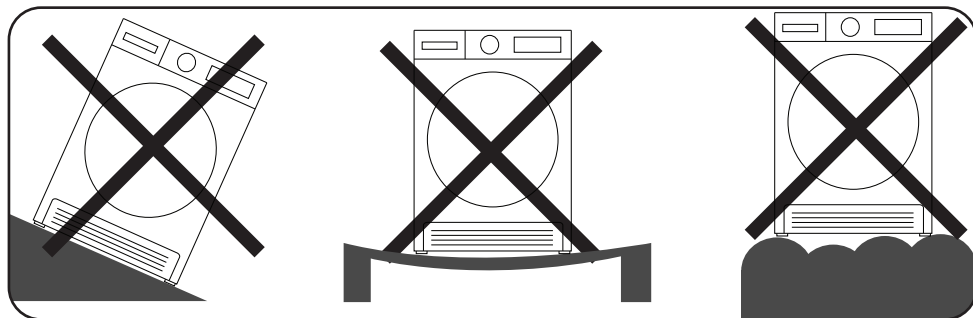

## 9. PREHL'AD

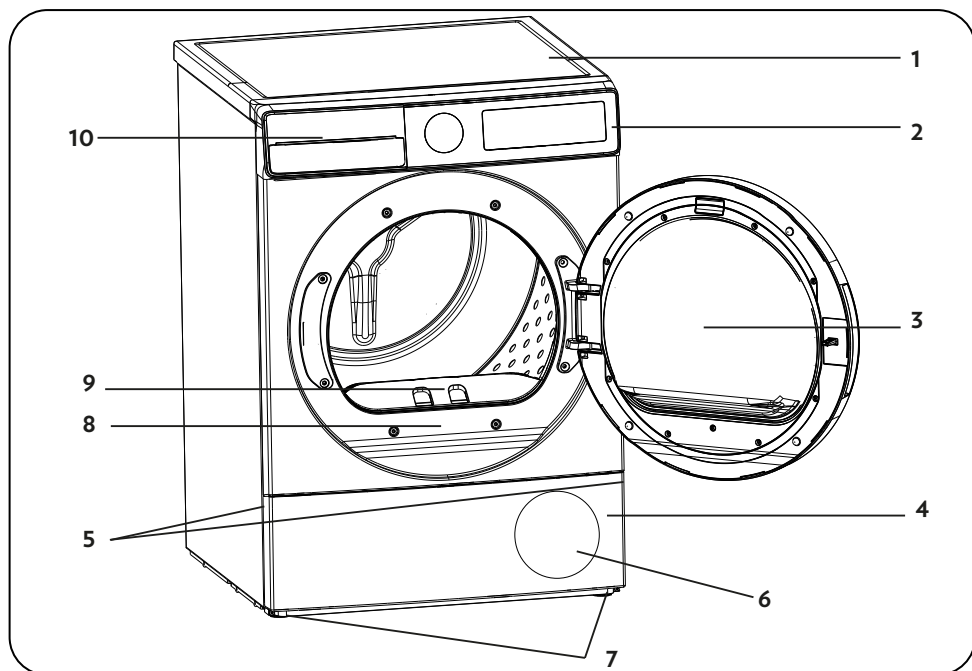

1. Horný kryt
2. Ovládací panel
3. Dvierka
4. Spodný kryt
5. Miesta na otvorenie spodného krytu
6. Vetracie mriežky
7. Nastaviteľné nožičky
8. Typový štítok
9. Filter na vlákna
10. Kryt zásuvky

## 10. PRÍPRAVA BIELIZNE

### 10.1 Triedenie bielizne na sušenie

Dodržiavajte pokyny na štítkoch bielizne, ktorá sa má sušiť. Sušte iba tie kusy, ktoré majú vyhlásenie/symbol uvádzajúce „môže sa sušiť v sušičke“.

- Zariadenie neprevádzkujte bez iného vloženého množstva a typov bielizne ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 4.3. Objem náplne.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| Vhodné na sušenie v sušičke                                                         | Nemusí sa žehliť                                                                    | Sušenie citlivých/jemných odevov                                                    | Nevhodné na sušenie v sušičke                                                       |
|    |    |    |    |
| Nesušiť                                                                             | Nečistiť chemicky                                                                   | Pri akejkoľvek teplote                                                              | Pri vysokých teplotách                                                              |
|    |    |    |    |
| Pri stredných teplotách                                                             | Pri nízkych teplotách                                                               | Bez teploty                                                                         | Zvesiť na sušenie                                                                   |
|  |  |  |  |
| Rozprestrieť na sušenie                                                             | Zavesiť vlhké na sušenie                                                            | Rozprestrieť v tieni na sušenie                                                     | Vhodné na chemické čistenie                                                         |

Nesušte spolu tenké, viacvrstvé alebo hrubo-vrstvé tkaniny, pretože schnú pri rôznych stupňoch. Z tohto dôvodu spolu sušte odevy s rovnakou štruktúrou a typom tkaniny. Takto dosiahnete rovnomerný výsledok sušenia. Ak si myslíte, že bielizeň je stále vlhká, na dodatočné sušenie môžete nastaviť časový program.

Svoju veľkú bielizeň (ako napríklad periny) lebo malú bielizeň sušte oddelenie, aby bielizeň nebola vlhká.

**DÔLEŽITÉ:** Na sušenie v sušičke nie sú vhodné jemné, vyšívané tkaniny a vlnené odevy\*, silónové tkaniny, odevy vyrobené z chĺstovných a drahých tkanín, recyklované tkaniny, vzduchotesné tkaniny, tylové závesy, kusy vyrobené z gumy alebo plastu, skleneného vlákna, odevy s kovovými vyšívanými časťami a kožené látky.

\* Vlnené odevy sušte v programe Vlna, ak je k dispozícii v závislosti od modelu sušičky. Dodržiavajte pokyny programu Vlna.

## 11. PRÍPRAVA BIELIZNE, KTORÁ SA MÁ SUŠIŤ

### **⚠ Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!**

Z vreciek vyberte cudzie predmety, ako napríklad zapalovače a zápalky

### **⚠ UPOZORNENIE:** Bubon sušičky a tkaniny sa

môžu poškodiť.

- Odevy sa môžu počas prania zamotať. Pred ich vložením do sušičky ich oddelte od seba.
- Z vreciek odevov odstráňte všetky predmety a vykonajte toto:
- Látkové opasky, šnúrkы zásterách a podobne priviažte k sebe alebo použite vrečko na bielizeň.
- Zapnite zipsy, spony, upevňovacie prvky a na plášťoch zapnite gombíky.
- Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok sušenia, bielizeň vytriedte podľa typu látky a programu sušenia.
- Z odevov odstráňte spony a podobné kovové diely.
- Tkané položky, ako napríklad tričká a pletené odevy **sa pri prvom sušení zvyčajne zbehnú**. Použite ochranný program.
- **Syntetické kusy nesušte nadmerne. To spôsobí záhyby.**
- Pri praní bielizne, ktorá sa má sušiť, upravte množstvo aviváže podľa údajov od výrobcu práčky.

## 11.1 Maximálne množstvo bielizne

Postupujte podľa pokynov v časti „Výber programu a tabuľka spotreby“. (**Pozrite si časť: 5.2 Výber programu a tabuľka spotreby**). Do sušičky nekladajte viac bielizne, ako sú hodnoty objemu uvedené v tejto tabuľke.






**DÔLEŽITÉ:** Do sušičky sa neodporúča vkladat' viac bielizne, ako je množstvo uvedené na obrázku. Pri preplnení sa zníži výkon sušenia sušičky a sušička a bielizeň sa môžu poškodiť.

| Bielizeň (na jeden kus)        | Hmotnosť suchej náplne (gr) |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Postelňé plachty (dve)         | 725                         |
| Obliečky na vankúše            | 240                         |
| Osušky do kúpelne              | 700                         |
| Uteráky na ruky                | 225                         |
| Košele                         | 190                         |
| Bavlnené tričká                | 200                         |
| Džínsy                         | 650                         |
| Tkanina - gabardénové nohavice | 400                         |
| Tričká                         | 120                         |

## 12. POUŽÍVANIE SUŠIČKY BIELIZNE

### 12.1 Ovládací panel

Používateľské rozhranie a ikony sa môžu líšiť podľa vášho výrobku. Vyberte ten, ktorý je vhodný pre váš výrobok.

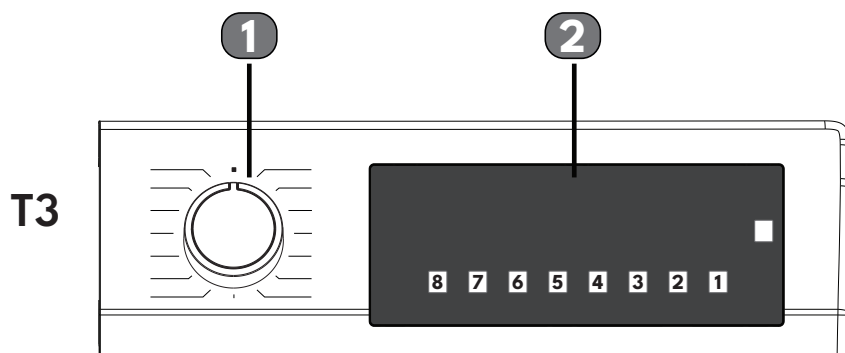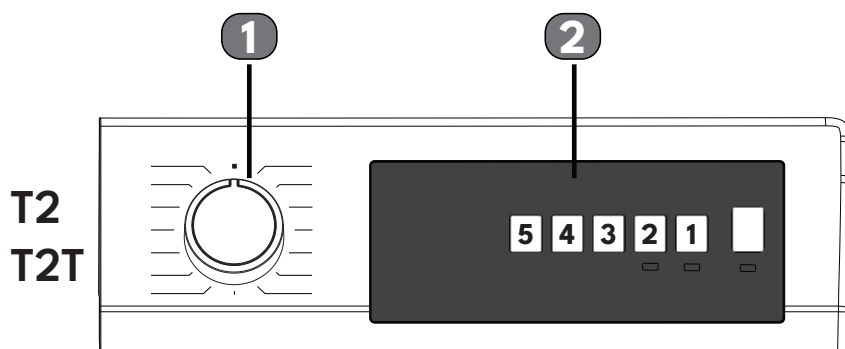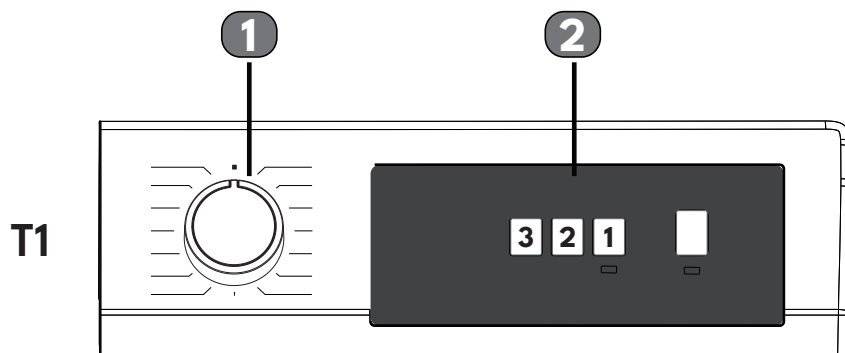

12.2 Otočný volič pre výber programu

Pomocou voliča pre výber programu vyberte požadovaný program sušenia.

12.3 Elektronický indikátor a displej

| Symbol                                         | Význam symbolu |
|------------------------------------------------|----------------|
| Výstražný indikátor nádrže na vodu             |                |
| Výstražný indikátor čistenia filtra na vlákna. |                |
| Výstražný indikátor čistenia výmenníka tepla.  |                |
| Sušenie navyše                                 |                |
| Sušenie do skrine                              |                |
| Sušenie na žehlenie                            |                |
| Úroveň sušenia 1                               |                |
| Úroveň sušenia 2                               |                |
| Úroveň sušenia 3                               |                |
| Úroveň sušenia 4                               |                |
| Odložený štart                                 |                |
| Proti krčeniu 60'                              |                |
| Proti krčeniu 120'                             |                |
| Para 3                                         |                |
| Para 2                                         |                |
| Para 1                                         |                |
| Jemné                                          |                |
| UVC                                            |                |
| WIFI                                           |                |
| Zrušenie zvukovej signalizácie                 |                |
| Spustiť a zastaviť                             |                |

| Zobrazenie kroku sušenia:                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sušenie                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Sušenie na žehlenie                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Sušenie do skrine                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Koniec                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Elektronický displej zobrazuje počas programu jednotlivé kroky sušenia. Vždy, keď sa začne nový krok programu, rozsvieti sa kontrolka daného kroku sušenia. Po skončení daného kroku sušenia príslušná kontrolka zhasne.                     |  |
| Zobrazenie spotreby energie                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Zobrazuje spotrebu energie zvoleného programu. Čím väčší je symbol, tým väčšia je spotreba energie. Úroveň spotreby energie narastá alebo klesá v závislosti od typu tkaniny, trvania zvoleného programu, úrovne sušenia a rýchlosti otáčok. |  |

### 13. VÝBER PROGRAMU A TABUĽKA SPOTREBY

Stlačením tlačidla Štart/Pauza spustíte program. LED indikátor Štart/Pauza signalizujúci spustenie programu a na displeji sa zobrazí zostávajúca časť programu.

| Program                         | Náplň (kg) | Otáčky odstredovania práčky | Počiatočný obsah vlhkosti | Trvanie (hod:minúty) | Spotreba energie na jeden cyklus sušenia (kWh/cyklus) |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Bavlna – extra sušenie          | 8          | 1000                        | 60%                       | 3:32                 | 1,72                                                  |
| Bavlna – extra sušenie          | 4          | 1000                        | 60%                       | 2:35                 | 1,20                                                  |
| Eco bavlna*                     | 8          | 1000                        | 60%                       | 3:19                 | 1,54                                                  |
| Eco bavlna*                     | 4          | 1000                        | 60%                       | 2:00                 | 0,86                                                  |
| Bavlna – sušenie na žehlenie    | 8          | 1000                        | 60%                       | 2:27                 | 1,20                                                  |
| Bavlna – sušenie na žehlenie    | 4          | 1000                        | 60%                       | 1:45                 | 0,78                                                  |
| Syntetika – sušenie do skrine   | 4          | 800                         | 40%                       | 1:19                 | 0,59                                                  |
| Syntetika – sušenie na žehlenie | 4          | 800                         | 40%                       | 0:58                 | 0,41                                                  |
| Delicate (jemné)                | 2          | 600                         | 50%                       | 1:03                 | 0,43                                                  |
| Vlna**                          | 1,5        | 600                         | 50%                       | 2:40                 | 1,30                                                  |

\*Štandardný program s uvedením spotreby energie podľa „nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/2533“

Všetky hodnoty v tejto tabuľke boli stanovené v súlade s technickou normou EN 61121:2013/prAB:2024-03. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v tejto tabuľke v závislosti od typu látky, otáčok odstredovania, podmienok prostredia a hodnôt napätia.

Program „Eco bavlna“ je „štandardný bavlnený program“ podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 932/2012. Program Eco bavlna je vhodný na sušenie vlhkého bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s legislatívou ekodizajnu EÚ. Program Eco bavlna je najúčinnjší program v zmysle spotreby energie na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne. Maximálny objem náplne domácej sušičky bielizne, ktorý je uvedený v návode na používanie, pre príslušné programy prispeje k úsporám energie

\*\*Zoznam programov sa môže meniť podľa modelu. Toto vyhlásenie platí pre modely, ktoré majú program Vlna.

Týka sa sušičiek bielizne so súpravou priamej vypúšťacej hadice (s údajmi 091 V, 114 V, 114 S, 114 R, 114 P, 121 V, 122 V a 122 S v čísle typu na továrenskom štítku);  
Pri bežných skúškach sa vypúšťacia hadica na vodu musí pripojiť k odtoku vody podľa príslušných pokynov na inštaláciu.

## 14. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

V tabulke je uvedený súhrn možností, ktoré je možné zvoliť v nižšie uvedených programoch.

| Volba                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň sušenia                 | Úroveň vlhkosti získaná po sušení sa dá zvýšiť o 3 úrovne. Takto možno vybrať požadovanú suchosť. Úrovne, ktoré možno vybrať inak než štandardným nastavením: 1, 2, 3. Po výbere sa rozsvieti LED indikátor príslušnej úrovne sušenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jemné                          | Jemné tkaniny sa sušia dlhšie pri nižšej teplote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proti krčeniu bielizne         | Ak vyberiete možnosť „Proti krčeniu bielizne“ a na konci programu neotvoríte dvierka, hodinová fáza proti krčeniu bielizne sa predĺži na 2 hodiny. Po výbere možnosti proti krčeniu bielizne zaznie zvukový signál. Na zrušenie tejto možnosti môžete opätovne stlačiť rovnaké tlačidlo. Ak v priebehu kroku proti krčeniu bielizne otvoríte dvierka alebo stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, tento krok sa zruší.                                                                                                                                                                                                                                |
| Odložený štart                 | Čas spustenia programu možno odložiť o 1 až 23 hodín. Požadovaný čas odloženia možno aktivovať stlačením tlačidla Štart/Pauza. Keď nastane čas, zvolený program sa spustí automaticky. Počas doby odloženia je možné aktivovať/deaktivovať voľby kompatibilné s programom. Stlačením a podržaním tlačidla odloženého spustenia je možné súvislo meniť čas odloženia.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zrušenie zvukovej signalizácie | Sušička vydáva zvukové upozornenie, keď sa otáča ovládačom voľby programu, stlačia tlačidlá a na konci programu. Ak chcete zrušiť tieto upozornenia, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo „Volba 1“ vo verziách s dotykovým panelom T1 - T2 a tlačidlo „Volba 2 vo verziách s dotykovým panelom T3. Keď stlačíte tlačidlo, budete počuť zvukové upozornenie, že voľba bola zrušená.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Čas sušenia                    | Keď je ovládač v polohe programu času sušenia, voľba sa dá vybrať stlačením tlačidla voľby času sušenia a program sa spustí stlačením tlačidla Štart/Pauza. Stlačením a podržaním tlačidla času sušenia je možné súvislo meniť čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Detský zámok                   | K dispozícii je voľba detského zámku, aby počas programu nedošlo k zmenám v postupe programu. Na deaktivovanie detského zámku musí užívateľ súčasne stlačiť na 1 sekundu tlačidlá „Jemné“ a „Ionizácia“. Pri aktivovaní/deaktivovaní detského zámku sa na displeji na 2 sekundy zobrazí symbol „CL“ a potom zmizne. Zaznie aj zvukové upozornenie. Detský zámok sa na konci programu nedeaktivuje automaticky. Ak chcete deaktivovať detský zámok na konci programu, nastavte ovládač voľby programu do polohy „Off“. Potom otočný ovládač otočte do polohy ľubovoľného programu a súčasne stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá „1“ a „2“. |
| UVC*                           | Technológia UVC vyvinutá spoločnosťou Vestel s inšpiráciou slnečnými lúčmi zaručuje, že vaše oblečenie a prádka zostanú počas počiatočného sušenia a vetrania na maximálnej hygienickej úrovni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Para*                          | Voľba Para pomáha predchádzať záhybom na odevoch a ľahko ich žehliť. Úroveň pary sa môže nastaviť na 3 úrovne, ako 1 (nízka), 2 (stredná) a 3 (vysoká).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


\*Funkcie výrobku sa môžu meniť podľa modelu.

## 15. Nastavenia vzdialeného prístupu (opis aplikácii pre Android a ios)


Aplikácia Vestel Smart Life umožňuje diaľkové ovládanie a monitorovanie spotrebiča pomocou inteligentného zariadenia. Takto môžete vybrať vhodný program prostredníctvom aplikácie podľa bielizne, ktorú budete sušiť, a pomocou sekcie ďalších funkcií môžete vybrať pomocné možnosti. Okrem toho aplikácia Vestel Smart Life pomáha používateľovi pri prístupe k službám tým, že ho informuje o akejkoľvek chybe, ktorá sa vyskytne na stroji.

### 15.1 Povolenie siete Wi-Fi:

T1

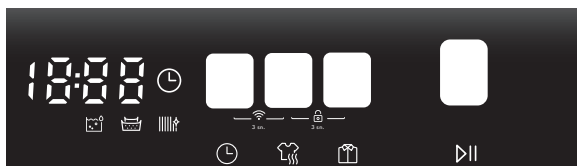

T2T / T2

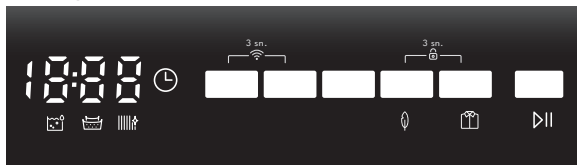

T3



1. Tlačidlá odloženého štartu a nastavenia času sušenia musia byť stlačené súčasne na 3 sekundy.
2. Keď je modul Wi-Fi povolený, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí symbol .
3. Ak sa chcete pripojiť k akejkoľvek sieti Wi-Fi a získať diaľkové ovládanie, môžete si stiahnuť aplikáciu „Vestel Smart Life“ z trhov Android alebo IOS do svojho smartfónu a vytvoriť pripojenie podľa pokynov v mobilnej aplikácii.

## **POZNÁMKA:**

Stačí, ak počítač raz pripojíte k sieti Wi-Fi. (Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, postupujte podľa pokynov v aplikácii „Vestel Smart Life“.) Pred každým použitím musíte aktivovať diaľkové ovládanie súčasným stlačením tlačidla. Odložený štart a Čas sušenia na 3 sekundy. Ak chcete zrušiť diaľkové ovládanie, jednoducho stlačte súčasne rovnaké tlačidlá na 3 sekundy.

V prípade zmeny modemu Wi-Fi, zmeny názvu modemu alebo zmeny hesla Wi-Fi je potrebné zariadenie znovu pripojiť k sieti Wi-Fi.

V prípade vynechania aktivácie diaľkového ovládania je možné vykonať iba diaľkové sledovanie, aj keď je spustený akýkoľvek program sušenia. (nie je možné vykonať žiadne zmeny programu).

Zariadenie, ktorého diaľkové ovládanie je aktivované, sa po určitom čase prepne do režimu nízkej spotreby energie, ak sa nevykoná žiadna operácia, a obrazovka zariadenia sa vypne. Vďaka funkcii diaľkového ovládania je možné zvoliť typ programu, úroveň sušenia, funkciu proti krčeniu a ďalšie doplnkové funkcie aj po hodinách a program je možné spustiť na diaľku. Aby sa tento proces mohol realizovať, musia byť splnené potrebné bezpečnostné predpisy (dvere stroja sa počas uplynutého času nesmú otvoriť ani zatvoriť, nesmie dôjsť k prerušeniu napájania atď.).

Prepnutie stroja s aktivovaným diaľkovým ovládaním do režimu detskej poistky nebráni ovládaniu a monitorovaniu stroja prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ak je sušička pripojená k inteligentnému zariadeniu, k tomu istému spotrebiču nemožno pripojiť iný telefón.

Ak je konto, do ktorého ste prihlásení, účtom, do ktorého ste predtým pridali produkt, môžete sušičku použiť priamo po prihlásení.

Po spustení programu ho nemožno zrušiť ani zastaviť diaľkovým ovládaním z dôvodu bezpečnostných požiadaviek.

## 16. Upozornenia týkajúce sa režimu Wi-Fi

Ak si myslíte, že máte problémy s ovládaním alebo pripojením, vykonajte nasledujúce kroky. Sledujte, či problém pretrváva aj po vykonanej operácii. Ak si myslíte, že problém pretrváva, vykonajte ďalšie kroky.

1. Skontrolujte, či je výrobok pripojený k domácej sieti.
2. Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k sieti.
3. Zapnite a vypnite aplikáciu výrobku [Vestel Smart Life].
4. Zapnite a vypnite režim Wi-Fi na výrobku. Skúste sa znova pripojiť prostredníctvom aplikácie.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

### 16.1 Funkcie bezdrôtovej siete LAN

Nasledovná tabuľka uvádza voľby, ktoré sa v programoch môžu vybrať.

| Rozsahy frekvencie                  |
|-------------------------------------|
| 2,400 GHz - 2,484 GHz (CH1 až CH14) |

| Výstupný výkon                                    |      | TYP. | Kritériá | Jednotka |
|---------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| Priemerný výstupný výkon RF<br>Režim 802,11 b CCK | 1 M  | 16,5 | +/- 1,5  | dBm      |
|                                                   | 11 M | 16,5 | +/- 1,5  | dBm      |
| Priemerný výstupný výkon RF<br>Režim 802.11b OFDM | 6 M  | 15   | +/- 1,5  | dBm      |
|                                                   | 54 M | 13   | +/- 1,5  | dBm      |
| Priemerný výstupný výkon RF<br>Režim 802.11b OFDM | MCS0 | 14,5 | +/- 1,5  | dBm      |
|                                                   | MCS7 | 12   | +/- 1,5  | dBm      |

Vestel Smart Life funguje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz.

**\*Funkcie výrobku sa môžu meniť v závislosti od modelu.**

## 17. SPUSTENIE PROGRAMU

Počas volby programu bude blikať LED indikátor Start/Pozastavenie. Stlačením tlačidla Start/Pause spustíte program. LED indikátor Start/Pause signalizujúci spustenie programu a LED indikátor sušenia sa rozsvietia.

| Program                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                | Náplň (kg) | Požiatočný obsah vlhkosti (%) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Bavlna – extra sušenie</b>                | Tento program suší hrubé a viacvrstvové tkaniny, ako sú napríklad bavlnené uteráky, posteľné plachty, oblečky na vankúše, župany, pri vysokej teplote, vďaka čomu ich budete môcť uložiť do skrinky.                                 | 8          | 60%                           |
| <b>Eco bavlna</b>                            | Tento program suší bavlnenú pyžamá, spodnú bielizeň, obrusy a pod., vďaka čomu ich budete môcť uložiť do skrinky.                                                                                                                    | 8          | 60%                           |
| <b>Bavlna – sušenie na žehlenie</b>          | Tento program suší bavlnenú bielizeň v rámci prípravy na jej žehlenie. Bielizeň vytiahnutá zo zariadenia bude vlhká.                                                                                                                 | 8          | 60%                           |
| <b>Syntetika – sušenie do skrine</b>         | Tento program je určený na sušenie syntetickej bielizne, ako sú košeľa, tričká, blúzky, pri nižších teplotách než pri programe pre bavlnenú bielizeň, aby sa uložili do skrine.                                                      | 4          | 40%                           |
| <b>Syntetika – sušenie na žehlenie</b>       | Tento program je určený na sušenie syntetickej bielizne, ako sú košeľa, tričká, blúzky, pri nižších teplotách než pri programe pre bavlnenú bielizeň, aby boli pripravené na žehlenie. Bielizeň vytiahnutá zo zariadenia bude vlhká. | 4          | 40%                           |
| <b>Jemné</b>                                 | Tento program suší tenké odevy, ako sú napríklad košeľa, blúzky a hodvábne odevy, pri nízkych teplotách tak, aby boli pripravené na nosenie.                                                                                         | 2          | 50%                           |
| <b>Čas sušenia</b>                           | Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote môžete použiť časové programy. Program sa zastaví v požadovanom čase bez ohľadu na úroveň sušenia.                                                                      | -          | -                             |
| <b>20 min/40 min/60 min</b>                  | Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote môžete použiť časové programy. Program sa zastaví v požadovanom čase bez ohľadu na úroveň sušenia.                                                                      | -          | -                             |
| <b>Detské</b>                                | Tento program suší jemné detské oblečenie, aby bolo pripravené na nosenie.                                                                                                                                                           | 3          | 60%                           |
| <b>Allergy Safe (bezpečne pre alergikov)</b> | Program Allergy Safe sa používa na hygienické sušenie bavlneného oblečenia so zvýšenou mierou potreby prania, napríklad detského oblečenia, pri vysokých teplotách.                                                                  | 3          | 60%                           |
| <b>Lôžkoviny</b>                             | Tento program sa používa na sušenie prikrývok.                                                                                                                                                                                       | 2,5        | 60%                           |
| <b>Džinsy</b>                                | Tento program sa používa na sušenie džínsov.                                                                                                                                                                                         | 4          | 60%                           |
| <b>Vlna</b>                                  | Tento program použite pre jemné sušenie vlneného oblečenia praného podľa návodu na pranie. Po ukončení cyklu sušenia oblečenie vytiahnite.                                                                                           | 1,5        | 50%                           |
| <b>Športové oblečenie</b>                    | Športový program sa používa na syntetickú športovú bielizeň, ako sú napríklad šortky a tričká, pri nízkych teplotách.                                                                                                                | 4          | 40%                           |
| <b>Mix (zmiešané)</b>                        | Tento program suší odevy z bavlny zmiešanej so syntetikou, ktoré sa neodfarbujú, aby boli pripravené na nosenie.                                                                                                                     | 4          | 60%                           |
| <b>Osvieženie vlny</b>                       | Program osvieženia vlny odstraňuje nadmernú vodu po praní pomocou nízkej teploty a miernych pohybov bubna.                                                                                                                           | -          | -                             |

| Program                                     | Popis                                                                                                                                                                                                          | Náplň (kg) | Počiatočný obsah vlhkosti (%) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Osvieženie                                  | Osvieženie sa vykoná výberom možnosti Čas sušenia bez prívodu vzduchu a môžu sa odstrániť zlé zápachy.                                                                                                         | -          | -                             |
| Expresne 34'/Expresne 45'                   | 1 kg bavlnených košiel/výžmýkaných vysokými otáčkami odstredovania v práčke sa vysušia za 34/45 minút.                                                                                                         | 1          | 50%                           |
| Košele 20'/Košele 30'                       | 2 až 3 košele sú pripravené na žehlenie za 20/30 minút.                                                                                                                                                        | 0,5        | 50%                           |
| Uteráky*                                    | Tento program je určený na sušenie silnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky, župany atď.                                                                                                                      | 3          | 60%                           |
| Vychádzkové oblečenie                       | Tento program je vhodný pre vychádzkové oblečenie, vodotesné bundy, bundy s vnútornou izoláciou atď.                                                                                                           | 2          | 40%                           |
| Hygiena*                                    | Tento program je vhodný pre látky, ktoré vyžadujú hygienické pranie.                                                                                                                                           | 3          | 60%                           |
| Program Quick Hygiene*                      | Technológia Purebeam/Crystalight umožňuje hygienické sušenie ľahkého bavlneného alebo syntetického oblečenia alebo oblečenia, ktoré si vyžaduje rýchle sušenie.                                                | 2          | 60%                           |
| Technológia Purebeam/Crystalight Baby Care* | Technológia Purebeam/Crystalight poskytuje hygienické sušenie detského oblečenia, ktoré si vyžaduje zvýšenú hygien.                                                                                            | 3          | 60%                           |
| Technológia Purebeam/Crystalight Refresh**  | V programe Purebeam/Crystalight Refresh je okrem technológie purebeam/crystalight vaša bielizeň hygienicky osviežená bez horúceho vzduchu pridávaného do bubna po dobu 60 minút nezávisle od snímača vlhkosti. | -          | -                             |
| Technológia Purebeam/Crystalight Dry*       | Technológia Purebeam/Crystalight poskytuje vysokú úroveň hygieny bavlneného oblečenia v programe PureBeam + Sušenie.                                                                                           | 3          | 60%                           |
| Extra tichý                                 | Tichý program znižuje hluk vydávaný bubnom. Pocit hluku je nižší takmer o 50 % v porovnaní s programom Eco bavlna.                                                                                             | 8          | 60%                           |

**DÔLEŽITÉ:** Počas činnosti programu neotvárajte plniace dvierka. Ak dvierka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.

\*Funkcie výrobku sa môžu meniť v závislosti od modelu.

Vďaka technológii Purebeam/Crystalight je zabezpečená hygiena vašich osobných vecí, ako sú peňaženky, mince, kľúče a kľúčanky umiestnené v koši pripevnenom k sušičke.



**WOOLMARK**  
WOOL CARE

Cyklus sušenia vlny v tejto sušičke bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company pre sušenie bielizne z vlny vhodnej pre pranie v práčke za podmienky, že sa takáto bielizeň bude prať a sušiť podľa pokynov na štítkoch a v súlade s užívateľskou príručkou pre túto práčku. M0000. Symbol Woolmark je certifikačnou ochrannou známkou vo mnohých krajinách.

| Model                                                                                              | Kód M pre vlnu* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetická trieda 7 - 8 kg A+                                                                     | M2442           |
| Energetická trieda 9 - 10 kg A+<br>Energetická trieda 7 - 8 - 9 - 10 kg A++ (s motorom PSC)        | M2240           |
| Energetická trieda 7 - 8 - 9 - 10 kg A++ (s motorom BLDC)<br>Energetická trieda 8 - 9 - 10 kg A+++ | M2239           |

\*Táto vysvetlivka a tabuľka sa týkajú modelov s certifikáciou Woolmark. Skontroluje svoj model, či je na prednom paneli logo „Woolmark Wool Care“.

## Počas programu

Ak počas činnosti programu otvoríte dverka, zariadenie sa prepne do režimu pozastavenia. Keď sú dverka zatvorené, stlačením tlačidla Štart/ Pozastaviť obnovíte program.

Počas činnosti programu neotvárajte plniace dverka. Ak dverka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.

## Koniec programu

Keď je program skončený, svietia svetelné LED kontrolky pre štart/pozastavenie, hladinu vody v nádrži, čistenie filtra a výmenník tepla. Na konci programu navyše zaznie zvuková výstraha. Ak chcete zariadenie pripraviť na nové naplnenie, vyberte z neho bielizeň.



**DÔLEŽITÉ:** Filter na vlákna vyčistite po každom programe. Po každom programe vylejte vodu z nádrže na vodu.



**DÔLEŽITÉ:** Ak po skončení programu nevyberiete bielizeň, automaticky sa zapne etapa proti krčeniu. V tomto programe sa bubon otáča v pravidelných intervaloch, aby nedošlo k krčeniu.

## 17.1 Informácie o svetle v bubne

- Funkcie výrobku sa môžu meniť v závislosti od modelu. Tieto informácie sa vzťahujú na modely so svetelnou kontrolkou LED pre bubon.

- Svetelná LED kontrolka sa automaticky zapne, keď

otvoríte dverka. A po chvíli sa automaticky vypne.

- Používateľ nemôže sám nastavovať jej zapnutie alebo vypnutie.

- Nepokúšajte sa sami vymeniť alebo upraviť túto svetelnú LED kontrolku.

## 18. Programy oproti tabulke Dostupnosti možností aktivácie

| Para*        | UV*          | Žmýkanie* | Úroveň sušenia | Cieľ sušenia*   | Jenné           | Detský zámok | Bzučák | Odložený štart | Proti krčeniu |                                       |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Bavlna – extra sušenie                |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Eco bavlna                            |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Bavlna – sušenie na žehlenie          |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Eco bavlna *                          |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Syntetika – sušenie do skrine         |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Syntetika – sušenie na žehlenie       |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Syntetika*                            |
| ✓            | ✓T2/T2T X T3 | ✓         | X              | ✓               | ✓ (predvo-lený) | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Jenné                                 |
| ✓            | X            | X         | X              | X               | X               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Čas sušenia                           |
| ✓            | X            | X         | X              | X               | X               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | 20 min/40 min/60 min                  |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Mix (zmiešané)                        |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Detské                                |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Allergy Safe (bezpečné pre alergikov) |
| ✓T2/T2T X T3 | X            | X         | X              | X               | X               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Osvieženie                            |
| ✓T2/T2T X T3 | X            | X         | X              | X               | X               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Osvieženie vlny                       |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Džínsy*                               |
| ✓            | X            | X         | X              | ✓ (predvo-lený) | X               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Vlnené oblečenie                      |
| ✓            | ✓            | ✓         | ✓              | ✓               | ✓               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Športové oblečenie                    |
| ✓T2/T2T X T3 | X            | X         | X              | ✓ (predvo-lený) | X               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Expresné 34' /<br>Expresné 45'        |
| ✓T2/T2T X T3 | X            | X         | X              | ✓ (predvo-lený) | X               | ✓            | ✓      | ✓              | ✓             | Košele 20'/Košele 30'                 |

| Para*                                                                  | UV*              | Žmýkanie* | Úroveň sušenia | Cieľ sušenia*  | Jenné               | Detký zámok | Bzučiak | Odložený štart | Proti krčieniu |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|
| ✓                                                                      | ✓ T2/T2T<br>X T3 | ✓         | X              | ✓              | ✓ (predvo-<br>lený) | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Periny                                               |
| ✓                                                                      | ✓                | ✓         | ✓              | ✓              | ✓                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Utieračky*                                           |
| ✓                                                                      | ✓                | ✓         | ✓              | ✓              | ✓                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Vychádzkové oblečenie                                |
| ✓                                                                      | ✓                | ✓         | X              | ✓              | X                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Extra tichý*                                         |
| ✓                                                                      | ✓                | ✓         | ✓              | ✓              | ✓                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Hygiena*                                             |
| X                                                                      | ✓ (predvolený)   | X         | X              | ✓ (predvolený) | X                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Program Quick Hygiene *                              |
| X                                                                      | ✓ (predvolený)   | ✓         | ✓              | ✓              | X                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Purebeam/<br>Crystallight<br>Starostlivosť o diéta * |
| X                                                                      | ✓ (predvolený)   | X         | X              | X              | X                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Purebeam/<br>Technológia Crystallight Refresh *      |
| X                                                                      | ✓ (predvolený)   | ✓         | ✓              | ✓ (predvolený) | X                   | ✓           | ✓       | ✓              | ✓              | Purebeam/<br>Crystallight Dry *                      |
| NIE                                                                    |                  |           |                |                |                     |             |         |                |                |                                                      |
| ÁNO                                                                    |                  |           |                |                |                     |             |         |                |                |                                                      |
| Zmiešané funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho zariadenia |                  |           |                |                |                     |             |         |                |                |                                                      |
| *                                                                      |                  |           |                |                |                     |             |         |                |                |                                                      |


## 19. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

**DÔLEŽITÉ:** Na čistenie sušičky nepoužívajte priemyselné chemické látky. Nepoužívajte sušičku, ktorá bola čistená priemyselnými chemickými látkami.

### 19.1 Čistenie filtrov na vlákna

**DÔLEŽITÉ: PO KAŽDOM POUŽITÍ NEZABUDNITE VYČISTIŤ FILTRE NA VLÁKNA.**

Pri čistení filtrov na vlákna:

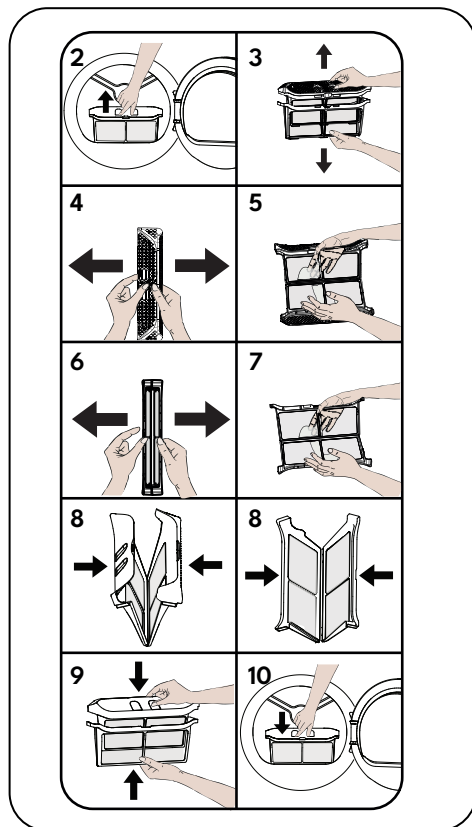


1. otvorte dverka.
2. filtre na vlákna vytiahnite a vyberte.
3. z vonkajšieho filtra vyberte vnútorný filter.
4. otvorte vnútorný filter.
5. vnútorný filter vyčistite rukami alebo pomocou mäkkej kefy.
6. otvorte vonkajší filter
7. vonkajší filter vyčistite rukami alebo pomocou mäkkej kefy.
8. filtre zatvorte a upevnite háčiky.

9. vnútorný filter vložte do vonkajšieho filtra.

10. znova založte filter na vlákna.

Ak sa po používaní sušičky na určitú dobu vytvorí vrstva, ktorá na povrchu filtra vytvára prekážku, odstráňte túto vrstvu. Vlákna by sa mali vyhadzovať do odpadkového koša a nemali by sa splachovať odtokom, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v použitom vodovodnom systéme.

### 19.2 Vyprázdňovanie nádrže na vodu

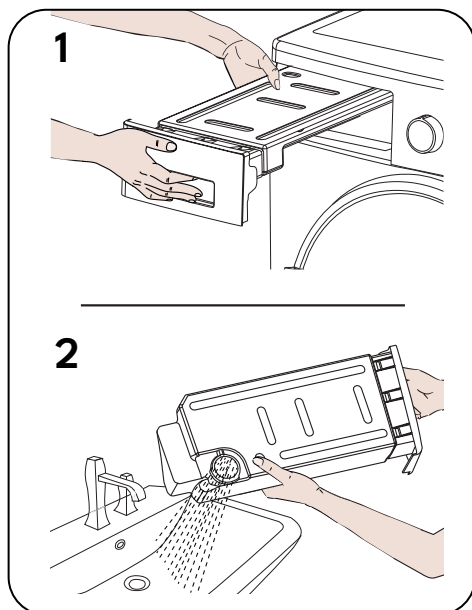

1. Potiahnite kryt zásuvky a opatrne vyberte nádrž.
2. Z nádrže vylejte vodu.
3. Vložte späť nádržku na vodu.

**DÔLEŽITÉ:** Nádrž na vodu nikdy nevyberajte, keď je spustený program. Voda skondenzovaná v nádrži na vodu je nevhodná pre ľudskú spotrebu.

**DÔLEŽITÉ: PO KAŽDOM POUŽITÍ NEZABUDNITE VYLIATŤ VODU Z NÁDRŽE NA VODU.**

Týka sa sušičiek bielizne so súpravou priamej vypúšťacej hadice (s údajmi 091 V, 114 V, 114 S, 114 R, 114 P, 121 V, 122 V a 122 S v čísle typu na továrenskom štítku);


Ak sa nádrž na vodu naplní počas toho, ako program beží, rozsvieti sa výstražné tlačidlo a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. V takom prípade je potrebné vyprázdniť nádrž na vodu a stlačiť tlačidlo „Start/Stop“ na pokračovanie v programe. Keď sa nádrž na vodu

vyprázdni, výstražná kontrolka sa vypne a program bude pokračovať. Počas cyklu sa odporúča používať priamu vypúšťaciu hadicu a vyhnúť sa tak uvedenej výstrahe.

### 19.3 Čistenie výmenníka tepla

**ⓘ DÔLEŽITÉ:** Výmenník tepla vyčistíte, keď sa zobrazí výstraha „Čistenie výmenníka tepla“.

**ⓘ DÔLEŽITÉ:** Výmenník tepla sa môže čistiť častejšie aj vtedy, keby nesvietila „výstražná LED kontrolka Čistenie výmenníka tepla“ podľa správaní pri používaní.

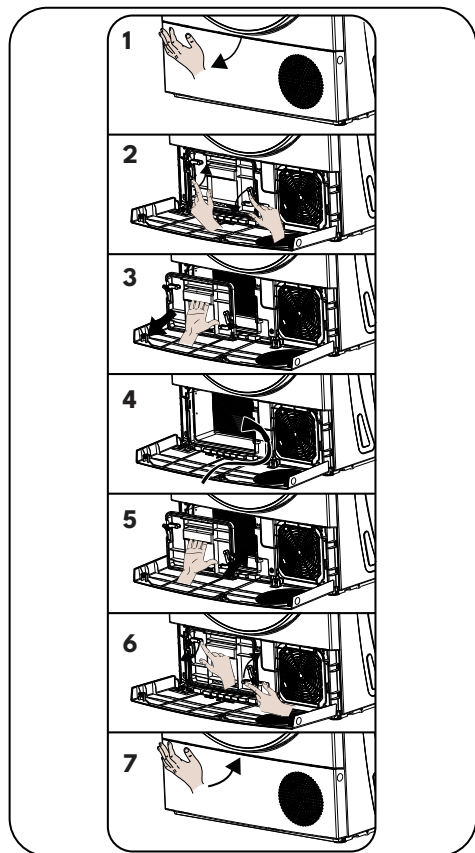

Po skončení sušenia otvorte plniace dvierka a počkajte, kým nevychladnú.


1. Otvorte kryt ochrannej dosky, ako je to znázornené.
2. Kryt výmenníka odomknite otočením v smere šípok.
3. Kryt výmenníka, vyberte, ako je to znázornené.
4. Po vysušení vyčistíte vysávačom prednú plochu

výmenníka, ako je to znázornené.

5. Kryt výmenníka vráťte späť na miesto, ako je to znázornené.
6. Kryt výmenníka zamknite otočením v smere šípok.
7. Spodný kryt zatvorte, ako je to znázornené.

**⚠ VÝSTRAHA:** ČISTENIE NEVYKONÁVAJTE HOLÝMI RUKAMI, PRETOŽE REBROVANIE VÝMENNÍKA JE OSTRÉ. EXISTUJE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU.

### 19.4 Čistenie snímača vlhkosti

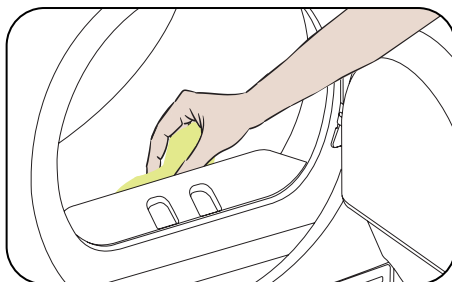

Vnútri zariadenia sa nachádzajú snímače vlhkosti, ktoré zisťujú, či je bielizeň suchá alebo nie.

Pri čistení týchto snímačov:

1. otvorte plniace dvierka zariadenia.
2. ak je po skončení sušenia zariadenie stále horúce, počkajte, kým nevychladne.
3. mäkkou kefkou navlhčenou do octu vyutierajte kovové povrchy snímačov a nechajte ich uschnúť.

**ⓘ DÔLEŽITÉ:** KOVOVÉ POVRCHY SNÍMAČOV ČISTITE 4-KRÁT ZA ROK.



**ⓘ DÔLEŽITÉ:** Na čistenie kovových povrchov snímačov nepoužívajte kovové nástroje.

**⚠ VÝSTRAHA:** Pre riziko požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie snímačov roztoky činidiel, čistiace prostriedky ani podobné výrobky.

### 19.5 Čistenie vnútornej plochy plniacich dvierok

**⚠ DÔLEŽITÉ:** Po každom sušení nezabudnite vyčistiť vnútornú plochu plniacich dvierok. Otvorte plniace dvierka sušičky a mäkkou navlhčenou handričkou vyčistíte všetky vnútorné plochy a tesnenie.

## 20. ZVUK ZARIADENIA
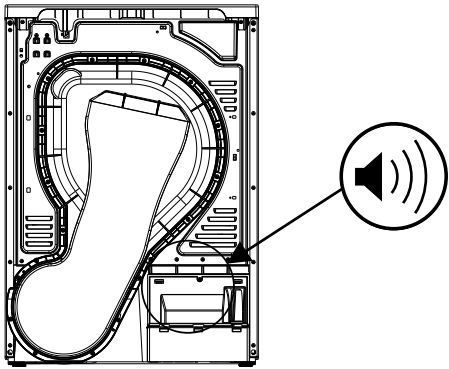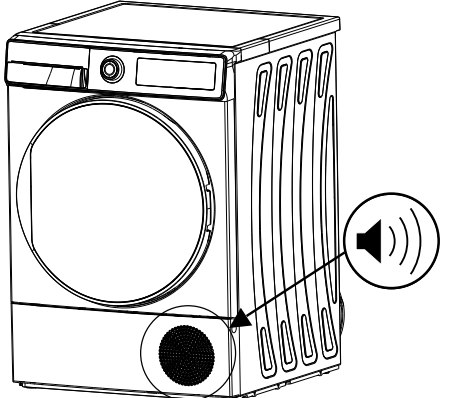
| ZDROJ ZVUKU                                                                      | DEFINÍCIA                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Zvuk čerpadla</b><br><br>Čerpadlo sa aktivuje vo chvíli, keď zariadenie začne vykonávať svoju činnosť a v určitých intervaloch počas prevádzky. Ak v priebehu tohto procesu počujete zvuk čerpadla a vody, je to normálny jav. |
|  | <b>Zvuk kompresora</b><br><br>Keď je zariadenie v prevádzke a občas počujete kovový zvuk vychádzajúci z kompresora, je to normálny jav.                                                                                           |

## 21. TECHNICKÉ PARAMETRE

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Značka</b>                                   | ROMO                     |
| <b>Názov modelu</b>                             | RHD2082A                 |
| <b>Výška</b>                                    | Min: 845 mm/Max: 855 mm* |
| <b>Šírka</b>                                    | 596 mm                   |
| <b>Hĺbka</b>                                    | 609 mm                   |
| <b>Kapacita (max.)</b>                          | 8 kg**                   |
| <b>Čistá hmotnosť (s plastovými dvierkami)</b>  | 46,8 kg                  |
| <b>Čistá hmotnosť (so sklenenými dvierkami)</b> | 48,8 kg                  |
| <b>Napätie</b>                                  | 220 - 240 V              |
| <b>Výkon</b>                                    | 1 000 W                  |

\*Min. výška: Výška s nastaviteľnými nožičkami sa nepoužíva. Max. výška: Výška s maximálne vysunutými nastaviteľnými nožičkami.

\*\*Pred praním odvážte suchú bielizeň.

 **DÔLEŽITÉ:** S cieľom vylepšovať kvalitu sušičky podliehajú technické parametre zmene bez predbežného upozornenia.

 **DÔLEŽITÉ:** Deklarované hodnoty boli získané v laboratórnom prostredí podľa príslušných technických noriem. Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a používania sušičky.

### **POZORNENIE:**

1. Z bezpečnostných dôvodov si legislatíva vyžaduje pre takého zariadenie minimálny priestor 1 m<sup>3</sup> na 8 kg chladiva. Ak chcete stanoviť minimálne prípustné veľkosti, množstvo chladiva obsiahnutého vo výrobku si pozrite na štítku energetickej triedy, ktorý sa nachádza na prednom paneli.
2. Chladivo; nebezpečenstvo vzniku požiaru/nebezpečenstvo otravy/nebezpečenstvo materiálnej škody alebo poškodenia spotrebiča. Tento spotrebič obsahuje chladivo R290, ktoré je horľavé, ale šetrné k životnému prostrediu. Nesprávna likvidácia môže viesť k požiaru alebo otrave. Tento spotrebič zlikvidujte správnym spôsobom a nepoškodujte potrubia v chladiacom okruhu.
  - Typ chladiva: R290
  - ODP (Ozone Depletion Potential) (Potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy): 0
  - GWP (Global Warming Potential) (Potenciál globálneho otepľovania): 3
3. Nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru. Z vreciek odstráňte všetky zapalovače cigariet a zápalky.
4. Dušičku neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov vznietenia.

## 22. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vaša sušička je vybavená systémami, ktoré počas sušenia nepretržite vykonávajú kontroly na potrebné merania a upozorňujú vás na akékoľvek prípadné nesprávne funkcie.

**⚠ VÝSTRAHA:** Ak sa problém nevyriešil ani vtedy, keď ste vykonali potrebné kroky v tejto časti, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo autorizovaného poskytovateľa servisu. Nikdy sa nepokúšajte opravovať nefunkčný výrobok.

| PROBLÉM                                                                                         | PRÍČINA                                                                                   | RIEŠENIE                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proces sušenia trvá dlho.                                                                       | Povrch filtra na žmolky je možno upchatý.                                                 | Umyte filter vlažnou vodou.                                                                                                                             |
|                                                                                                 | Výmenník tepla je možno upchatý.                                                          | Vyčistite výmenník tepla.                                                                                                                               |
|                                                                                                 | Vetracie mriežky v prednej časti spotrebiča sú možno zatvorené.                           | Otvorte dvere/okná, aby ste predišli prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti.                                                                          |
|                                                                                                 | Na snímači vlhkosti môže byť vrstva vodného kameňa.                                       | Vyčistite snímač vlhkosti.                                                                                                                              |
|                                                                                                 | Sušička je možno preťažená bielizňou.                                                     | Nepreťažujte sušičku.                                                                                                                                   |
|                                                                                                 | Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.                                                 | Zvoľte na práčke vyššiu rýchlosť odstredovania.                                                                                                         |
| Bielizeň je na konci procesu sušenia stále vlhká.                                               | ⚠ Bielizeň, ktorá je na konci procesu sušenia horúca, sa zvyčajne zdá na pocit vlhkejšia. |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | Použitý program možno nie je vhodný pre daný typ bielizne.                                | Skontrolujte štítky o starostlivosti na jednotlivých kusoch bielizne, vyberte vhodný program pre daný typ bielizne a dodatočne použite časové programy. |
|                                                                                                 | Povrch filtra na žmolky je možno upchatý.                                                 | Umyte filter vlažnou vodou.                                                                                                                             |
|                                                                                                 | Výmenník tepla je možno upchatý.                                                          | Vyčistite výmenník tepla.                                                                                                                               |
|                                                                                                 | Sušička je možno preťažená bielizňou.                                                     | Nepreťažujte sušičku.                                                                                                                                   |
|                                                                                                 | Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.                                                 | Zvoľte na práčke vyššiu rýchlosť odstredovania.                                                                                                         |
| Sušičku nemožno otvoriť alebo program nie je možné spustiť. Sušička sa po nastavení neaktivuje. | Sušička možno nie je zapojená do elektrickej siete.                                       | Skontrolujte, či je zástrčka poriadne pripojená v zásuvke.                                                                                              |
|                                                                                                 | Plniace dvierka sú možno otvorené.                                                        | Uistite sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.                                                                                                    |
|                                                                                                 | Možno ste nenastavili program alebo ste nestlačili tlačidlo Start/Pause.                  | Uistite sa, že bol zvolený program a že sušička nie je v pohotovostnom alebo pozastavenom režime.                                                       |
|                                                                                                 | Detský zámok je možno aktívny.                                                            | Deaktivujte detský zámok.                                                                                                                               |

|                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program sa bezdôvodne prerušil.                            | Plniace dvierka možno nie sú správne zatvorené.                                                                                                                | Uistite sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.                                                                 |
|                                                            | Možno došlo k výpadku elektrickej energie.                                                                                                                     | Stlačením tlačidla Start/Pause spustíte program.                                                                     |
|                                                            | Nádrž na vodu môže byť plná.                                                                                                                                   | Vyprázdňte nádrž na vodu.                                                                                            |
| Odevy sa zrazili, sú splnateľné alebo v zlom stave.        | Použitý program možno nie je vhodný pre daný typ bielizne.                                                                                                     | Skontrolujte štítky o starostlivosti na jednotlivých kusoch bielizne a vyberte vhodný program pre daný typ bielizne. |
| Únik vody z plniacich dvierok.                             | Na vnútorných povrchoch plniacich dvierok a ich tesnení sú možno nahromadené žmolky.                                                                           | Vyčistite vnútornú stranu plniacich dvierok a povrchy tesnenia plniacich dvierok.                                    |
| Plniace dvierka sa samovoľne otvárajú.                     | Plniace dvierka možno nie sú správne zatvorené.                                                                                                                | Zatlačte plniace dvierka, kým nezačujete zvuk zatvorenia.                                                            |
| Svieti/bliká varovný symbol nádrže na vodu.                | Nádrž na vodu môže byť plná.                                                                                                                                   | Vyprázdňte nádrž na vodu.                                                                                            |
|                                                            | Hadica na vypúšťanie vody môže byť ohnutá.                                                                                                                     | Ak je výrobok priamo napojený na výtok vody, skontrolujte hadicu na vypúšťanie vody.                                 |
| Svieti varovný symbol čistenia výmenníka tepla.            | Výmenník tepla je možno znečistený.                                                                                                                            | Vyčistite výmenník tepla.                                                                                            |
| Svieti varovný symbol čistenia filtra.                     | Filter na žmolky je možno znečistený.                                                                                                                          | Vyčistite filter.                                                                                                    |
|                                                            | Lôžko filtra môže byť upchaté vláknami.                                                                                                                        | Vyčistite lôžko filtra.                                                                                              |
|                                                            | Na povrchu filtra na žmolky sa možno vytvorila vrstva vlákien, ktorá spôsobuje upchatie.                                                                       | Umyte filter vlažnou vodou.                                                                                          |
| Blikajú varovné symboly čistenia filtra a výmenníka tepla. | Lôžko filtra môže byť upchaté vláknami.                                                                                                                        | Vyčistite lôžko filtra.                                                                                              |
|                                                            | Na povrchu filtra na žmolky sa možno vytvorila vrstva vlákien, ktorá spôsobuje upchatie.                                                                       | Umyte filter vlažnou vodou.                                                                                          |
|                                                            | Výmenník tepla je možno upchatý.                                                                                                                               | Vyčistite výmenník tepla.                                                                                            |
| Program nejde spustiť a bliká varovná kontrolka filtra.    | Filter možno nie je vložený.                                                                                                                                   | Vymeňte filter.                                                                                                      |
|                                                            | Bliká varovná kontrolka filtra, aj keď je filter vložený.                                                                                                      | Obráťte sa na servisnú službu.                                                                                       |
| Proces sušenia sa skončí za 20 minút.                      | Ak v bubne nie je žiadna bielizeň, zapne sa funkcia „detekcia prázdneho bubna“. Program sušenia sa skončí za 20 minút a prejde do normálneho režimu „Ukončiť“. | Skontrolujte bubon a suchosť jednotlivých kusov bielizne.                                                            |
|                                                            | Ak sú kusy bielizne stále mokré, snímač vlhkosti môže byť chybný.                                                                                              | Obráťte sa na servisnú službu.                                                                                       |

## 23. AUTOMATICKÉ UPOZORNENIA NA ZÁVADU A ČO JE TREBA UROBIŤ

Vaša bubnová sušička je vybavená zabudovaným systémom detekcie porúch, ktoré sú indikované kombináciou blikajúcich prevádzkových kontroliek. Najčastejšie chybové kódy sú uvedené nižšie.

| Kód chyby                                                                              | CHYBA                              | CHYBA                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E00                                                                                    | Chyba používateľského rozhrania    | Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.                                                           |
| E03/  | Chyba vodného spínača/<br>čerpadla | Vyprázdnite nádrž na vodu, ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.          |
| E04                                                                                    | Porucha kompresora                 | Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.                                                           |
| E05                                                                                    | Chyba NTC kompresora               | Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.                                                           |
| E06                                                                                    | Chyba NCT dvierok                  | Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.                                                           |
| E07                                                                                    | Chyba motora                       | Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.                                                           |
| E08                                                                                    | Chyba kolísania napätia            | Napätie elektrickej siete môže kolísať.<br>Kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu. |

## 24. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OBALU

### 24.1 Informácie týkajúce sa obalu

Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Obal nelikvidujte jeho odhodením do domového alebo iného odpadu. Odnesť ho na miesto určené na zber obalov, ktoré určil váš miestny úrad.

### 24.2 Technické parametre

Technické parametre sú uvedené na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. Kód QR na energetickom štítku, ktorý je dodaný k tomuto spotrebiču, zahŕňa webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL.

Energetický štítok spolu s návodom na použitie a všetkými ďalšími dokumentami dodanými k tomuto spotrebiču uchovajte pre budúce použitie. Rovnaké informácie možno nájsť aj v EPREL kliknutím na odkaz <https://eprel.ec.europa.eu> a názov modelu a číslo výrobku nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobné informácie o elektrotermickom štítku nájdete na odkaze [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

### 24.3 Energetická účinnosť

- Túto sušičku by ste mali prevádzkovať na plnú kapacitu, ale dbajte na to, aby nebola preťažená. Plnenie sušičky na jej plnú kapacitu prispieje k úsporám energie.
- Po vypraní bielizne by mali byť nastavené otáčky odstredovania na najvyššiu možnú úroveň. Tým sa skráti doba sušenia a zníži spotreba energie.
- Dbajte na to, aby sa spolu sušili rovnaké druhy bielizne.
- Pri výbere programu sa riadte odporúčaniami v tomto návode na použitie.
- Na predných a zadných stranách sušičky ponechajte dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Mriežky na prednej strane zariadenia nezakrývajte.
- Pokiaľ to nie je nutné, počas sušenia neotvárajte dverka zariadenia. Ak dverka musíte otvoriť, nenechávajte ich dlho otvorené.
- Počas sušenia nepridávajte novú (mokrú) bielizeň.
- „Filtre na vlákna“ zachytávajú vlasy a vlákna uvoľnené z bielizne a zmiešané so vzduchom. Dbajte na to, aby boli tieto filtre pred a po každom použití čisté.
- V prípade modelov s tepelným čerpadlom nezabudnite vyčistiť výmenník tepla aspoň raz za mesiac alebo častejšie podľa správania používateľa.
- Počas sušenia musí byť prostredie s nainštalovanou sušičkou riadne vetrané.

## **25. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS**

Vždy používajte originálne súčiastky. Pri kontaktovaní autorizovaného servisného strediska majte k dispozícii tieto údaje: model, sériové číslo a index služieb. Tieto informácie nájdete na typovom štítku. Originálne náhradné súčiastky pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii po dobu 10 rokov na základne typu komponentu od uvedenia na trh posledného modelu zariadenia.

Internetová stránka na získanie prístupu k odborným opravárenským službám:

<https://www.elmax.cz/cz>

**Výrobce:**

**ELMAX STORE a.s.,**

**Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko**

**Česká republika**

**info@elmax.cz**

**Záruční a pozáruční servis:**

**tel.: +420 599 529 251**

**email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz**

**Prodej náhradních dílů:**

**tel: +420 599 529 250**

**email: servis@elmax.cz**

**www.romocr.cz**

**Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:**

**ELEKTRO STORE SK, s.r.o.**

**Horná 116, 022 01 Čadca**

**Slovenská republika**

**Záručný a pozáručný servis:**

**tel.: +421 915 473 787**

**email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz**

**Predaj náhradných dielov:**

**tel: +421 915 473 787**

**email: servis@elmax.cz**

**www.romo.sk**



**52539455-250127-00**